


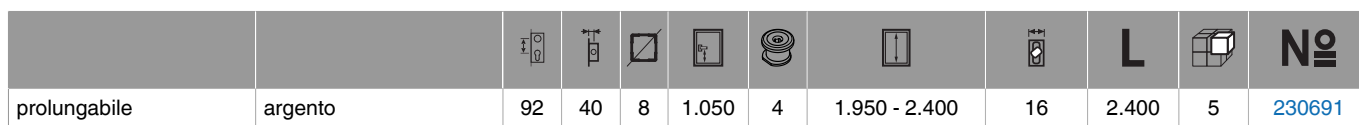

Disegni tecnici



No																
230691	15	-1.000	-874	-806	-529	-461	-168	122	341	409	759,5	824,5	943	1.055	1.168	1.280


No		Z1	Z2	Z3	Z4	
230691	4	-840	-495	375	795	



**230691 - Serratura comando cilindro I92 E40 PZ 4 funghi
HM 1.050 argento Q=8 F-2.400x16 prolungabile PT**

Fresata

Scatole serratura

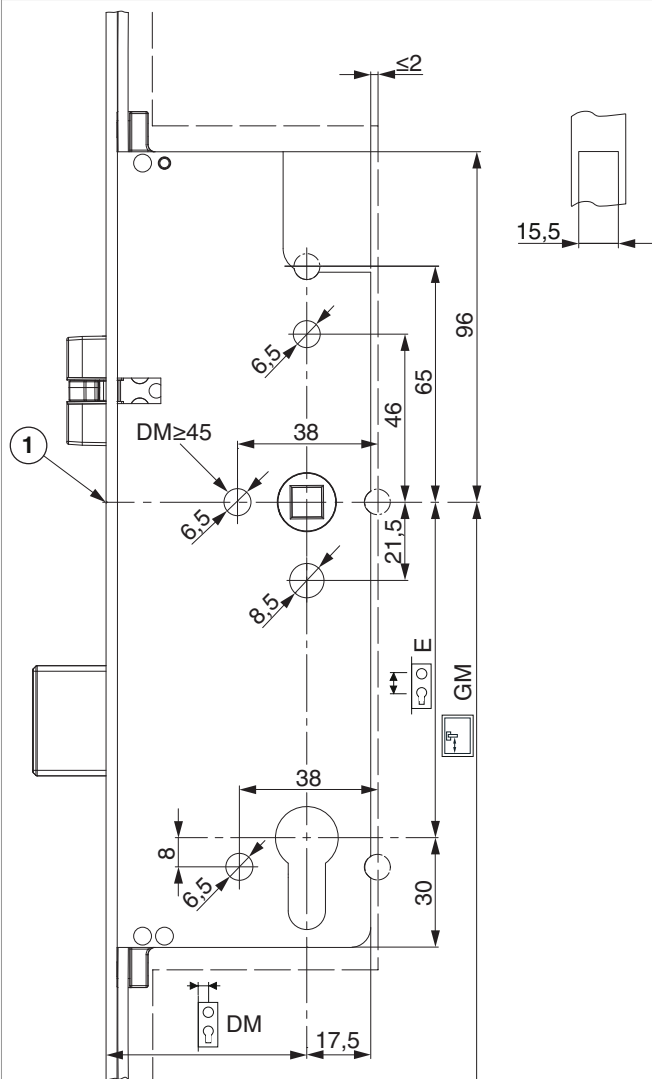

1) Tacca altezza maniglia



230691 - Serratura comando cilindro I92 E40 PZ 4 funghi HM 1.050 argento Q=8 F-2.400x16 prolungabile PT

Scrocco reversibile

Scrocco



1.) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite

2.) Estrarre lo scrocco

3.) Girare lo scrocco e posizionarlo sul frontale (a) in modo da spingere la linguetta (e) dell'invito in nylon (d) nell'apertura del frontale (b). Premere lo scrocco fino in fondo.


4.) Avvitare la vite (momento torcente min. 1,5 Nm fino max. 2 Nm).

Eseguire controllo di funzionamento!



230691 - Serratura comando cilindro I92 E40 PZ 4 funghi HM 1.050 argento Q=8 F-2.400x16 prolungabile PT

Montaggio dello scrocco ridotto

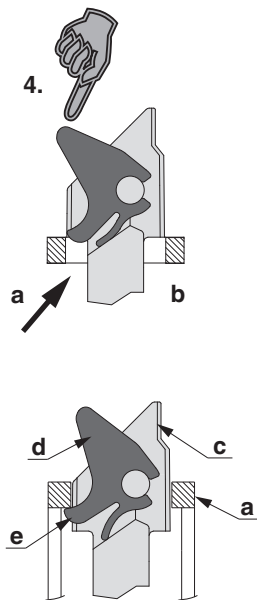


- 1.) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite
- 2.) Estrarre lo scrocco
- 3.) Estrarre la vite
- 4.) Girare lo scrocco smussato e posizionarlo sul frontale (a) in modo da spingere la linguetta (e) dell'invito (d) nell'apertura del frontale (b). Fare attenzione se l'apertura è a destra o a sinistra. Dopo premere lo scrocco fino in fondo.
- 5.) Conficcare completamente lo scrocco smussato e avvitare la vite dal retro della serratura (momento torcente tra min. 1,5 Nm e max. 2 Nm). Verificare il corretto funzionamento!

- a) frontale
- b) cavità frontale
- c) scrocco
- d) inserto scrocco
- e) linguetta scrocco



230691 - Serratura comando cilindro I92 E40 PZ 4 funghi HM 1.050 argento Q=8 F-2.400x16 prolungabile PT

Rimuovere lo scrocco e installazione dello scrocco a rullo

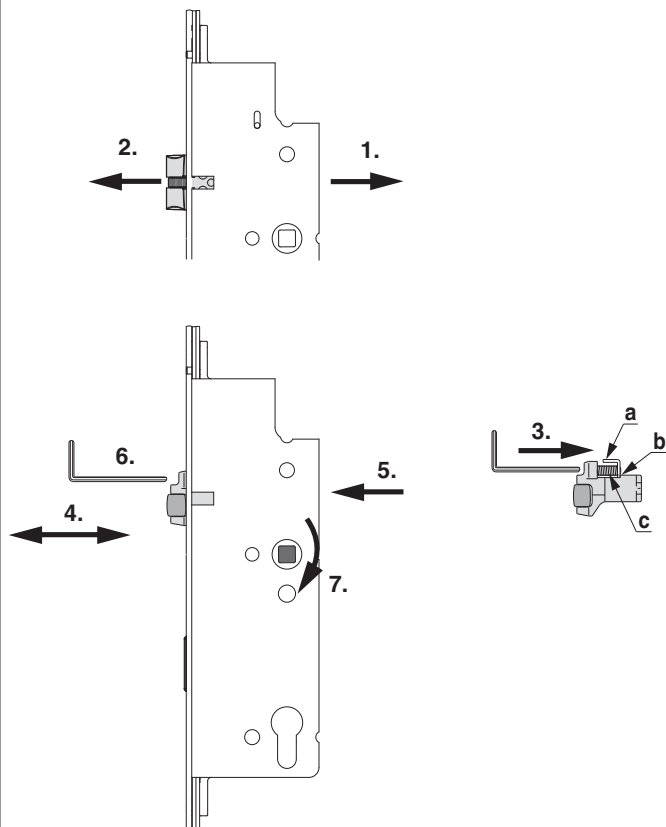

- 1.) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite!
- 2.) Estrarre lo scrocco!
- 3.) Avvitare la brugola sullo scrocco con la chiave a brugola da 3 mm fino all'arresto.
- 4.) Inserire lo scrocco a rullo nella serratura in maniera che la brugola può essere regolata dalla parte superiore.
- 5.) Avvitare la vite al retro della scatola serratura (Momento torcente min. 1,5 Nm max. 2 Nm).
- 6.) Regolare lo scrocco a rullo con l'angolo di posizionamento (adattare allo scontro).
- 7.) Tenere lo scrocco a rullo e azionare la maniglia.

a) Angolo di regolazione


b) Battuta

c) Perno filettato




230691 - Serratura comando cilindro I92 E40 PZ 4 funghi HM 1.050 argento Q=8 F-2.400x16 prolungabile PT


Indicazione d'uso

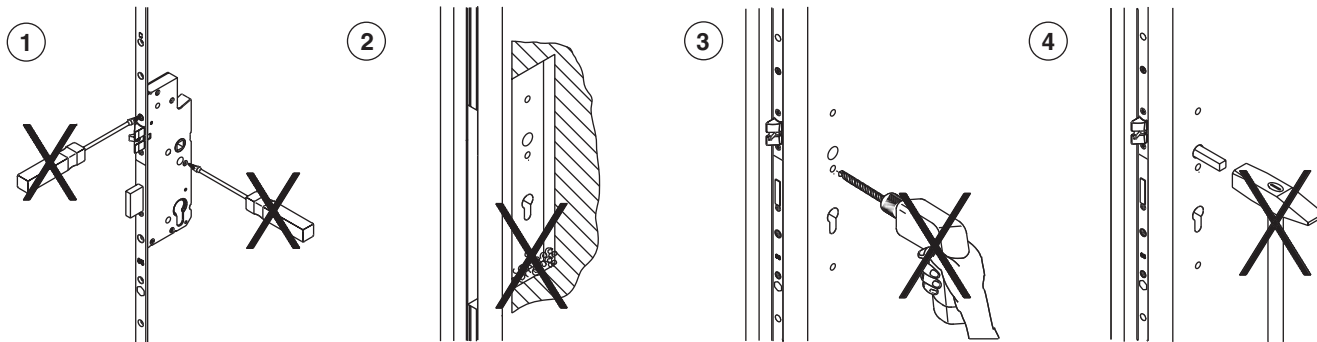

- 1) Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.
- 2) Rimuovere i trucioli dalla fresata!
- 3) Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura!
- 4) Non inserire con forza il quadro martellina nel foro centrale!

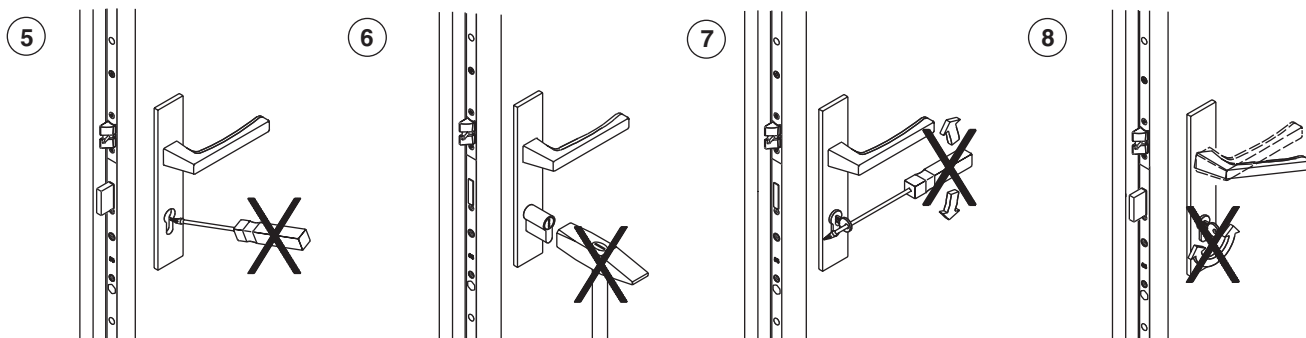

- 5) Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati!
- 6) Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi!
- 7) Non azionare contemporaneamente la chiave e la martellina!

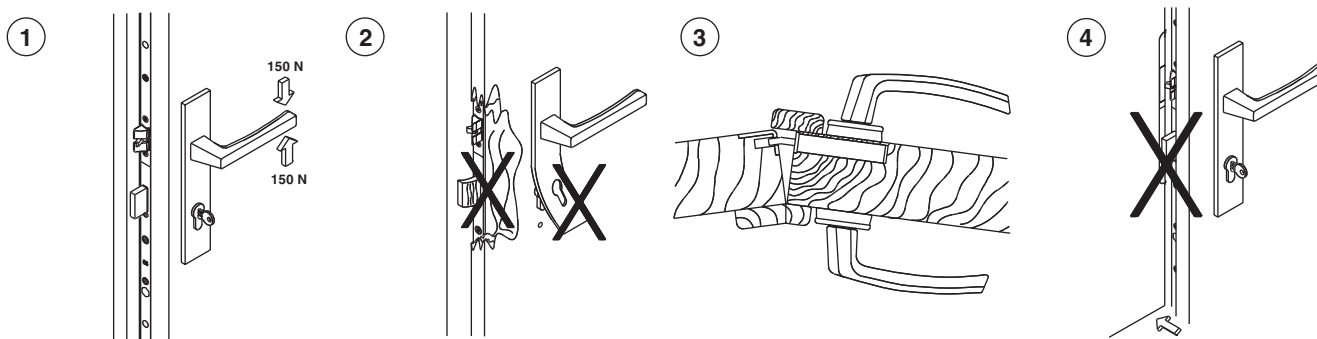


- 1) Azionare la martellina solo nel normale senso di apertura, agendo con una forza non superiore ai 15 kg (150 N).
- 2) Ai primi segni visibili di forzatura o effrazione, cambiare la serratura.
- 3) Non sforzare il battente contro il battente semifisso, quando questo sia in posizione di chiusura!
- 4) Non azionare la mandata prima della chiusura del battente!



**230691 - Serratura comando cilindro I92 E40 PZ 4 funghi
HM 1.050 argento Q=8 F-2.400x16 prolungabile PT**

5

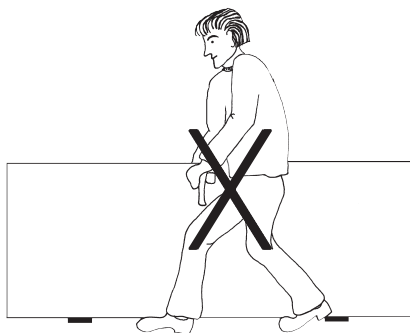


6




- 5) Non trasportare la porta impugnando la maniglia.
6) Non verniciare o laccare lo scrocco e la mandata.

1

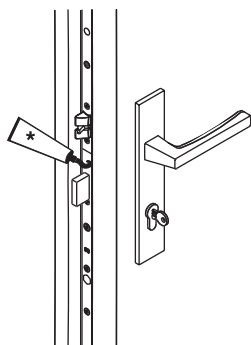

2

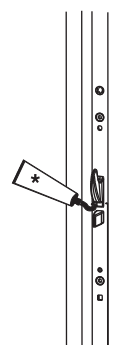

- 1) La scatola serratura viene fornita con una lubrificazione costante con grassi di alta qualità, di conseguenza **NON** è necessario lubrificarla nuovamente! Lubrificare scrocci e mandata una volta all'anno!
2) Lubrificare 1 volta all'anno i punti di chiusura: ganci e punzoni.

* Grasso

** Antiruggine, Spray ecc.




Ingrassaggio sostanzialmente solo tramite grasso o vaselina appropriata!
Non usare olio lubrificante, antiruggine, spray silconico ecc..!



**230691 - Serratura comando cilindro I92 E40 PZ 4 funghi
HM 1.050 argento Q=8 F-2.400x16 prolungabile PT**

Utilizzo di spessori per il trasporto

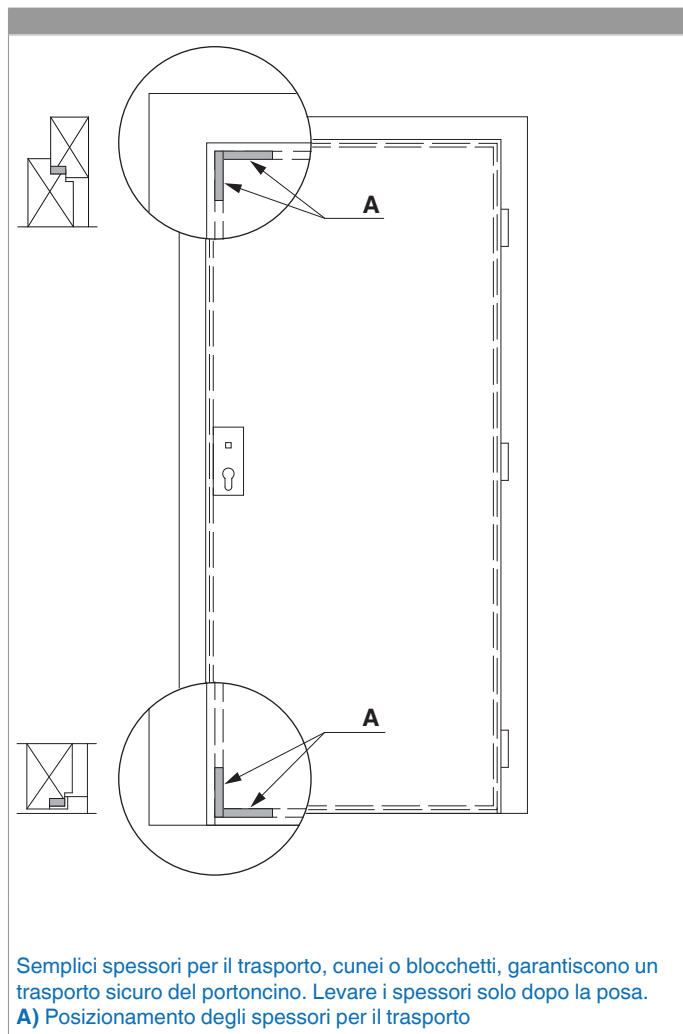

Semplici spessori per il trasporto, cunei o blocchetti, garantiscono un trasporto sicuro del portoncino. Levare i spessori solo dopo la posa.

A) Posizionamento degli spessori per il trasporto