MACO PROTECT

232665 - Serratura automatica comando cilindro Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+980 Q=8 passante F-2.400x16 fix argento

Disegni tecnici

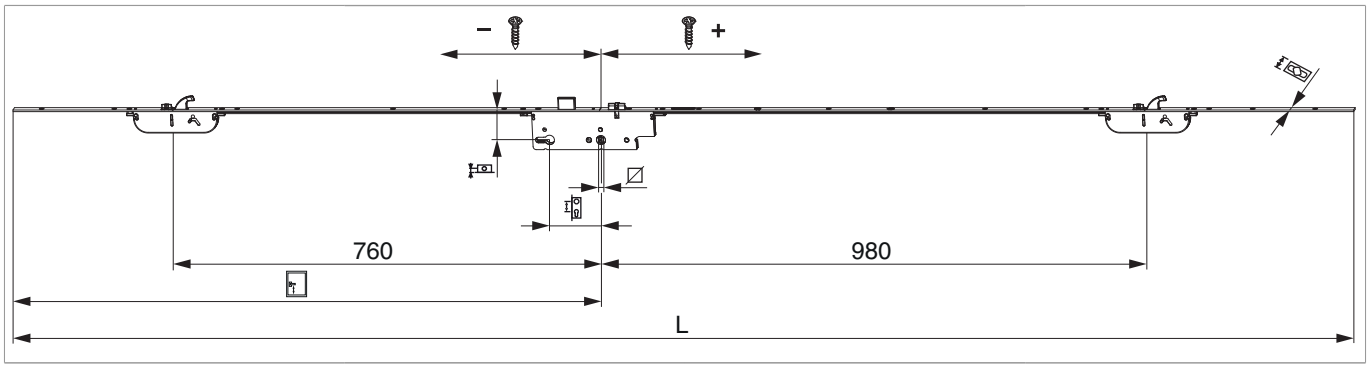

								L		№
fix	argento	85	65	8	1.050	2.200 - 2.400	16	2.400	5	232665

Tabella posizionamento viti

№		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232665	12	-1.000	-870	-650	-371	-172	176,5	409	689	870	1.090	1.168	1.280

232665 - Serratura automatica comando cilindro Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+980 Q=8 passante F-2.400x16 fix argento

Fresata

Scatole serratura

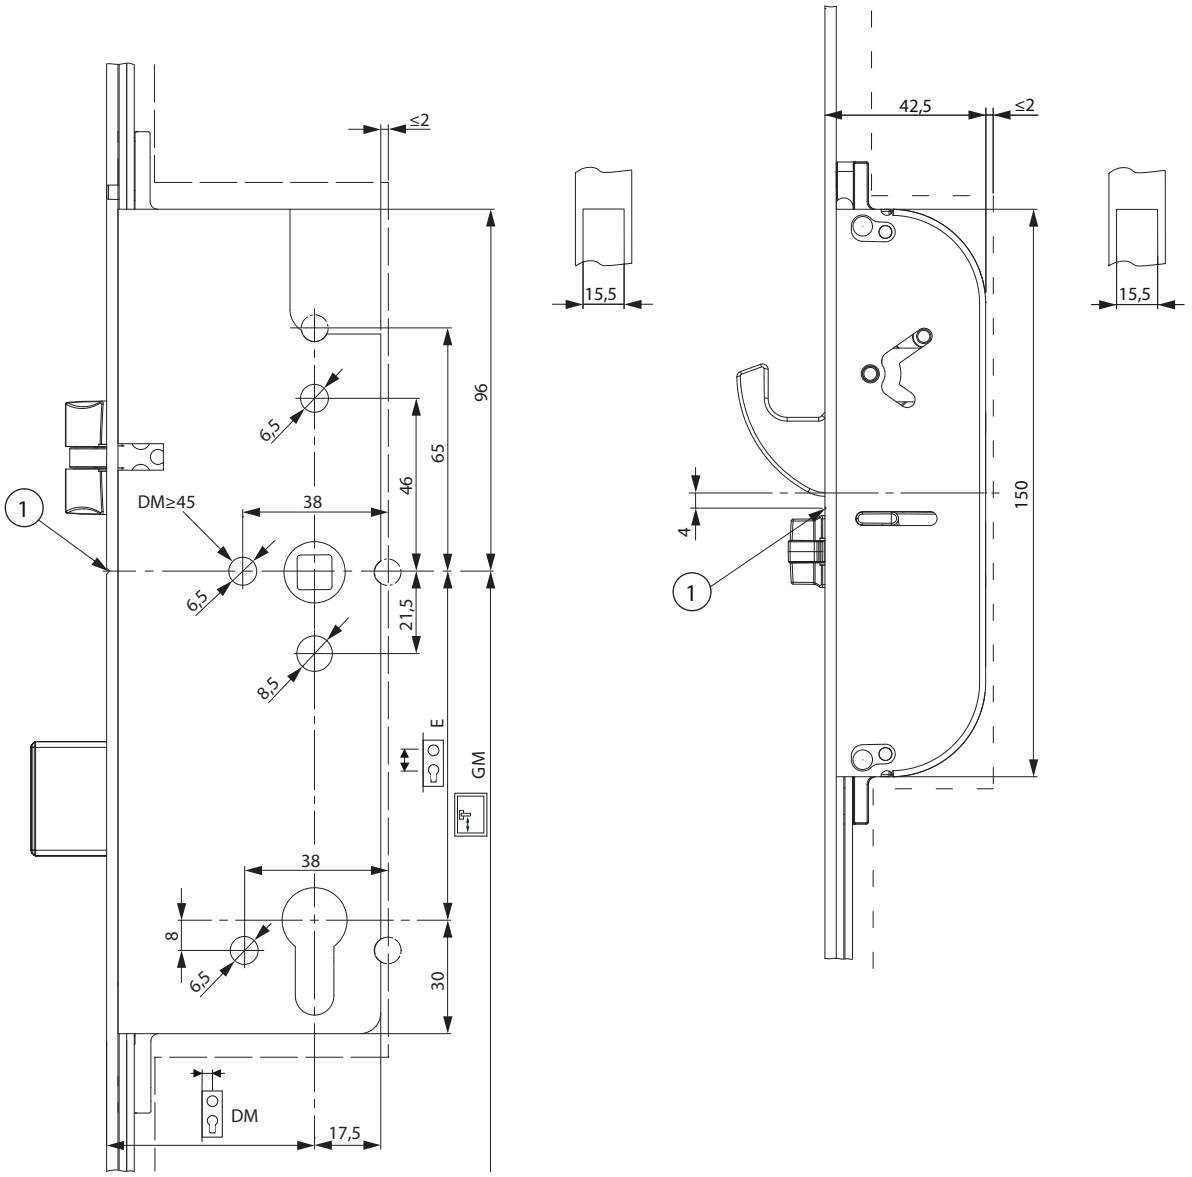

1) Tacca altezza manigia

232665 - Serratura automatica comando cilindro Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+980 Q=8 passante F-2.400x16 fix argento

Scrocco reversibile

Scrocco

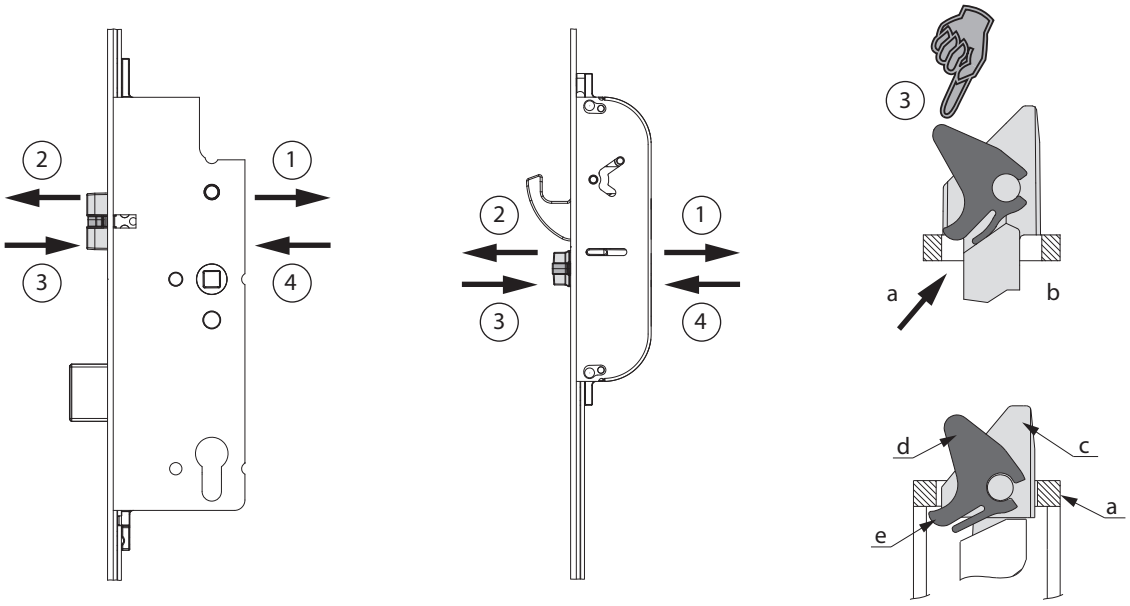

1) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite!
2) Estrarre lo scrocco!
3) Ruotare lo scrocco e posizionarlo sul frontale **(a)**, in modo che sia possibile spingere la linguetta **(e)** dell'inserto dello scrocco**(d)** sotto la cavità del frontale **(b)**. Dopo premere lo scrocco fino in fondo!
4.) Avvitare la vite (momento torcente min. 1,5 Nm fino max. 2 Nm).
Eseguire controllo di funzionamento!

a) frontale
b) cavità frontale
c) scrocco
d) inserto scrocco
e) linguetta scrocco

Indicazione d'uso

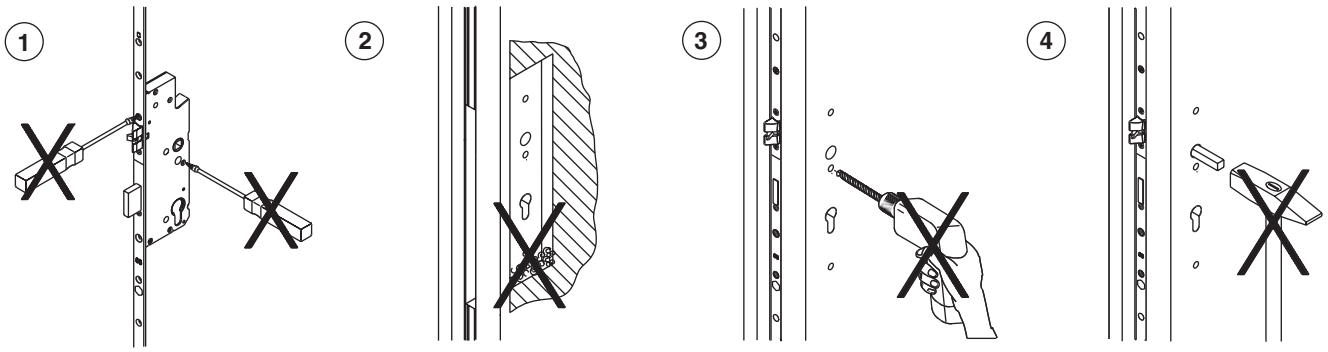

1) Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.
2) Rimuovere i trucioli dalla fresata!
3) Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura!
4) Non inserire con forza il quadro martellina nel foro centrale!

232665 - Serratura automatica comando cilindro Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+980 Q=8 passante F-2.400x16 fix argento

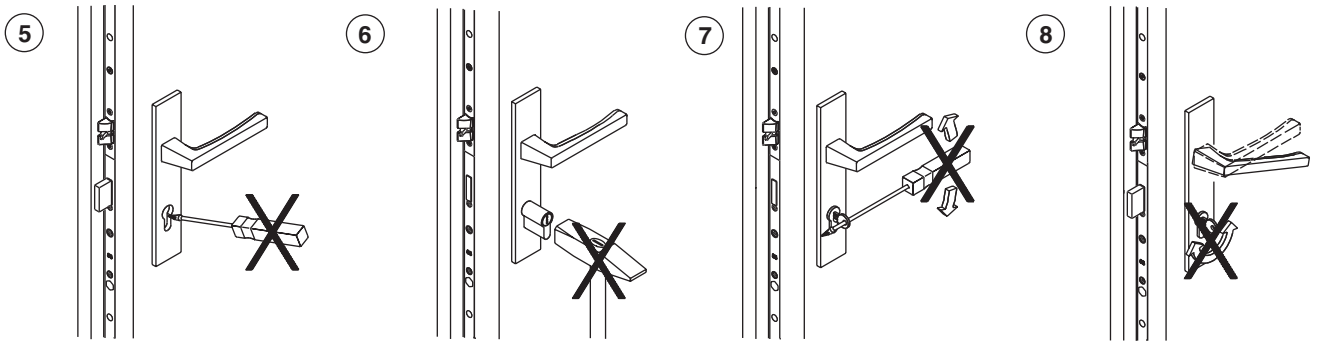

5) Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati!
6) Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi!
7) Non azionare contemporaneamente la chiave e la martellina!

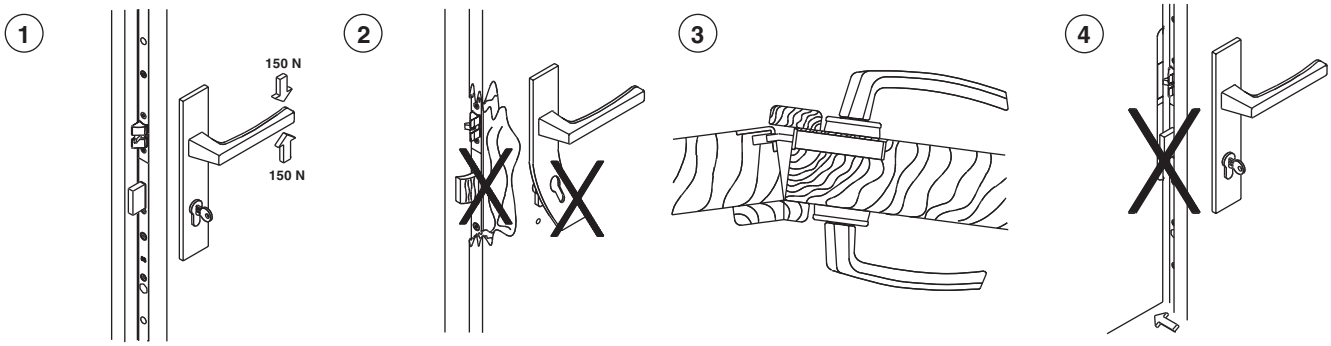

1) Azionare la martellina solo nel normale senso di apertura, agendo con una forza non superiore ai 15 kg (150 N).
2) Ai primi segni visibili di forzatura o effrazione, cambiare la serratura.
3) Non sforzare il battente contro il battente semifisso, quando questo sia in posizione di chiusura!
4) Non azionare la mandata prima della chiusura del battente!

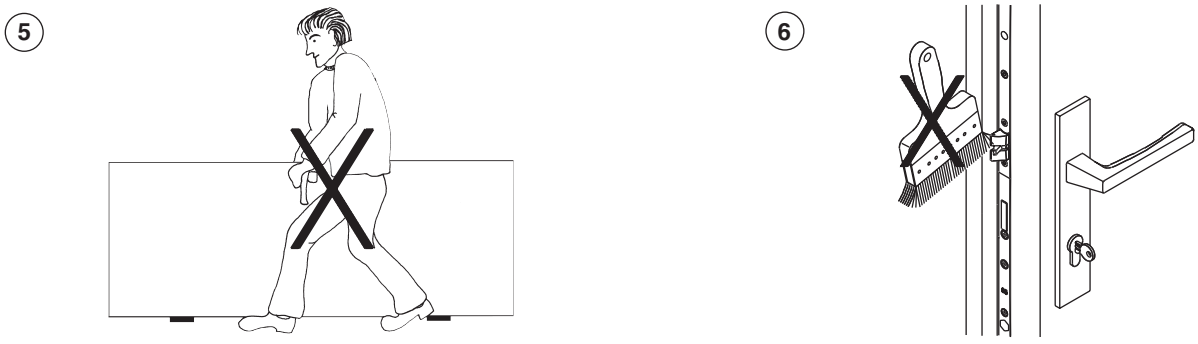

5) Non trasportare la porta impugnando la maniglia.
6) Non verniciare o laccare lo scrocco e la mandata.

232665 - Serratura automatica comando cilindro Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+980 Q=8 passante F-2.400x16 fix argento

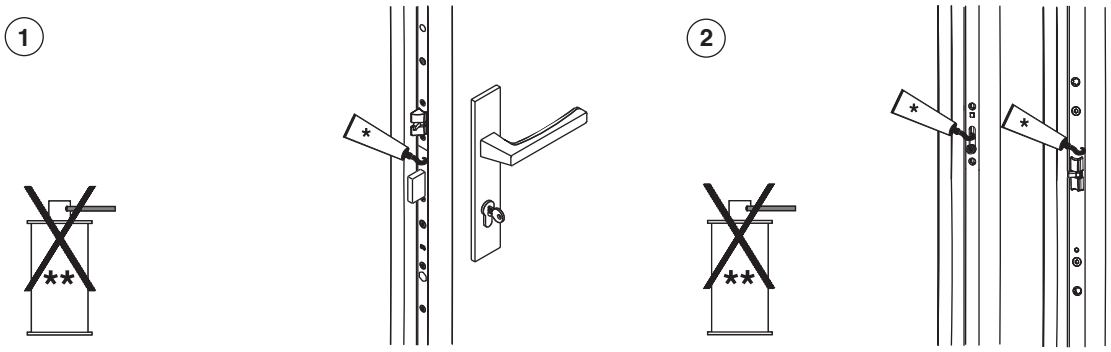

1) La scatola serratura viene fornita con una lubrificazione costante con grassi di alta qualtità, di conseguenza NON è necessario lubrificarla nuovamente! Lubrificare scrocchi e mandata una volta all'anno!
2) Lubrificare 1 volta all'anno i scrocchi, funghi e l'asta di manovra sottostante!

* Grasso

** Antiruggine, Spray ecc.

⚠	Ingrassaggio sostanzialmente solo tramite grasso o vaselina appropriata! Non usare olio lubrificante, antiruggine, spray siliconi-co ecc..!

Utilizzo di spessori per il trasporto

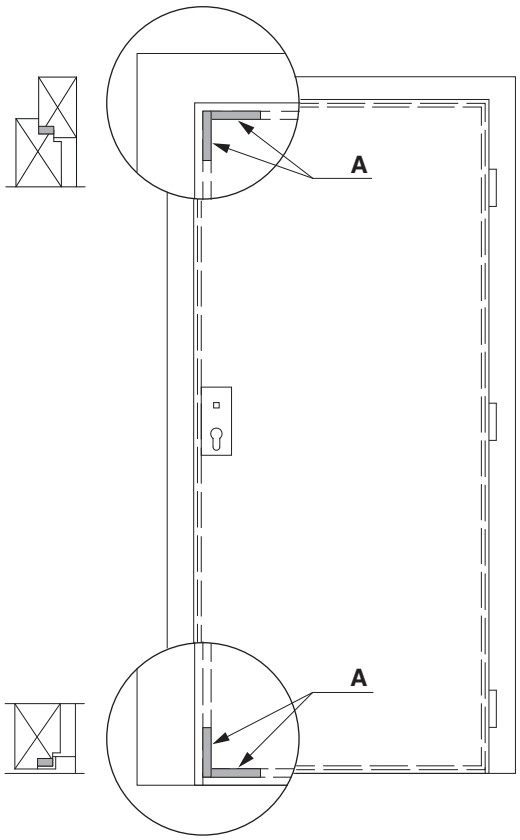

Semplici spessori per il trasporto, cunei o blocchetti, garantiscono un trasporto sicuro del portoncino. Levare i spessori solo dopo la posa.
A) Posizionamento degli spessori per il trasporto