


239185 - Serratura automatica comando cilindro Protect I 85 E65 per cilindro 2 scocchi-punzoni Q=8 F-2.200x20 fix argento

Disegni tecnici

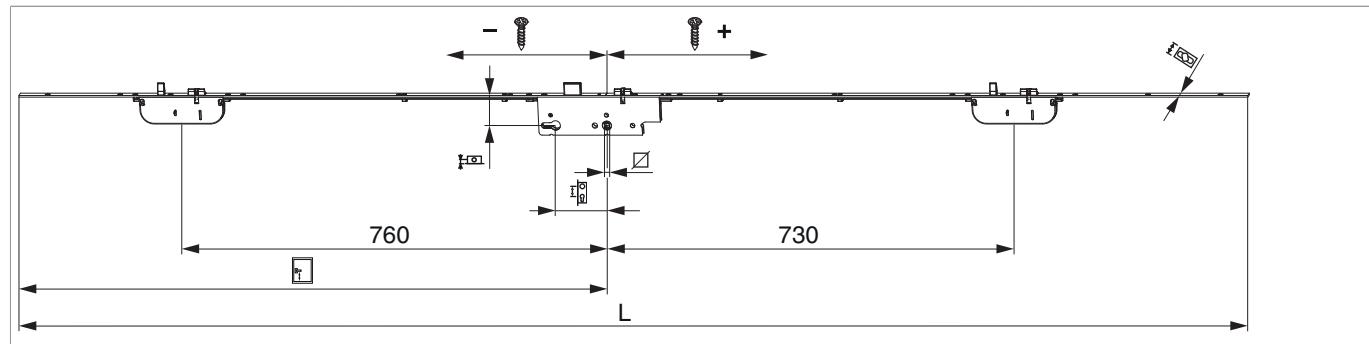

													Nº
fix	argento	85	65	8	1.050	2.000 - 2.200	20	2.200	5	239185			


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
239185	11	-1.000	-870	-650	-371	-164	131,5	409	620	840	970	1.100	



Fresata


Scatole serratura

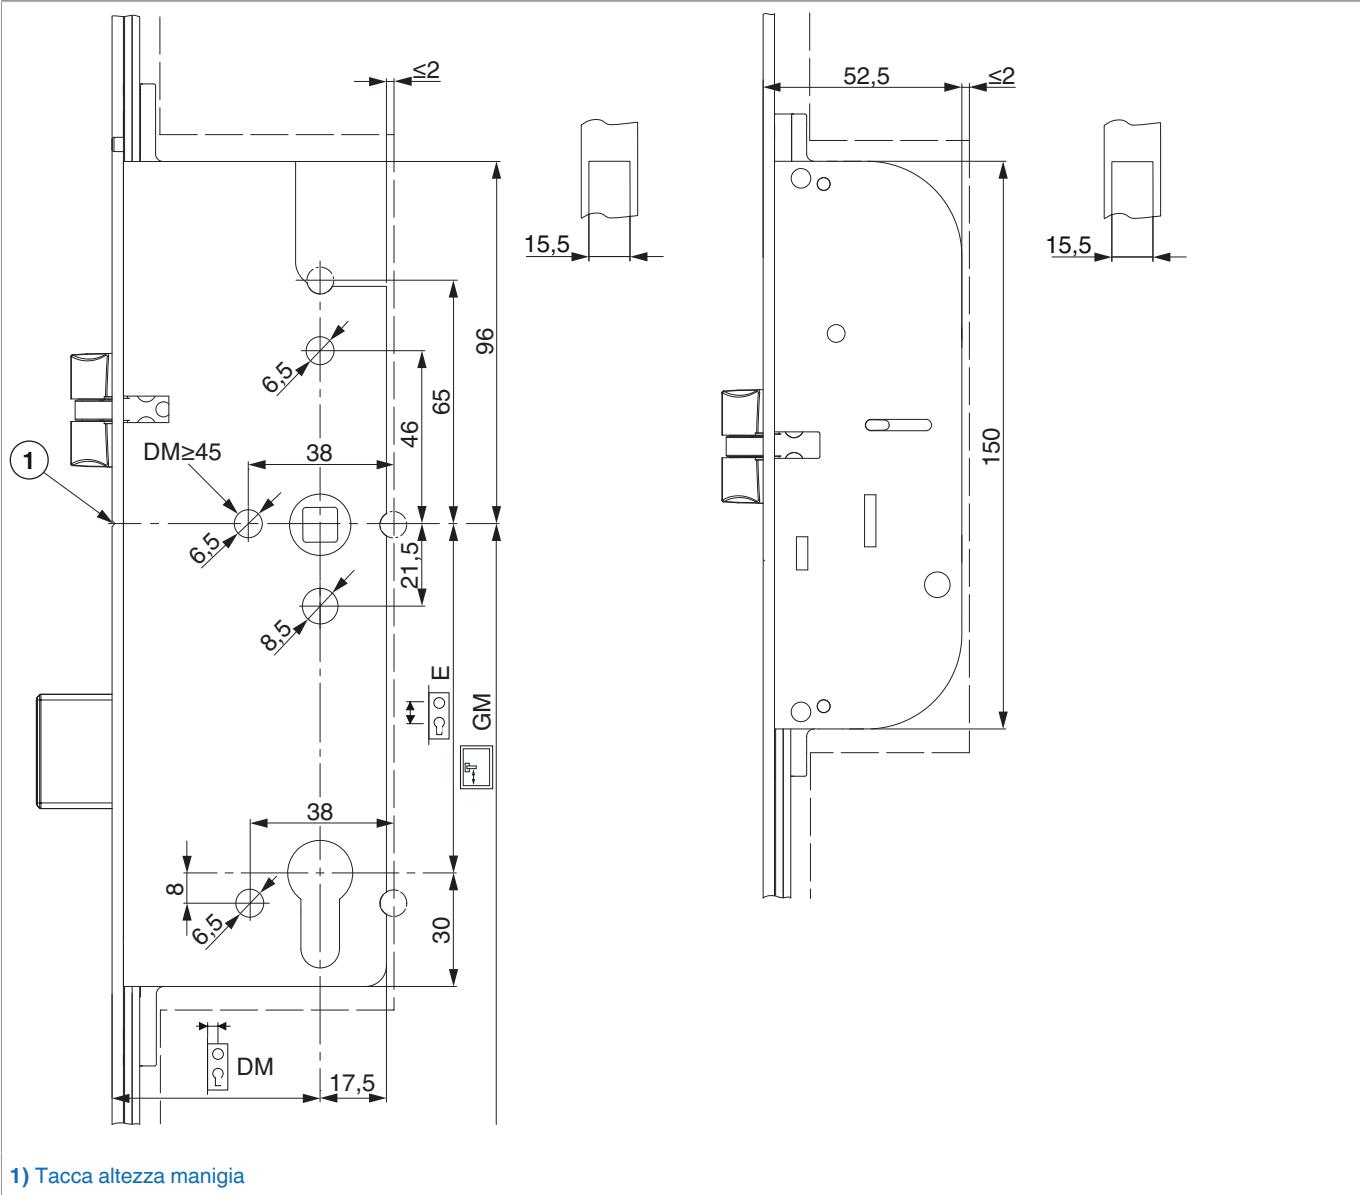




Scrocco reversibile

A) Scrocco centrale / **B)** Scrocco laterale

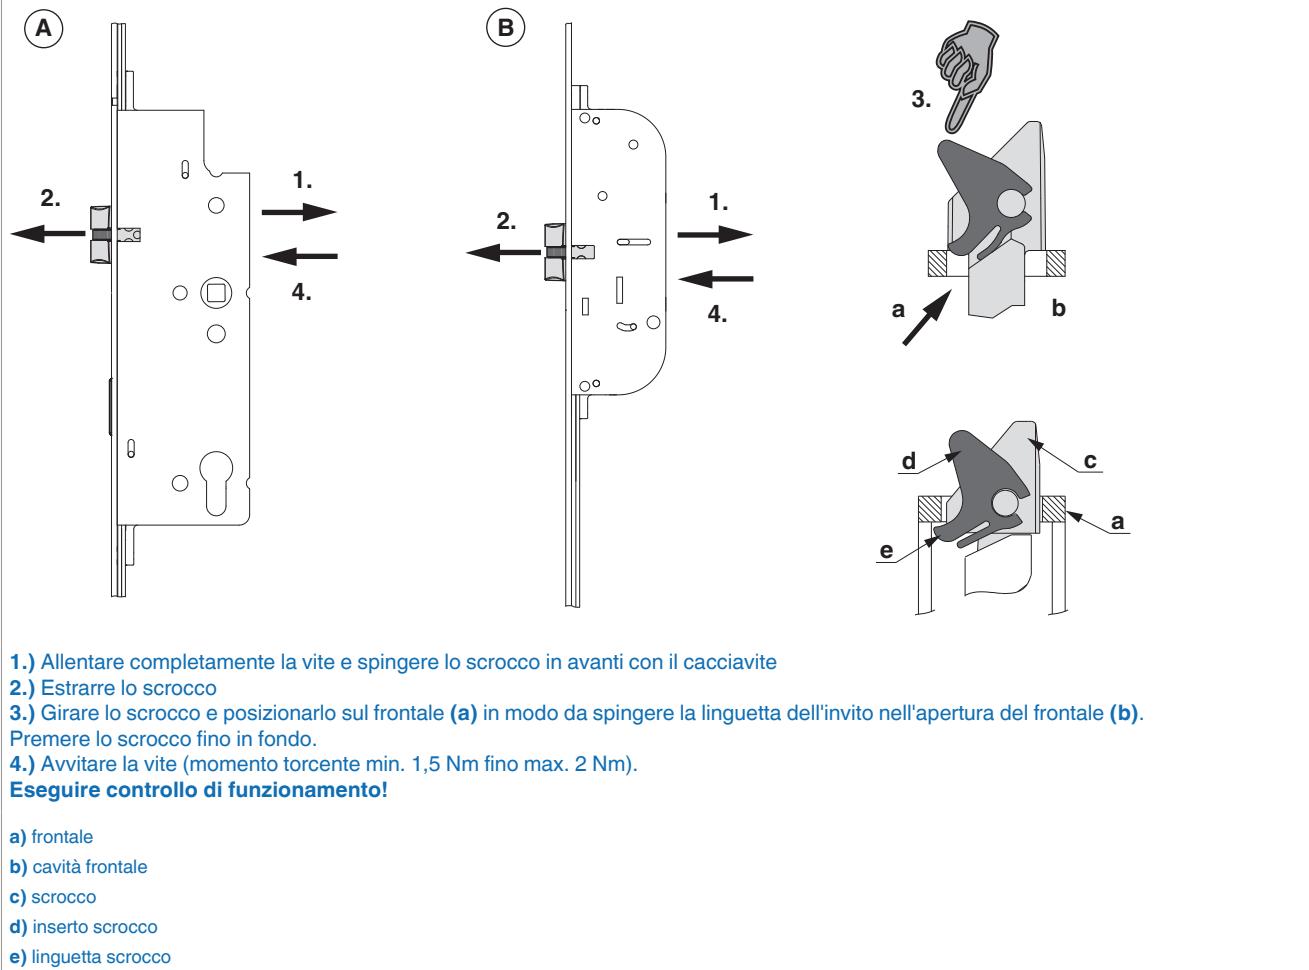



A) Scocco smussato centrale / B) Scocco smussato laterale

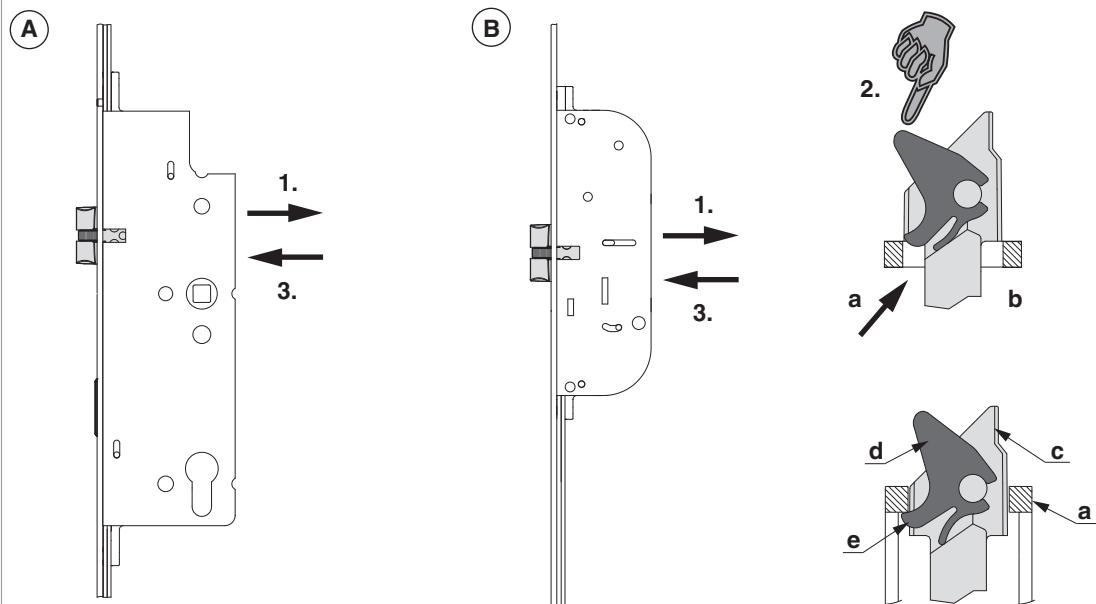


1.) Allentare la vite e togliere lo scocco.

2.) Girare lo scocco e posizionarlo sul frontale (**a**) in modo da spingere la linguetta dell'invito nell'apertura del frontale (**b**). Dopo premere lo scocco fino in fondo.

3.) Premere lo scocco smussato fino in fondo e avvitare la vite del retro della serratura (momento torcente tra min. 1,5 Nm e max. 2 Nm).
Verificare il corretto funzionamento!

- a)** frontale
- b)** cavità frontale
- c)** scocco
- d)** inserto scocco
- e)** linguetta scocco

Indicazione d'uso

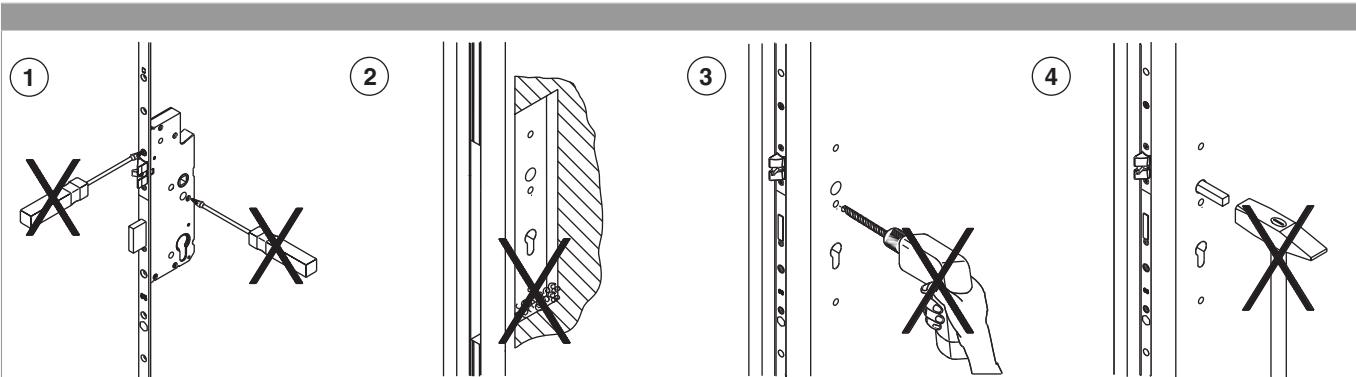


1) Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.


2) Rimuovere i trucioli dalla fresa!

3) Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura!

4) Non inserire con forza il quadro martellina nel foro centrale!

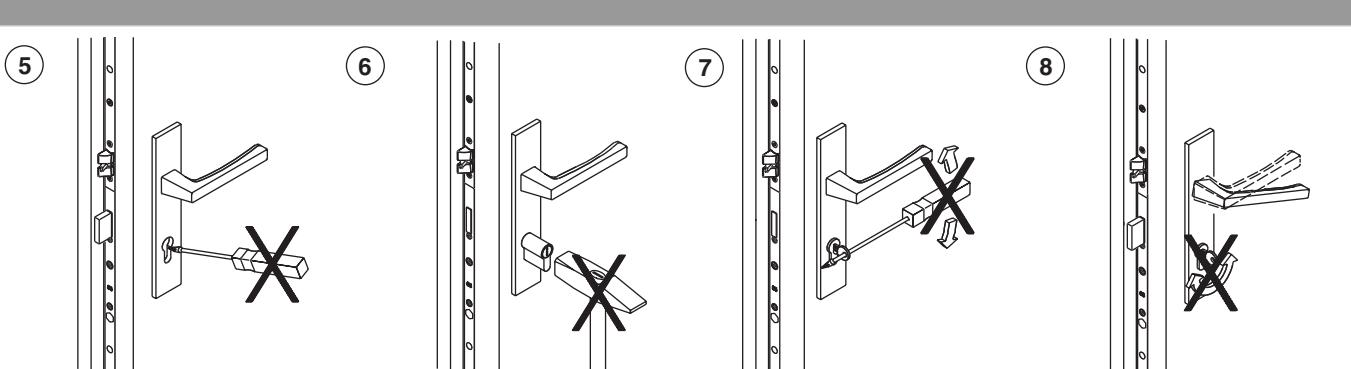


- 5) Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati!
- 6) Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi!
- 7) Non azionare contemporaneamente la chiave e la martellina!

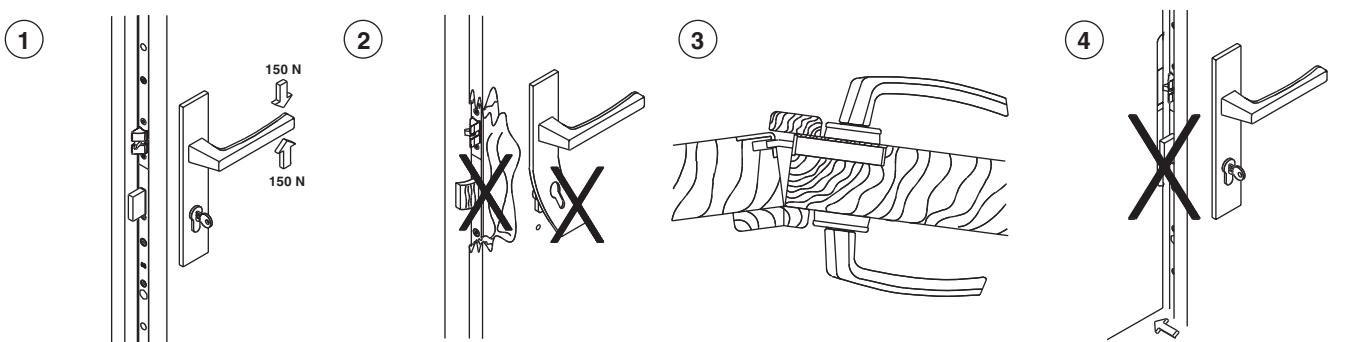

- 1) Azionare la martellina solo nel normale senso di apertura, agendo con una forza non superiore ai 15 kg (150 N).
- 2) Ai primi segni visibili di forzatura o effrazione, cambiare la serratura.
- 3) Non sforzare il battente contro il battente semifisso, quando questo sia in posizione di chiusura!
- 4) Non azionare la mandata prima della chiusura del battente!



- 5) Non trasportare la porta impugnando la maniglia.
- 6) Non verniciare o laccare lo scocca e la mandata.

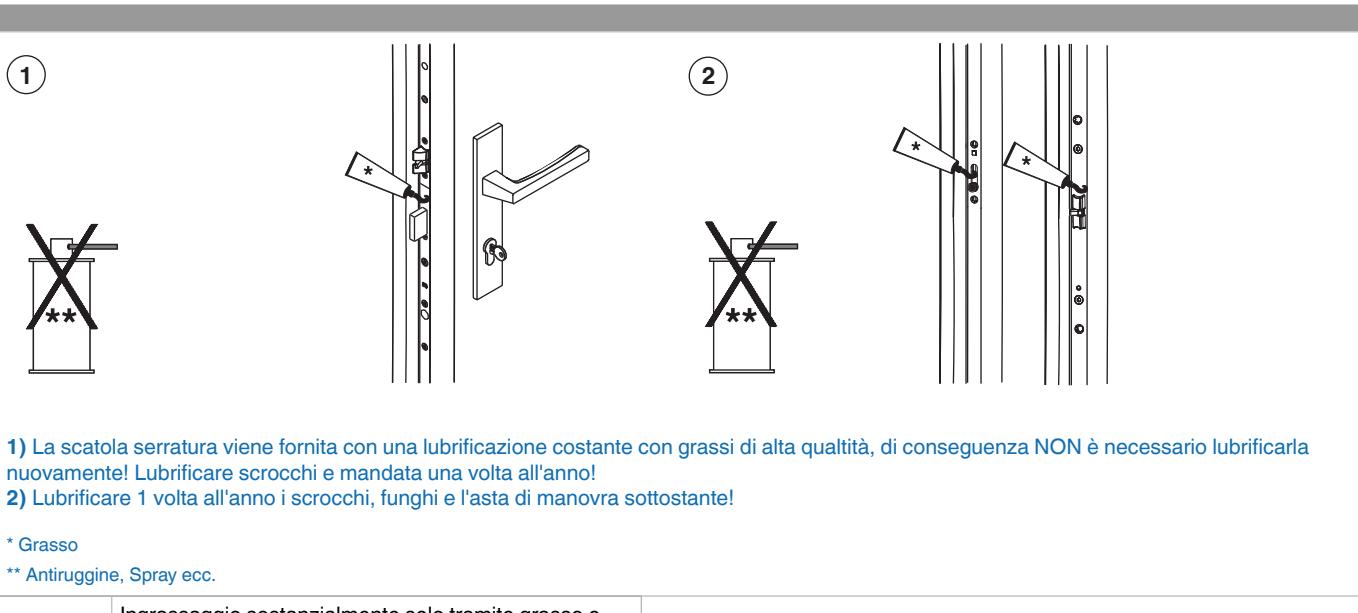

1) La scatola serratura viene fornita con una lubrificazione costante con grassi di alta qualità, di conseguenza NON è necessario lubrificarla nuovamente! Lubrificare scocchi e mandata una volta all'anno!

2) Lubrificare 1 volta all'anno i scocchi, funghi e l'asta di manovra sottostante!

* Grasso

** Antiruggine, Spray ecc.




Ingrassaggio sostanzialmente solo tramite grasso o
vaselina appropriata!
Non usare olio lubrificante, antiruggine, spray siliconico ecc..!

**MACO
PROTECT**



**239185 - Serratura automatica comando cilindro Protect I
85 E65 per cilindro 2 scocchi-punzoni Q=8 F-2.200x20 fix
argento**

Utilizzo di spessori per il trasporto

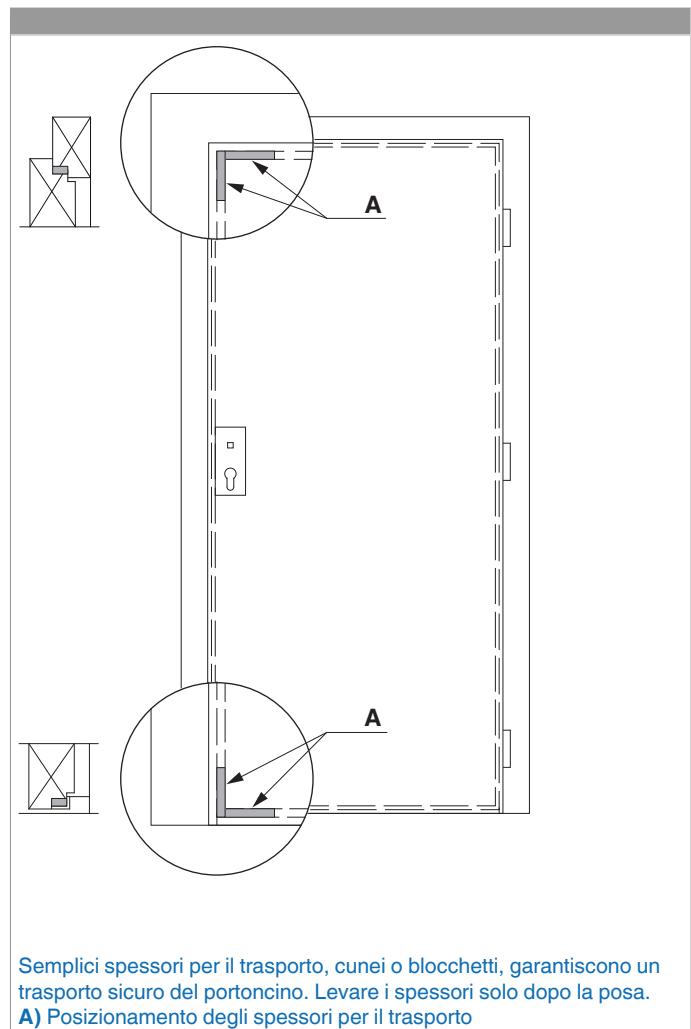

Semplici spessori per il trasporto, cunei o blocchetti, garantiscono un trasporto sicuro del portoncino. Levare i spessori solo dopo la posa.
A) Posizionamento degli spessori per il trasporto