MACO PROTECT

245936 - Serratura autobloccante A-TS Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+605 senza blocco maniglia Q=8 passante F-2.000x24/16 fix argento

Disegni tecnici

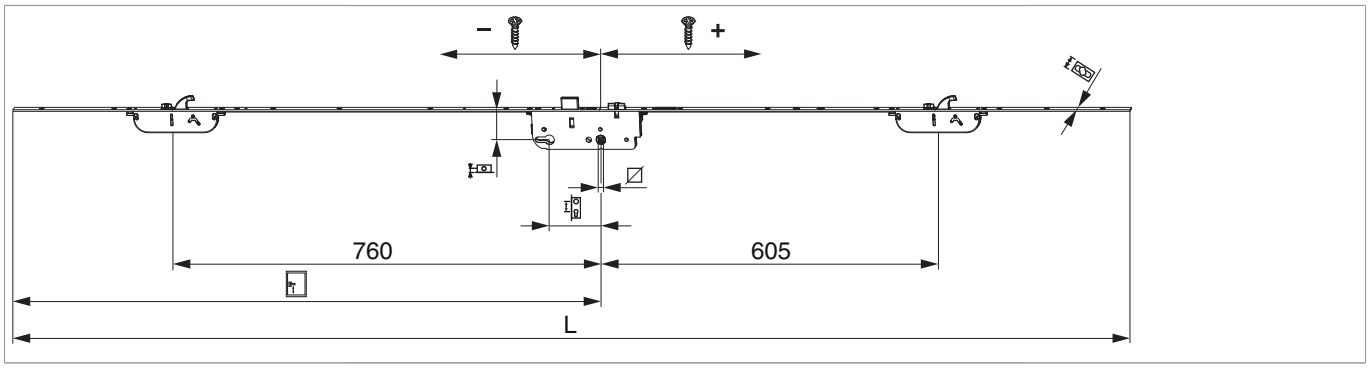

								L		№
fix senza blocco maniglia	argento	85	65	8	1.050	1.800 - 2.000	24/16	2.000	5	245936

Tabella posizionamento viti

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245936	-1.000	-870	-650	-585,6	-466,9	-304	-168	143,5	300	495	715	800	900

245936 - Serratura autobloccante A-TS Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+605 senza blocco maniglia Q=8 passante F-2.000x24/16 fix argento

Fresata

Scatole serratura

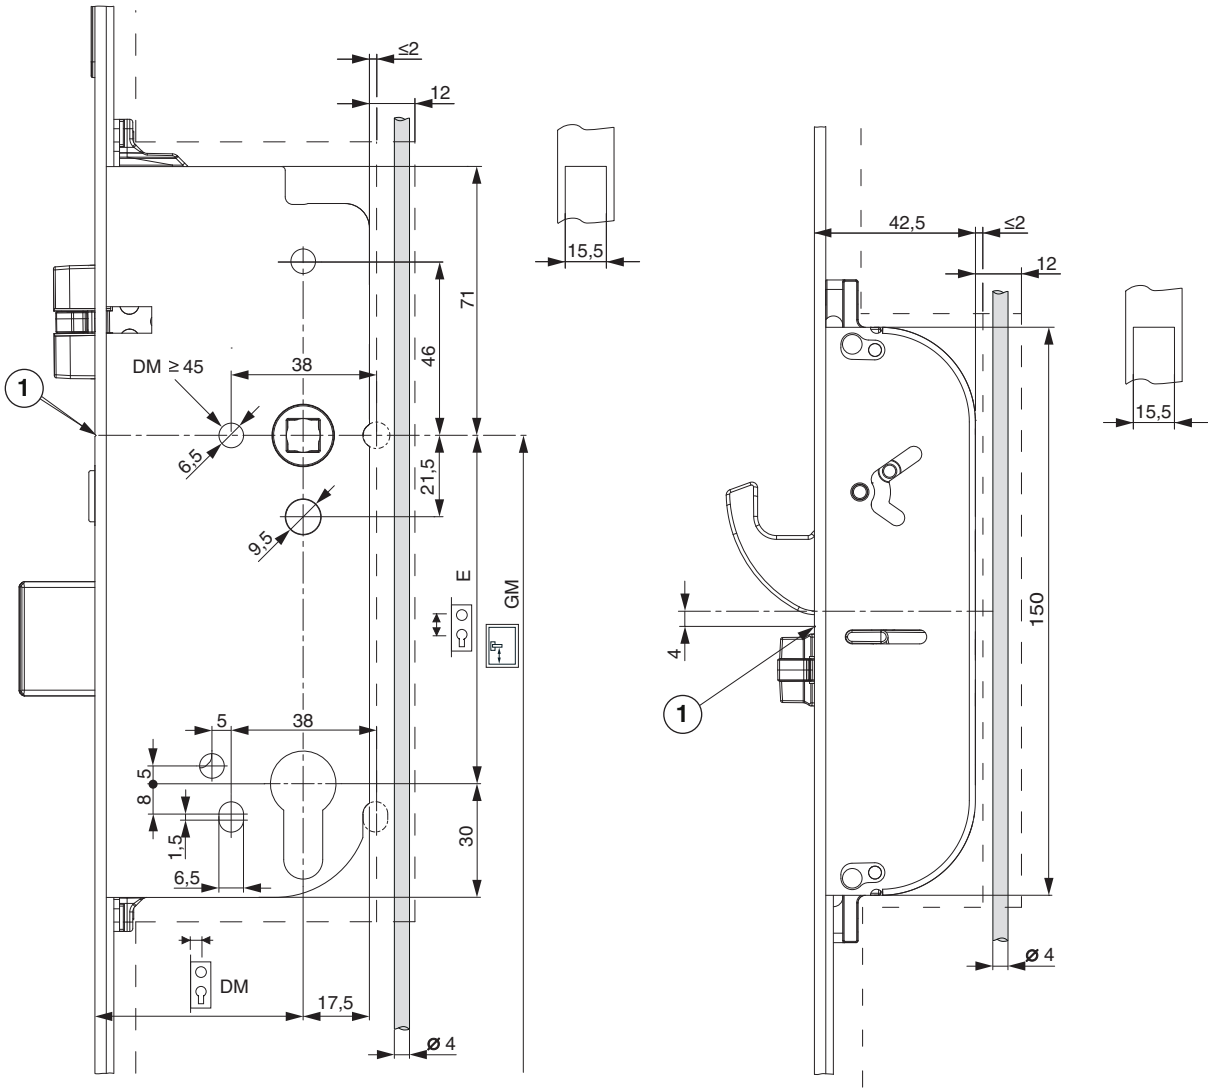

1) Tacca altezza manigia

245936 - Serratura autobloccante A-TS Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+605 senza blocco maniglia Q=8 passante F-2.000x24/16 fix argento

Scrocco reversibile

Scrocco

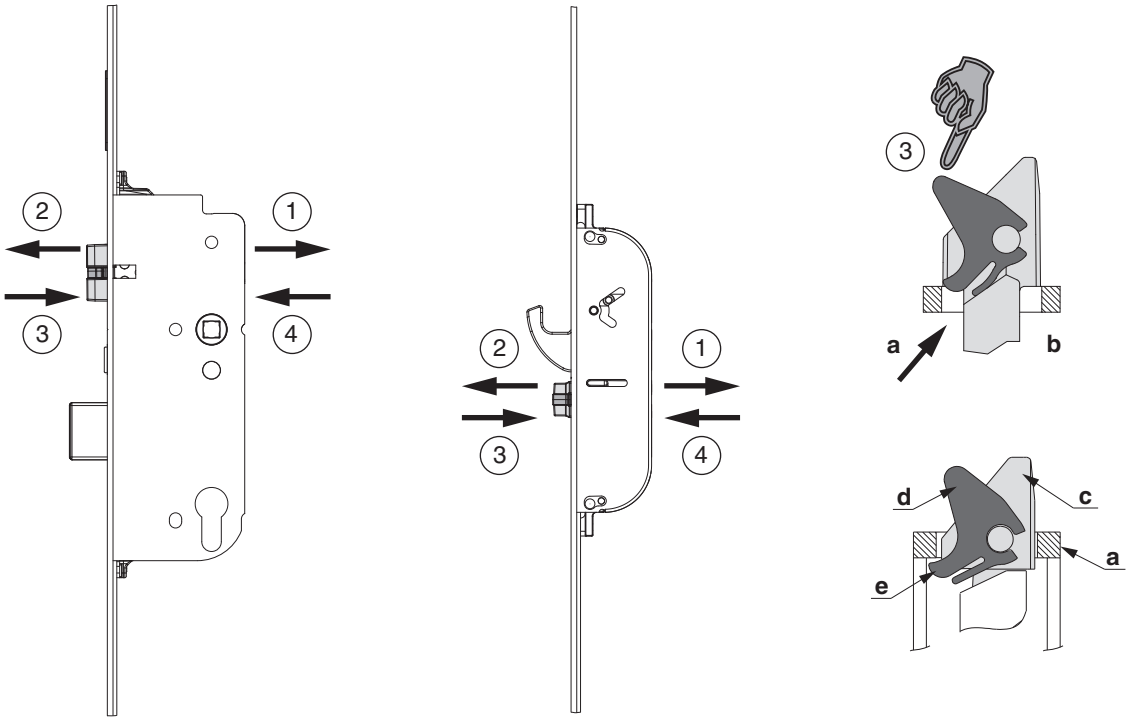

1) Allentare completamente la vite e spingere lo scrocco in avanti con il cacciavite!
2) Estrarre lo scrocco!
3) Ruotare lo scrocco e posizionarlo sul frontale **(a)**, in modo che sia possibile spingere la linguetta **(e)** dell'inserto dello scrocco**(d)** sotto la cavità del frontale **(b)**. Dopo premere lo scrocco fino in fondo!
4.) Avvitare la vite (momento torcente min. 1,5 Nm fino max. 2 Nm).
Eseguire controllo di funzionamento!

a) frontale
b) cavità frontale
c) scrocco
d) inserto scrocco
e) linguetta scrocco

Istruzioni per l'installazione

Predisporre la serratura per lo sblocco funzione "giorno" (produttore)

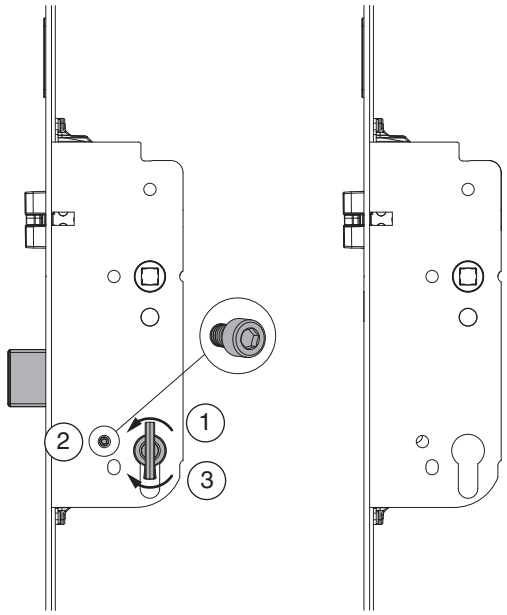

Predisporre lo sblocco funzione "giorno"
1) Azionare il meccanismo
2) Rimuovere la vite dello sblocco funzione "giorno" (Inbus 2,5 mm)
3) Sbloccare
Stabilire lo stato di fabbricazione alla consegna
1) Azionare il meccanismo
2) Inserire la vite dello sblocco funzione "giorno" (Inbus 2,5 mm)
3) Sbloccare
ATTENZIONE: Se è predisposto lo sblocco funzione "giorno", lo scrocco centrale non viene attivato durante il funzionamento motorio (la porta non si apre automaticamente)!

245936 - Serratura autobloccante A-TS Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+605 senza blocco maniglia Q=8 passante F-2.000x24/16 fix argento

Montaggio dell'elemento di sblocco alla serratura (produttore)

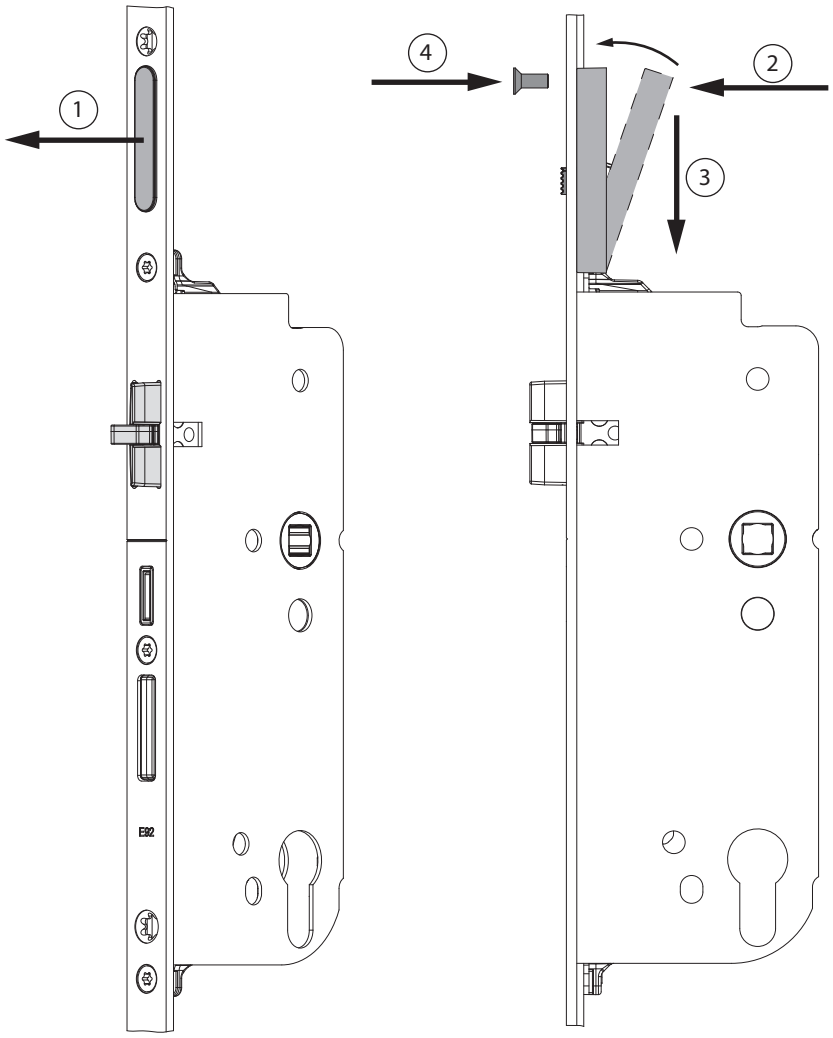

1) Rimuovere la copertura dal frontale
2) Posizionare l'elemento di sblocco nella parte posteriore del frontale (direttamente sull'asta di manovra al di sopra della scatola serratura)
3) e spingere verso la scatola serratura.
4) Avvitare l'elemento di sblocco con le viti fornite TX20 M4x10 sulla parte anteriore del frontale!

245936 - Serratura autobloccante A-TS Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+605 senza blocco maniglia Q=8 passante F-2.000x24/16 fix argento

Montaggio dello scrocco di sblocco MACO allo scontro (produttore)

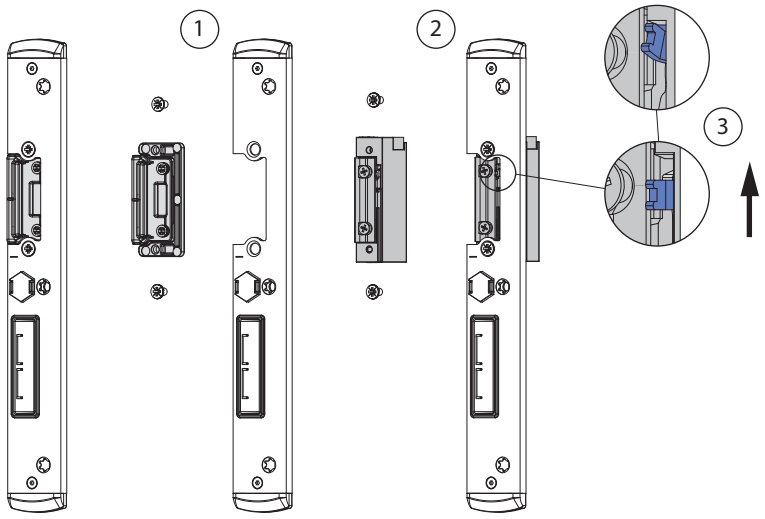

1) Smontaggio inserto scrocco.
2) Montaggio dello scrocco di sblocco MACO.
3) Attivare lo sbloccaggio meccanico allo scrocco di sblocco mediante leva*.

* Lo sbloccaggio meccanico può rimanere attivato, poichè lo sblocco funzione "giorno" viene controllato mediante il pulsante dello scrocco sulla serratura (vedasi istruzioni per l'uso "Sblocco funzione giorno" pag. 16).

Istruzioni per l'uso dello sblocco "giorno" (cliente finale)

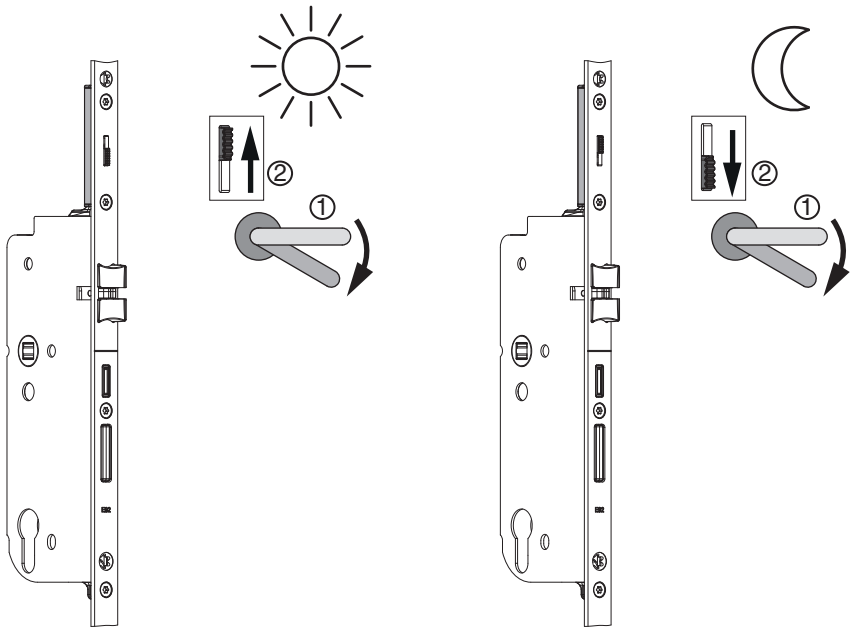

Attivazione dello sblocco funzione "giorno"
1) Azionare la maniglia, cosicchè il blocco meccanismo e gli scrocchi siano rientrati!
2) Spingere il pulsante dello sblocco "giorno" verso l'alto, rilasciare la maniglia!
Disattivazione dello sblocco funzione "giorno"
1) Azionare la maniglia, cosicchè il blocco meccanismo e gli scrocchi siano rientrati!
2) Spingere il pulsante dello sblocco "giorno" verso il basso!
La funzione base della serratura autobloccante è nuovamente ripristinato!

245936 - Serratura autobloccante A-TS Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+605 senza blocco maniglia Q=8 passante F-2.000x24/16 fix argento

Indicazione d'uso

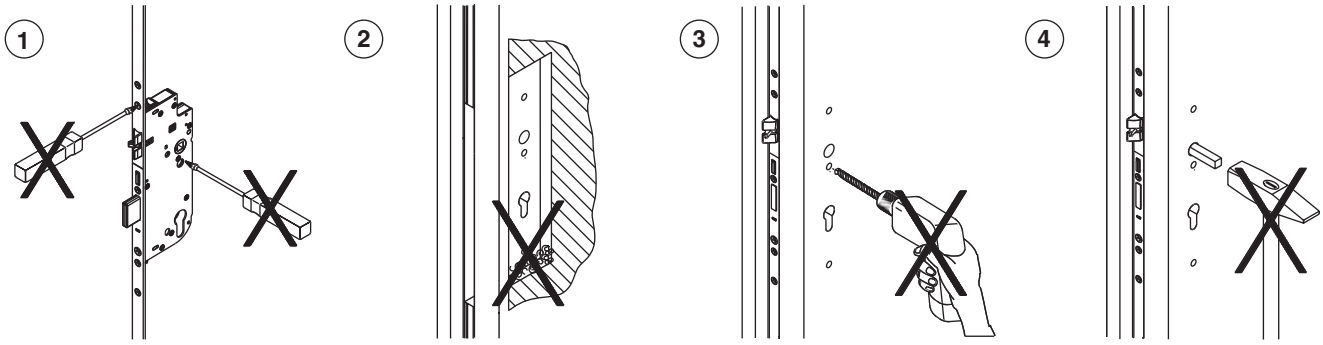

1) Non aprire, in nessun caso, la scatola serratura.
2) Rimuovere i trucioli dalla fresata!
3) Praticare tutte le forature prima del montaggio della serratura!
4) Non inserire con forza il quadro martellina nel foro centrale!

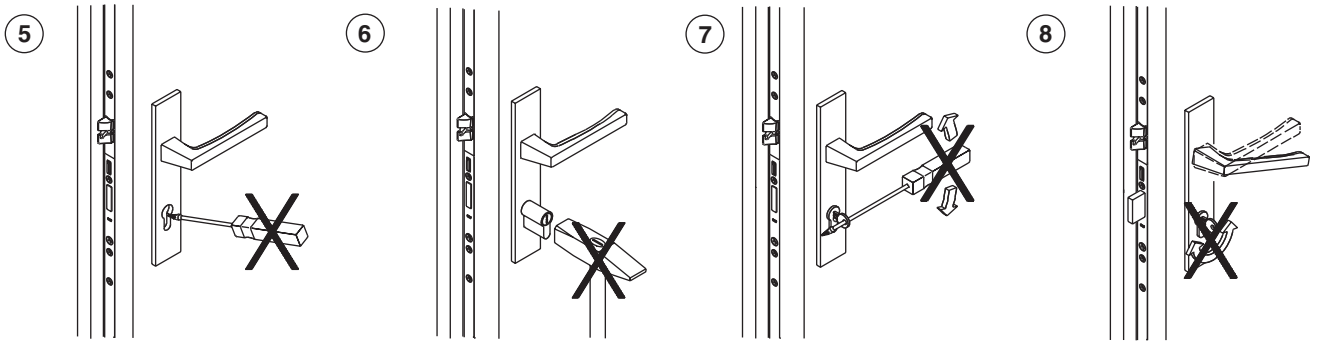

5) Azionare la serratura unicamente con la chiave appropriata!
6) Non sforzare o montare il cilindro con strumenti inadeguati!
7) Non sforzare la chiave facendo leva con attrezzi!
8) Non azionare contemporaneamente la chiave e la martellina!

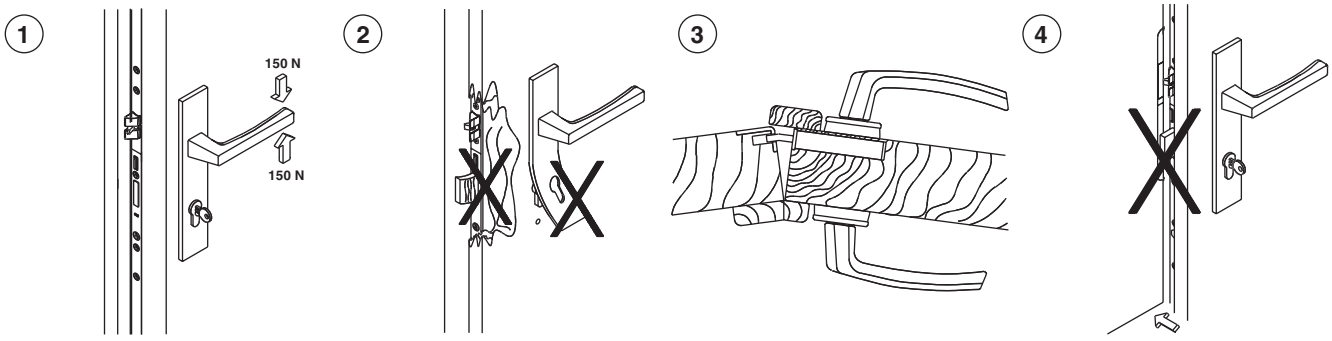

1) Azionare la martellina solo nel normale senso di apertura, agendo con una forza non superiore ai 15 kg (150 N).
2) Ai primi segni visibili di forzatura o effrazione, cambiare la serratura.
3) Non sforzare il battente contro il battente semifisso, quando questo sia in posizione di chiusura!
4) Non azionare la mandata prima della chiusura del battente!

245936 - Serratura autobloccante A-TS Protect I 85 E65 per cilindro 2 scrocchi-ganci K+605 senza blocco maniglia Q=8 passante F-2.000x24/16 fix argento

5

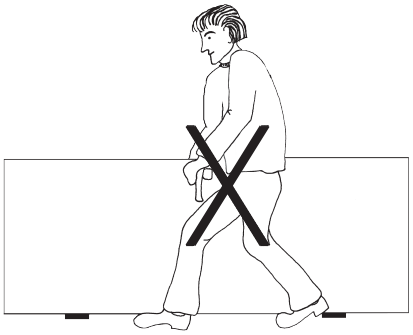

6

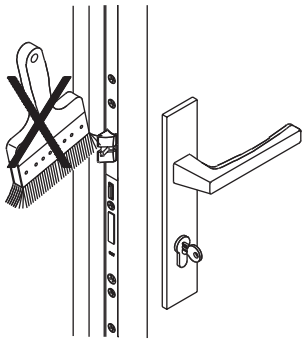

5) Non trasportare la porta impugnando la maniglia.
6) Non verniciare o laccare lo scrocco e la mandata.

1

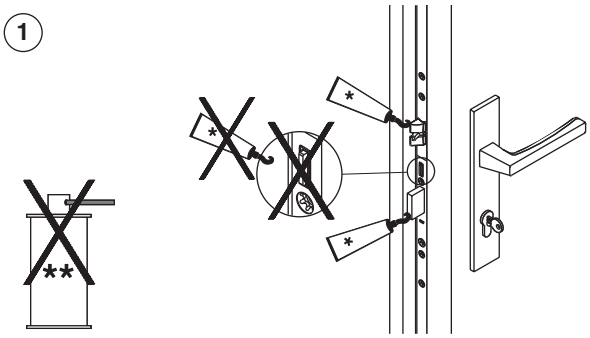

2

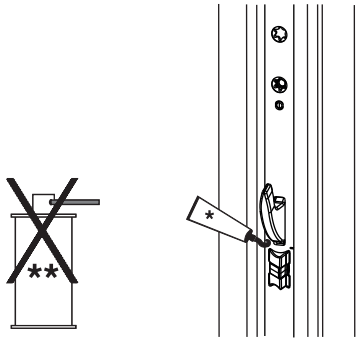

1) Lubrificare scrocchi e mandata una volta all'anno!
La scatola serratura viene fornita con una lubrificazione costante con grassi di alta qualtità, di conseguenza NON è necessario lubrificarla nuovamente.
2) Lubrificare una volta all'anno gli scrocchi multifunzione e i ganci.

* Grasso

** Antiruggine, Spray ecc.

⚠	Ingrassaggio sostanzialmente solo tramite grasso o vaselina appropriata! Non usare olio lubrificante, antiruggine, spray siliconico ecc..!

Utilizzo di spessori per il trasporto

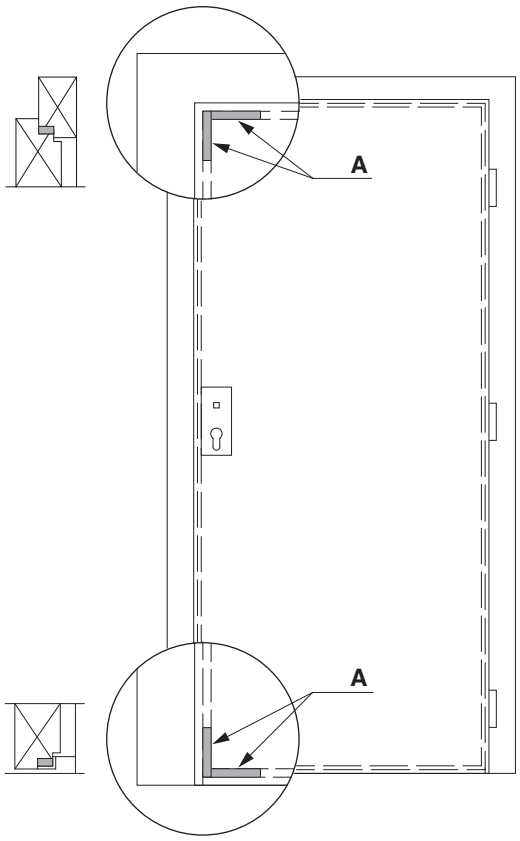

Semplici spessori per il trasporto, cunei o blocchetti, garantiscono un trasporto sicuro del portoncino. Levare i spessori solo dopo la posa.
A) Posizionamento degli spessori per il trasporto