

### Memorizzare i dispositivi

I dispositivi acquistati separatamente dovranno essere memorizzati nella centrale/trasmittitore telefonico.  
Promemoria: i dispositivi del kit sono già memorizzati nella centrale/trasmittitore telefonico.

#### a. Attivazione della modalità memorizzazione nella centrale/trasmittitore telefonico

Sulla centrale/trasmittitore telefonico:

- per aprire la memoria, premere il pulsante **PROG**,
- la spia rossa si accende e resta fissa.,
- ... **BIP!** sulla centrale.



Sono disponibili 2 minuti per memorizzare uno o più dispositivi.

Il periodo di 2 minuti riparte ogni volta che viene completata la registrazione di un dispositivo. Un segnale sonoro (bip) indica la corretta registrazione del dispositivo nella centrale/ trasmettitore.

Allo scadere dei 2 minuti occorre riattivare la modalità memorizzazione premendo nuovamente il pulsante PROG della centrale/trasmittitore.

Durante i 2 minuti (spia accesa) non è possibile eseguire il test di installazione.

 Per aggiungere dei dispositivi quando la centrale/trasmittitore è già installata e il sistema è già funzionale, onde evitare di aprire la centrale/trasmittitore telefonico, è possibile utilizzare la modalità memorizzazione semplificata accessibile dal fondo della pagina "Elenco dei dispositivi" tramite l'indirizzo IP della centrale/trasmittitore o dal menu 753 della tastiera. L'attivazione della modalità memorizzazione è possibile unicamente se il sistema è disattivato.



Per poter aprire la centrale/trasmittitore occorre neutralizzare l'anti-manomissione premendo OFF sul telecomando fino allo spegnimento della spia.

## b. Memorizzazione dei dispositivi

(in modalità memorizzazione di 2 minuti, l'utente dispone di 2 minuti per memorizzare uno o più dispositivi)

Massimo: 40 dispositivi per centrale/trasmittitore.

<p><b>Sirena esterna con lampeggiante</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Aprire la sirena.</li><li>- Premere <b>brevemente</b> il pulsante.</li><li>- ... <b>BIP!</b> sulla centrale.</li><li>- ... <b>BIP!</b> sulla sirena esterna.</li></ul>	<p><b>Sirena interna</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Aprire la sirena.</li><li>- Premere <b>brevemente</b> il pulsante.</li><li>- ... <b>BIP!</b> sulla centrale.</li><li>- ... <b>BIP!</b> sulla sirena interna.</li></ul>	<p><b>Badge</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Premere una volta il tasto OFF: <b>BIP!</b></li><li>- Passare il badge davanti al lettore sulla tastiera LCD: <b>BIP!</b></li></ul> <p>Per memorizzare un secondo badge, ripetere l'operazione.</p>
<p><b>Tastiera</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Premere OFF.</li><li>- ... <b>BIP!</b> sulla centrale.</li></ul>	<p><b>Telecomando</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Premere OFF.</li><li>- ... <b>BIP!</b> sulla centrale.</li></ul>	<p><b>Un sensore</b></p>  <ul style="list-style-type: none"><li>- Premere OFF.</li><li>- ... <b>BIP!</b> sulla centrale.</li></ul>

## Installazione — Installazione dei dispositivi

### Installazione dei dispositivi



Collocare la centrale/trasmittitore telefonico preferibilmente al centro dell'abitazione e in prossimità di una presa telefonica e del router/modem ADSL, così da verificare la corretta portata radio al termine dell'installazione dei singoli dispositivi.




Tutti i prodotti sono provvisti di un numero di serie riportato sulle rispettive etichette autoadesive. Prima dell'installazione, utilizzare questo numero per identificare i sensori dell'impianto e annotarli sulla scheda di personalizzazione pagina 72.

## Sensore di apertura




Evitare di fissare il sensore di apertura su una parte metallica.

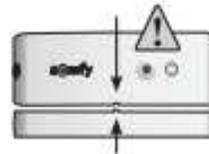

Posizionare il sensore all'interno dell'abitazione, **sul montante del serramento**, orizzontalmente o verticalmente, sul lato di apertura (posizione opposta ai cardini).

Il sensore e il rispettivo porta-magnete devono essere perfettamente allineati tra i due riferimenti.


Utilizzare gli spessori forniti nella confezione per l'allineamento del portamagnete e/o del sensore.

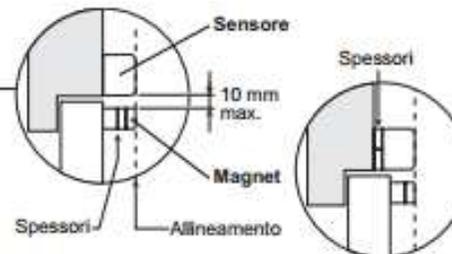

È possibile anche sollevare il sensore utilizzando due spessori affiancati e fissati sotto lo stesso.

Quando lo scarto tra la parte apribile e la parte fissa risulta eccessivo, è possibile invertire le 2 parti del prodotto.

Adottare le debite precauzioni onde evitare il deterioramento del sensore dovuto all'apertura della porta! Questa configurazione è comunque sconsigliata.

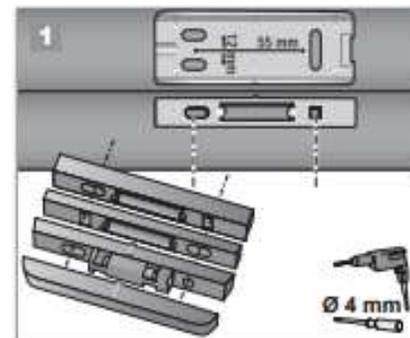

2 Chiedere il coperchio.

3 Collaudare il dispositivo:

Premere il pulsante del sensore: **BIP !**

Per 2 minuti, la spia si accende a ogni apertura/chiusura della porta.