


211800 - Asta a leva MM 'euronut' su tre ante fix 1700 HBB 1.591-1.700 sinistro HM 700 argento

Disegni tecnici

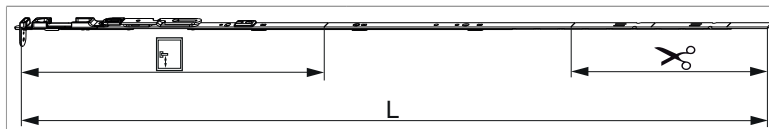


				L				Nº
argento	sinistro	1700	700	1.596	1.591 - 1.700	260,5	10	211800 ¹⁾

¹⁾ Da ordinare separatamente: fermaglio guida (cod. 94035) e fermo per frontale (cod. 94036)! Tipo e quantità dei fissaggi dipendono dalle possibilità dell'asta a leva dopo il taglio.

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
211800	9	82	278	359,5	601	765	905	1.020	1.080	1.222							

Schema di tranciatura

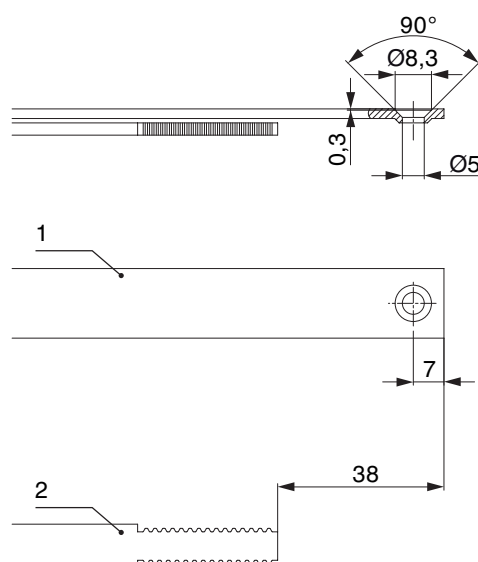


1. Frontale

2. Asta mobile


ATTENZIONE: Tranciare con leva in posizione di chiusura!



Uscita puntale

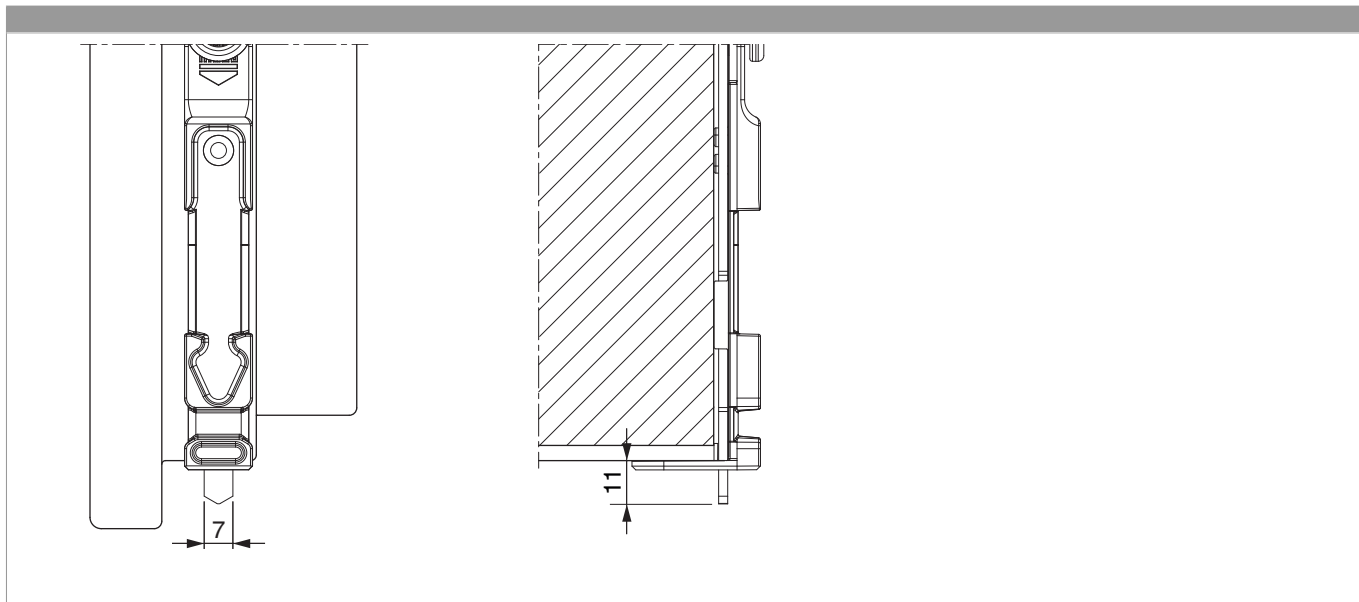


Posizionare/confrontare i riferimenti

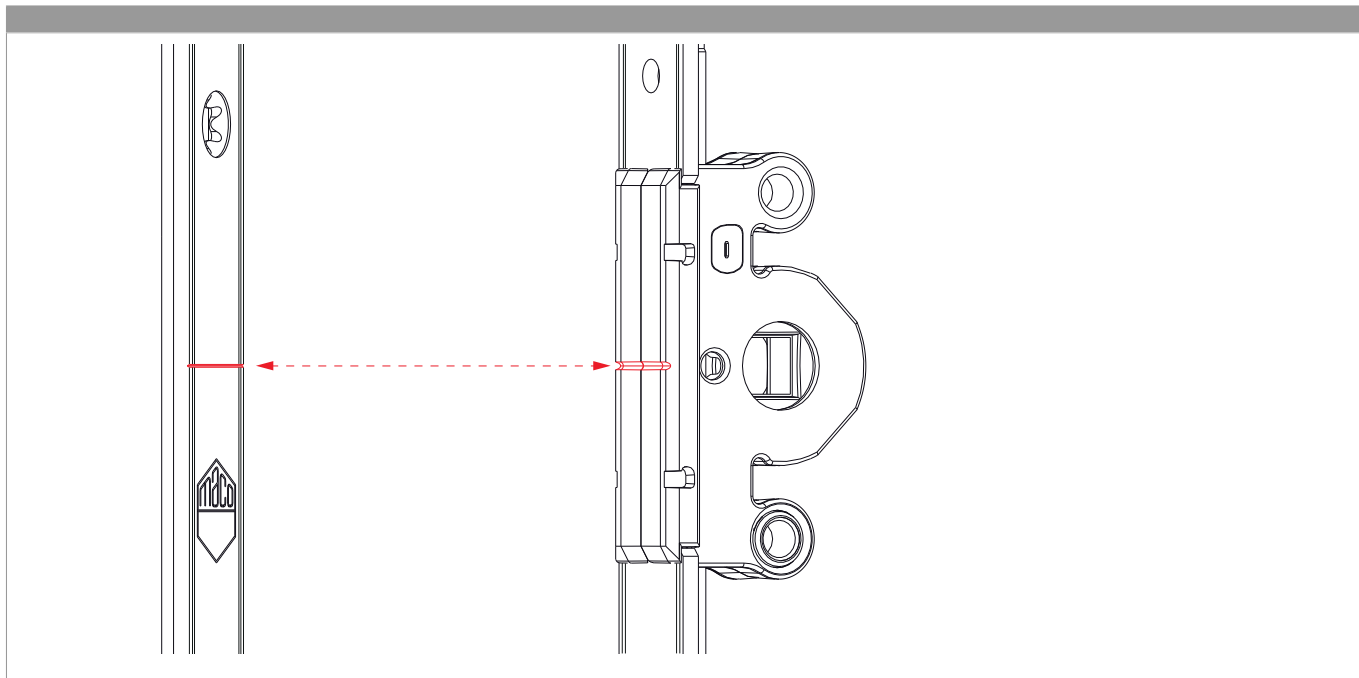



Regolazione pressione

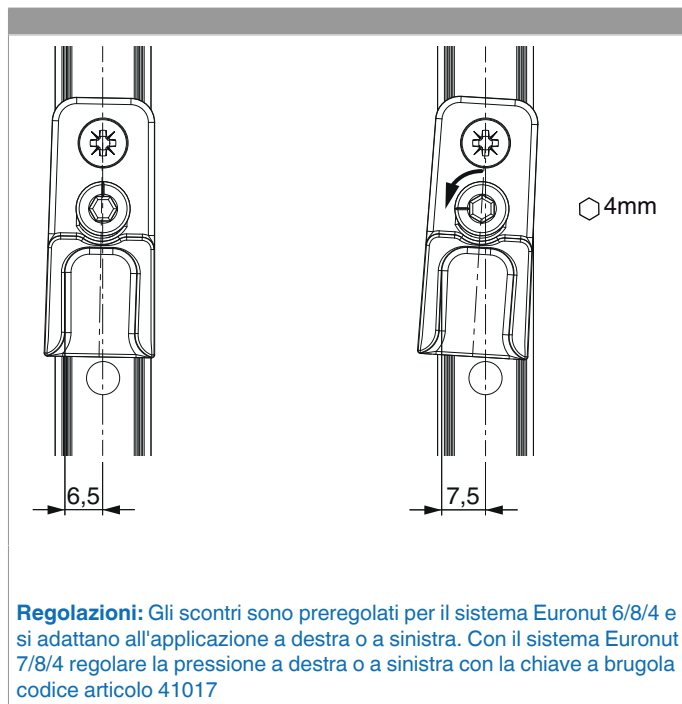

Regolazioni: Gli scontri sono preregolati per il sistema Euronut 6/8/4 e si adattano all'applicazione a destra o a sinistra. Con il sistema Euronut 7/8/4 regolare la pressione a destra o a sinistra con la chiave a brugola codice articolo 41017