
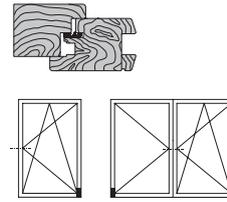


Dima per porta-finestra traverso con gradino a forare, aria 12, interasse 9 e 13, battuta 18 e 20 mm

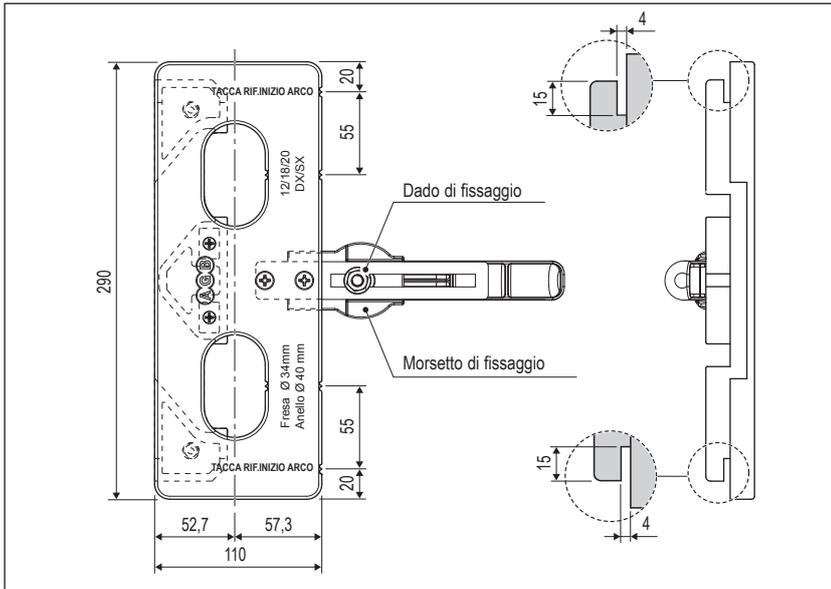

Descrizione

Dima ambidestra per foratura maschio cerniera inferiore.


Utilizzo

La dima deve essere utilizzata per le porte-finestre in aria 12 mm che utilizzano cerniere a doppio foro $\varnothing 34$ mm. Deve essere posizionata come in figura, forando con pantografo manuale dotato di anello $\varnothing 40$ e fresa $\varnothing 34$.

Fissaggio

Allentare con chiave da 13 il dado di bloccaggio, appoggiare il morsetto al montante con il manico allineato alla lama di scorrimento, bloccare il dado, ruotare il manico, posizionandolo in una delle tre posizioni fino al bloccaggio sicuro della dima.

Fresata cerniera inferiore doppio foro $\varnothing 34$ per traverso in alluminio

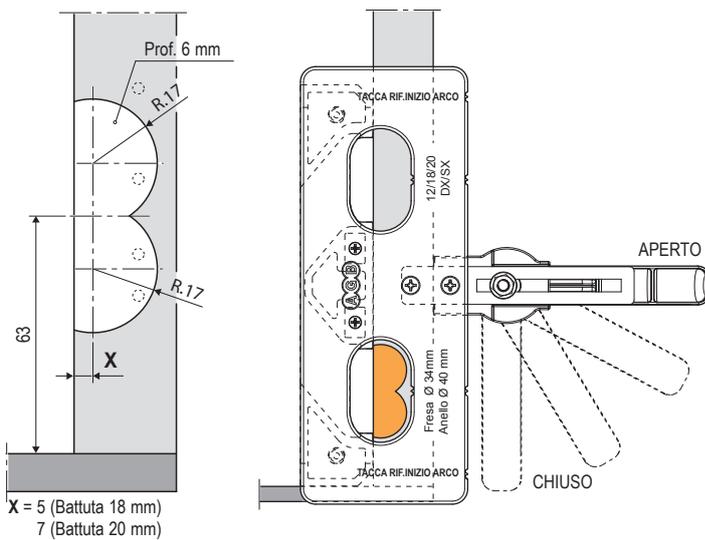


X = 5 (Battuta 18 mm)
7 (Battuta 20 mm)


Specifiche d'ordine

Articolo	Aria	Battuta
A52003.18.00	12	18
A52003.20.00	12	20

Esempio di applicazione dima su soglia con dente aria 12

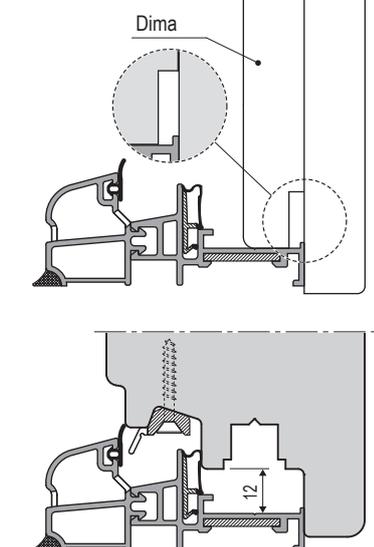

Esempio di applicazione dima su soglia senza dente aria 12

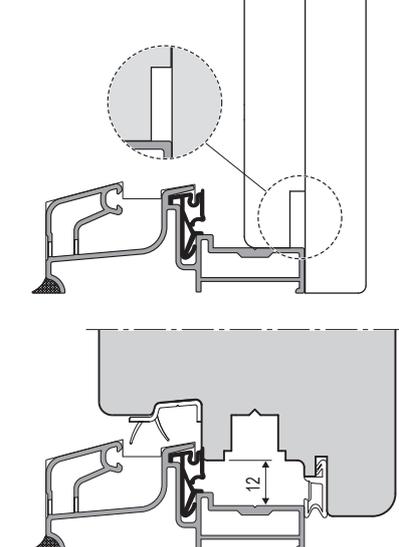

Esempio di applicazione dima su soglia in aria 4

