




209410 - Angolo cerniera DTuni per portafinestra 12/20-13 sinistro argento

Disegni tecnici

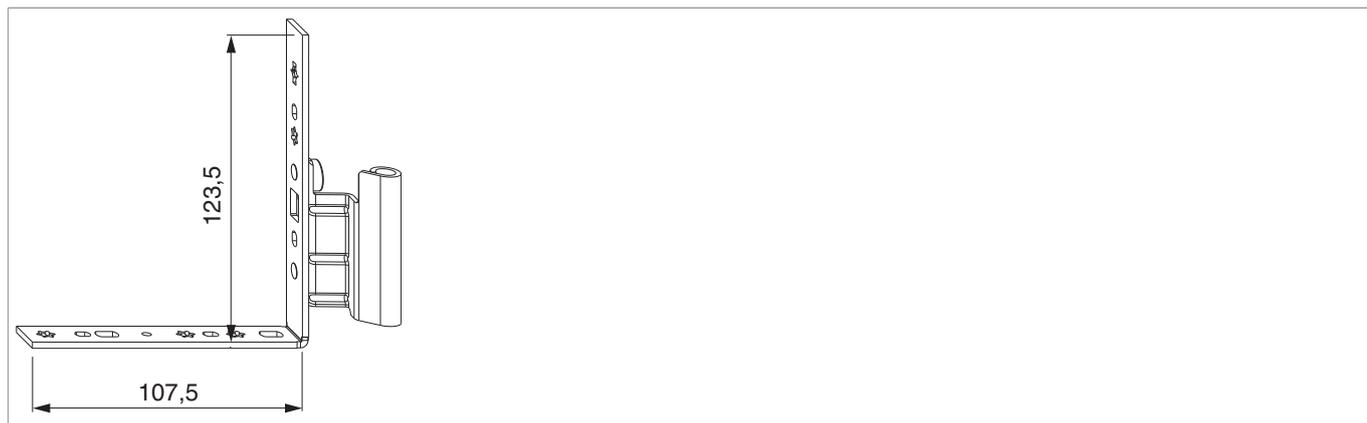


						No
argento	per portafinestra	sinistro	12/20-13	100	50	209410 ¹⁾

¹⁾ Con lo spessore per angolo cerniera art. nr. 44234 un foro vite verticale non si potrà utilizzare.


Tabella posizionamento viti

No			1	2	3		4	5	
209410	5	2	23,3	99		2	79,8	105	

Diagrammi dei campi d'applicazione

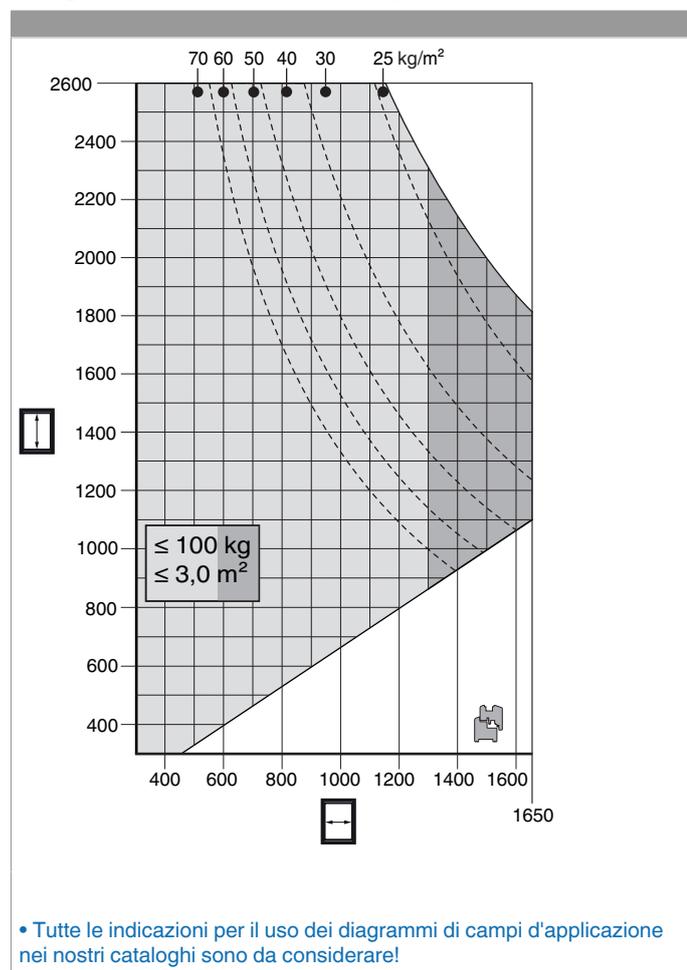

Montaggio

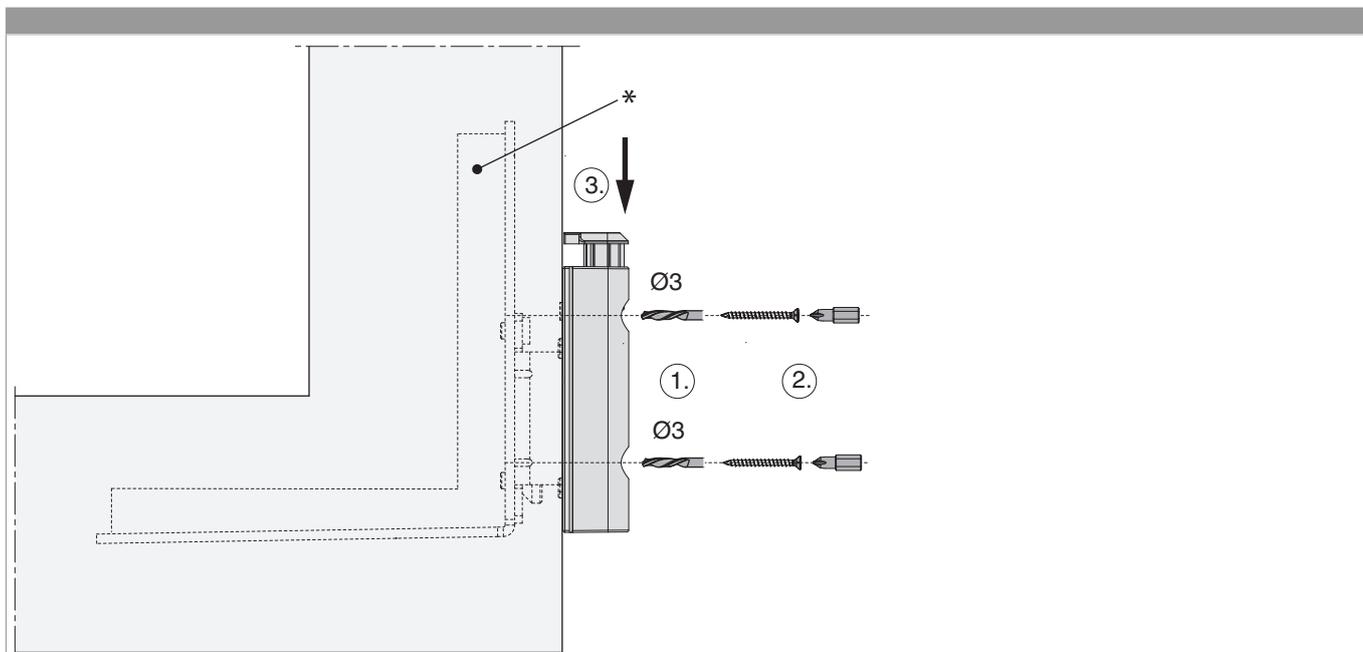


- Inserire l'angolo cerniera nella battuta, forare (1.) e avvitare (2.). Qualora sulla battuta ci sia una cava ferramenta occorre utilizzare uno spessore ad angolo (cod. 44234 o 40485).
- Anche per il fissaggio sulla seconda battuta occorre prima preforare (1.) e poi avvitare (2.)
- Inserire la copertura parapolvere dall'alto (3.)
- **Attenzione:** I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!
- Avvitamento secondo la **direttiva TBDK** Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge!

* Spessore angolo cerniera (cod. 44234)




Indicazione ingombro

	X
18Ü	14
20Ü	16

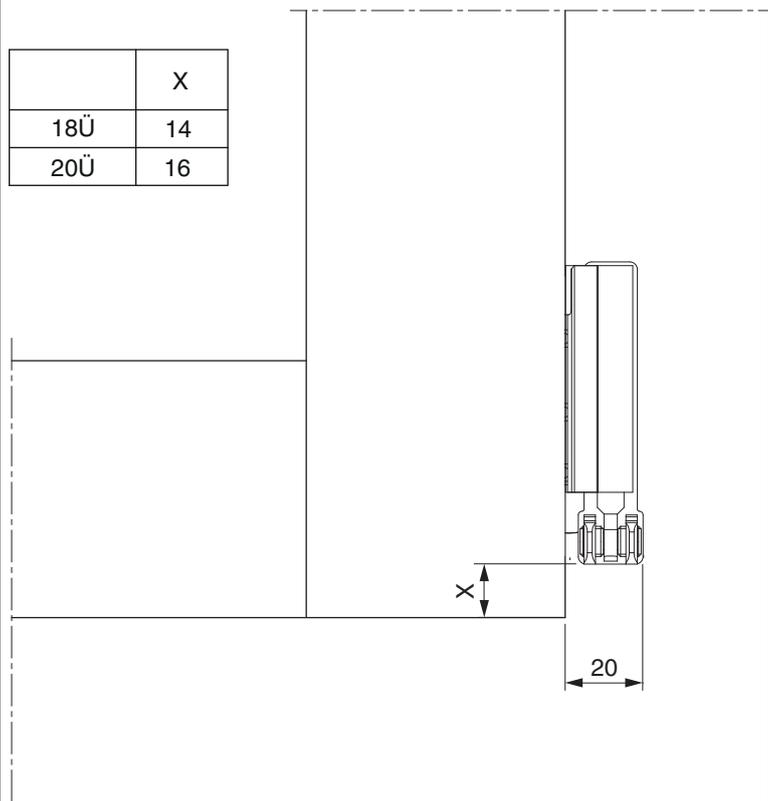

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!

Regolazioni

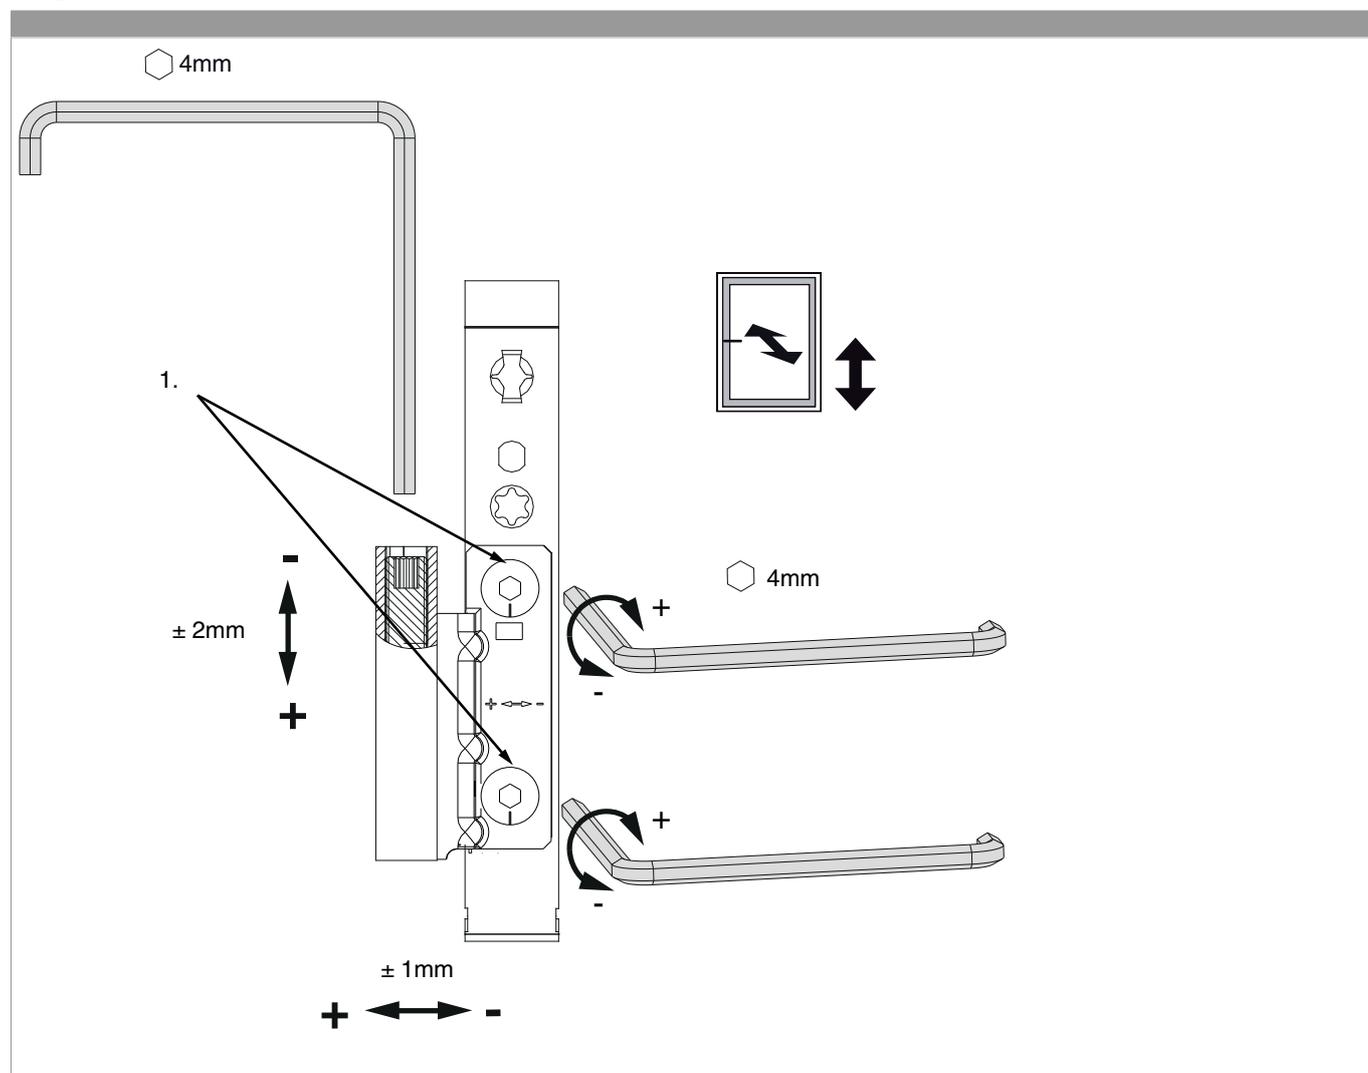

Regolazione:

L'angolo cerniera può essere regolato in altezza utilizzando una chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).

Per migliorare la praticità di utilizzo, la vite di regolazione dell'altezza è stata costruita in modo che la chiave a brugola possa essere agganciata ogni 30°.

È quindi possibile regolare anche la pressione con la chiave a brugola da 4 mm (cod. 41017).

1. Attenzione: regolare parallelamente entrambi i perni eccentrici!