


209376 - Cremonese Multi Matic 1340 E15 fix con bilanciere con 1 fungo HBB 1.091-1.340 HM400 argento

Disegni tecnici

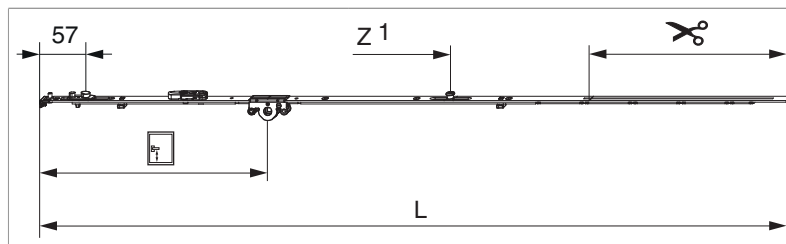

		L							Nº
argento	1340	1.236,5	15	400	1.091 - 1.340	260,5	1	10	209376

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	
209376	7	18,5	91,5	228,5	474	595	685	868,5	


Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	
209376	1	640	

Dime

						Nº
Dima fresa per cremonese fix MM con bilancierno			Aria 4	841 - 1.340	1	214153
Dima fresa per cremonese fix MM con bilancierno		2 ante	Aria 4	841 - 1.340	1	214157
Dima forature per fori martellina MM		per punta 3mm			1	203861
Dima forature per fori martellina MM		per punta D=3 mm e D=12 mm			1	203862
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	con guidascontro L= 48mm			661 - 1.340	1	204774
Dima completa con guida-scontro per cremonese fix MM	scontri 48 mm	2 ante	per cava ferramenta	431 - 1.340	1	210983


Quote della scatola cremonese

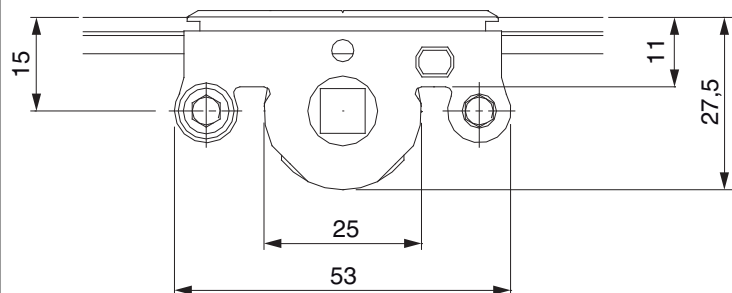

- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.


Schema di fresata

per PVC e alluminio

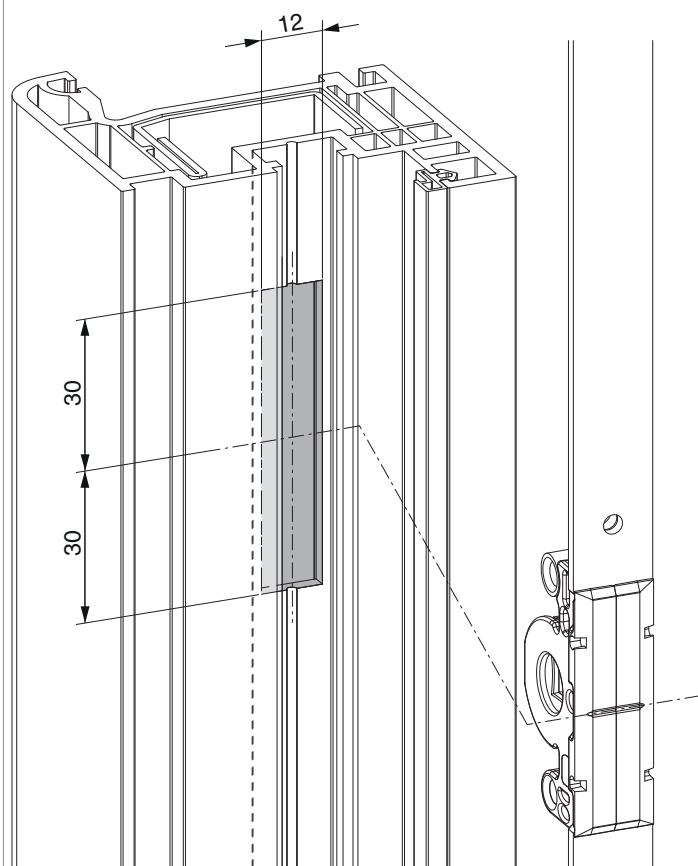


Schema di foratura


Per serramenti in legno

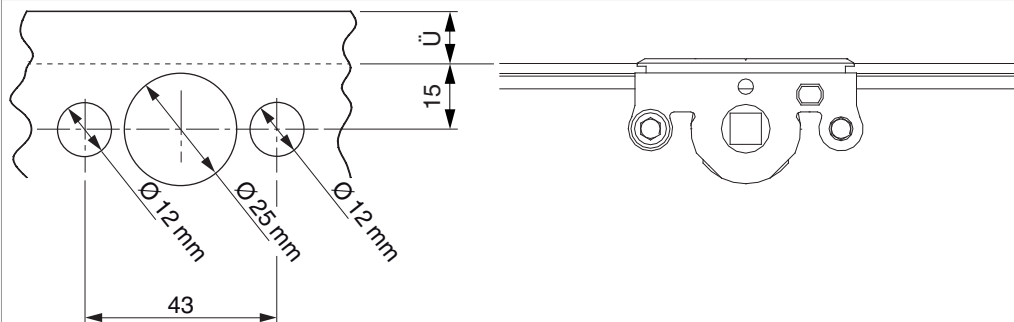

Per serramenti in PVC e alluminio

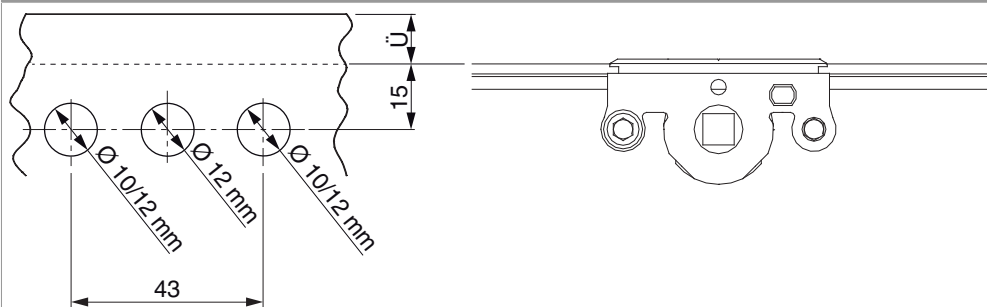

Schema di tranciatura

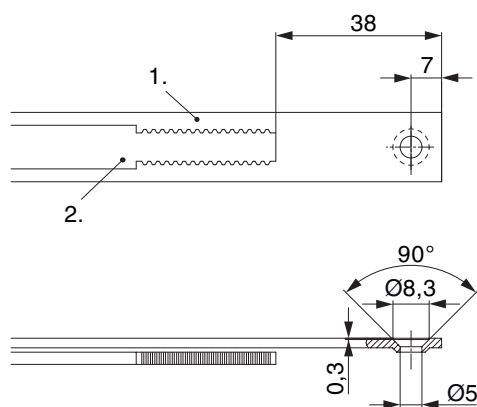


• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti TRICOAT-PLUS con la vernice di ritocco TRICOAT-PLUS (cod. 358440).

1. Frontale
2. Asta mobile

Posizionamento scontri alza anta


Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta

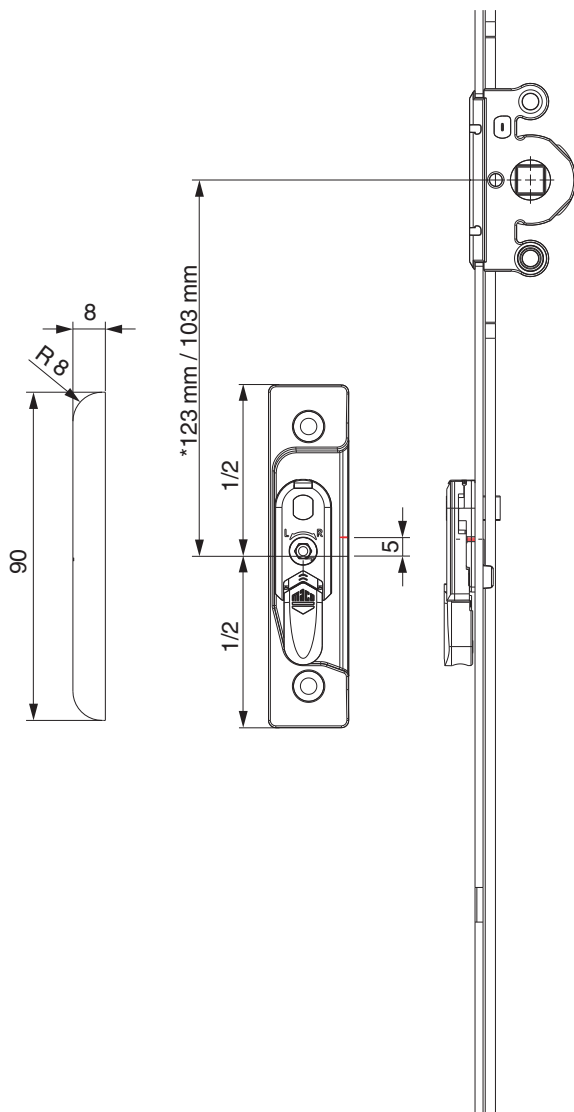

* con cremonesi grandezza 660




A12

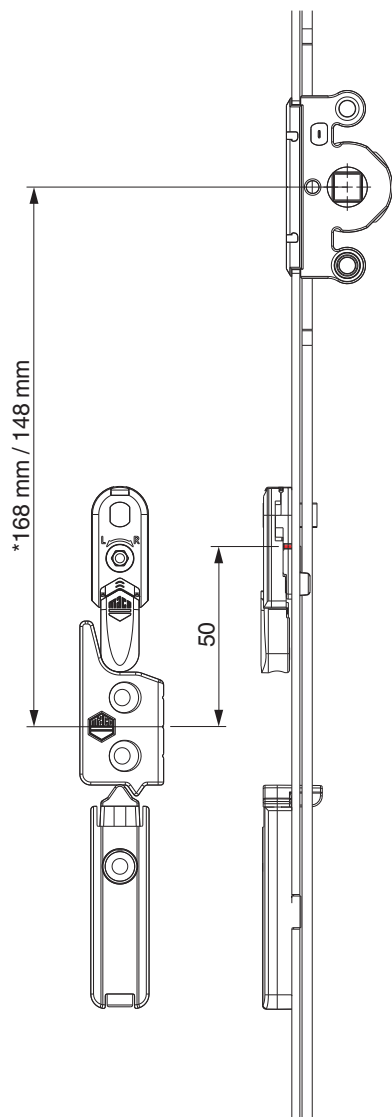


* con cremonesi grandezza 660

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

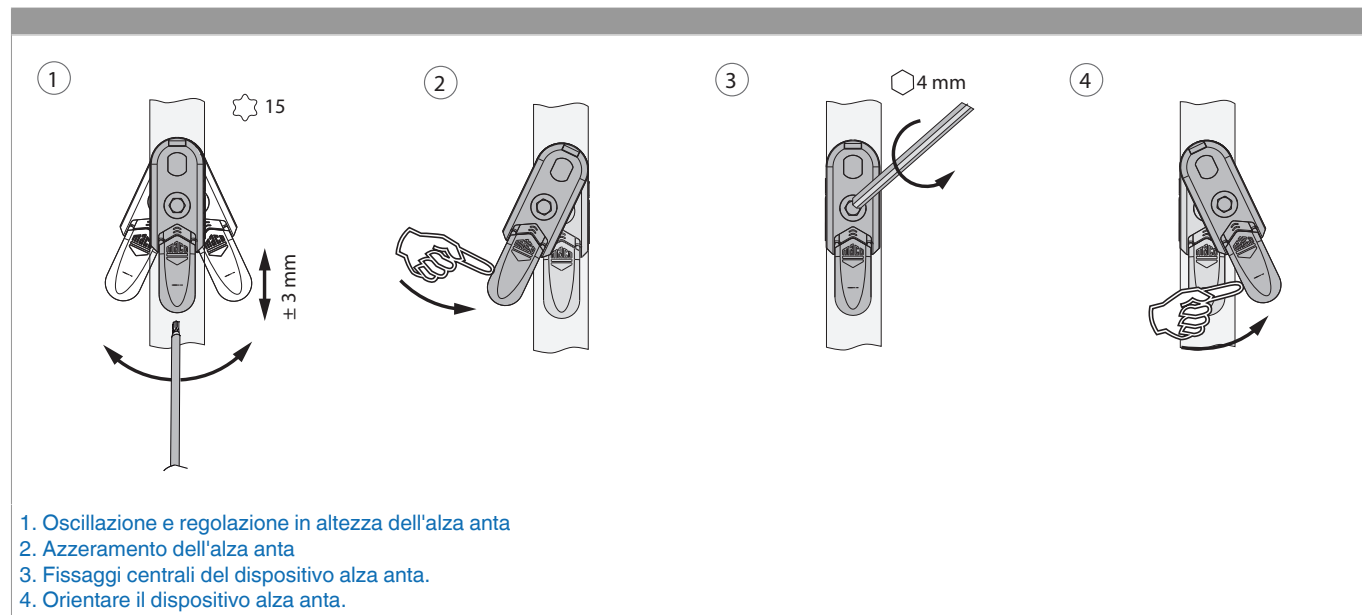


Collegamento a clips per bilanciere

Agganciare collegamenta a clips

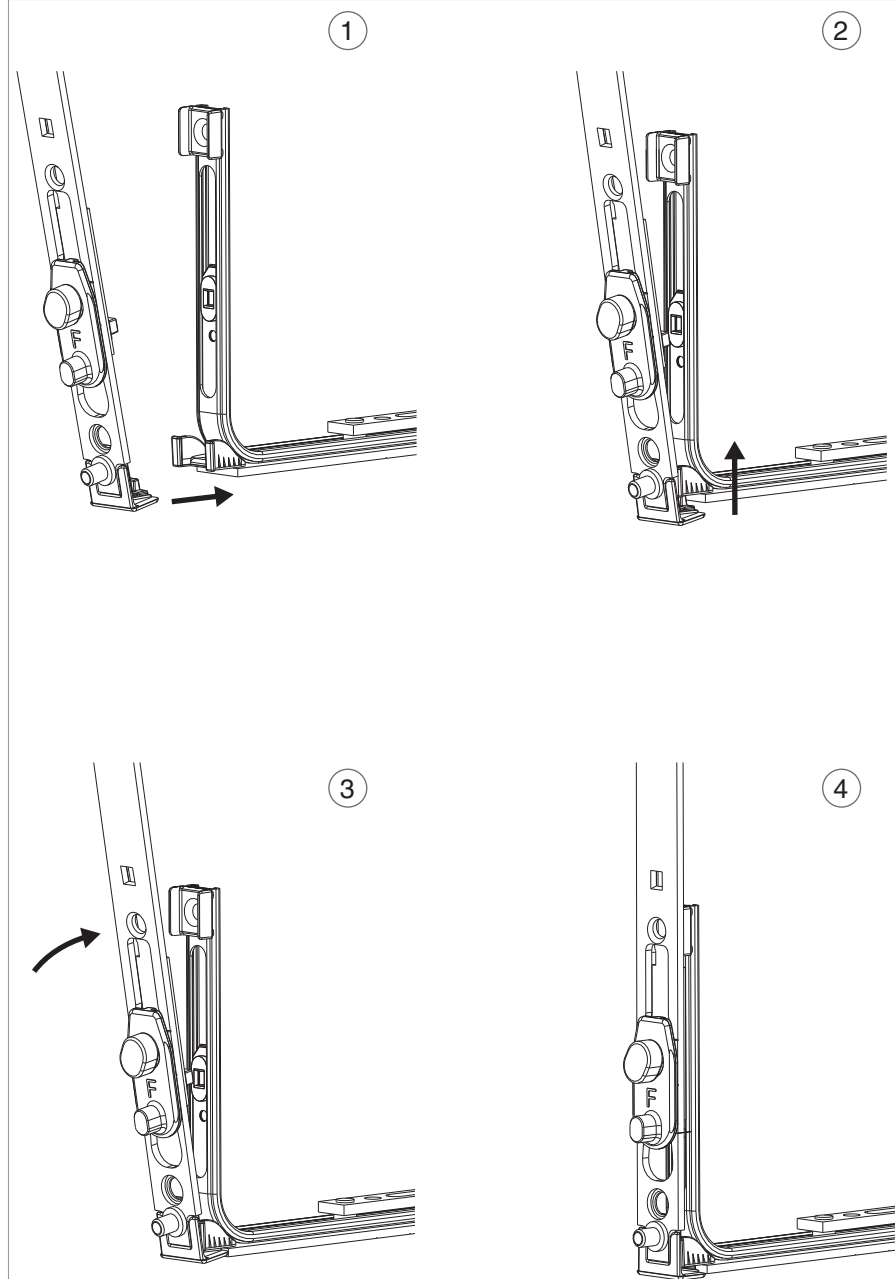





Collegamento scarpetta dentata

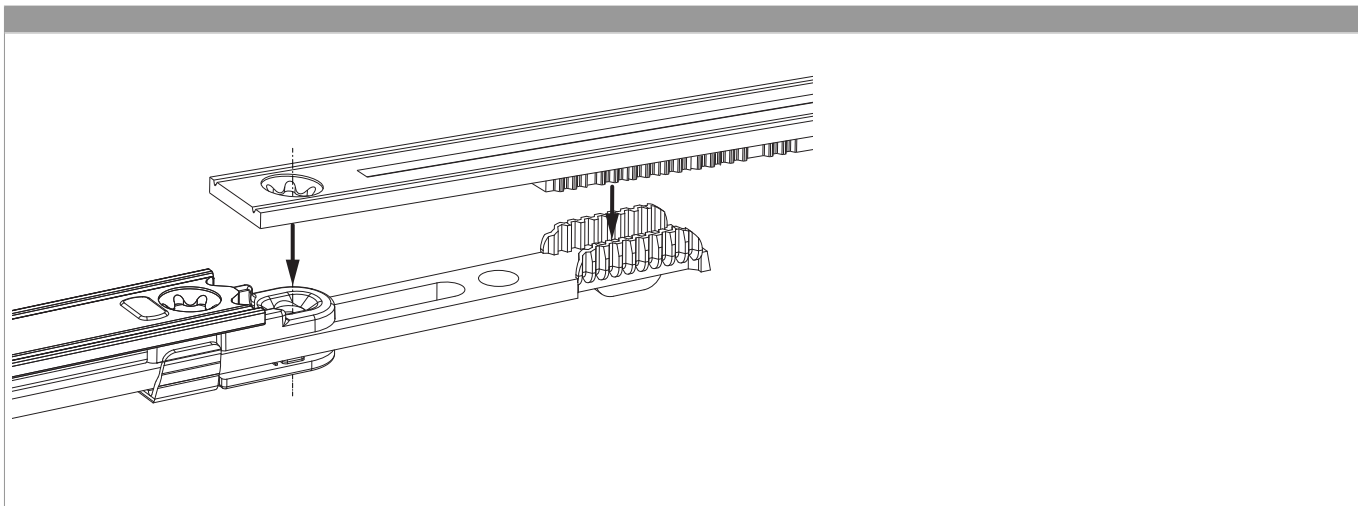

Posizione nottolino al bilanciere

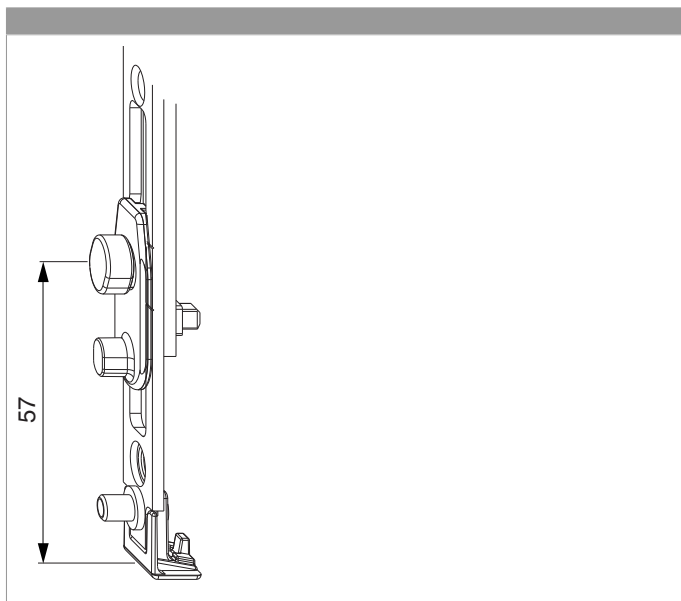

Regolazione in pressione su bilanciere

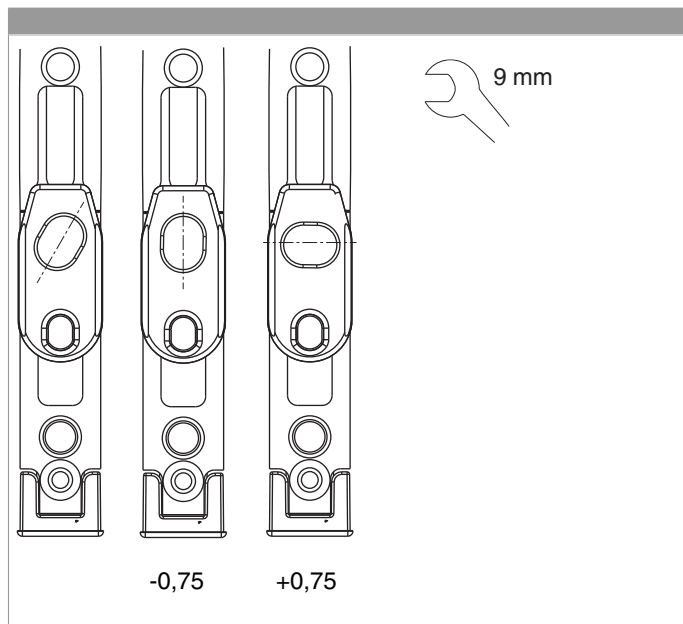

Regolazione pressione

