


212702 - Asta rulli centrale con forcina a ribalta premontata Multi Matic 1.000 E=15 con 2 nottolini argento

Disegni tecnici

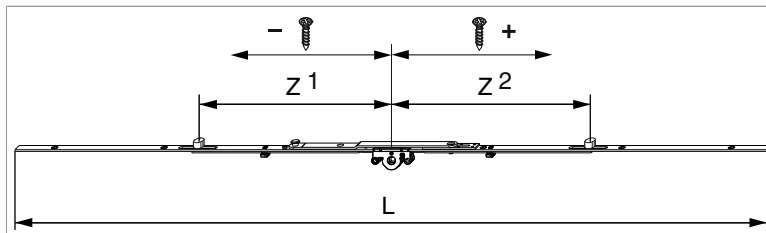

		L				Nº
argento	1.000	1.000	15	650 - 1.000	20	212702 ^{1) 2)}

¹⁾ Una forcina a ribalta premontata

²⁾ Attenzione: In base alle prescrizioni RAL, su finestra a ribalta (vasistas) occorre applicare in aggiunta la forcina di sicurezza. Il peso max. del battente non deve superare 80 kg. (Codice della forcina di sicurezza: gr. 1 = 455347, gr. 2 = 455348)


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212702	6	-450	-304	-70	120	304	450							

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	
212702	2	-260	260		


Quote della scatola cremonese

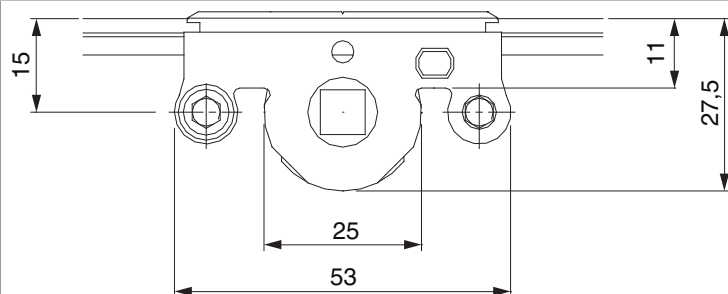


- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di foratura

Per serramenti in legno

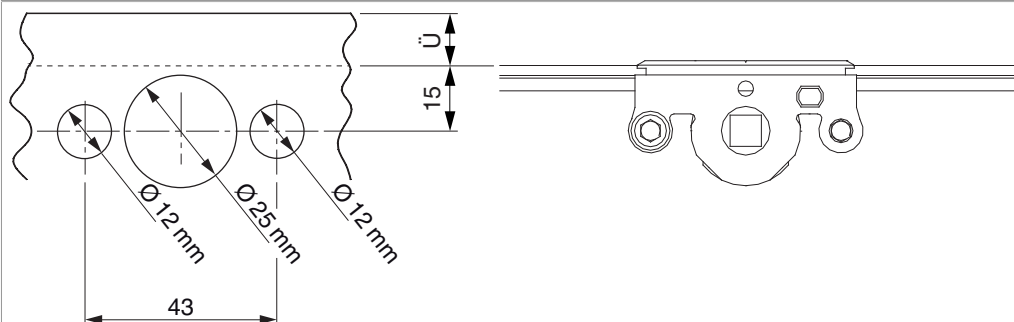

Per serramenti in PVC e alluminio

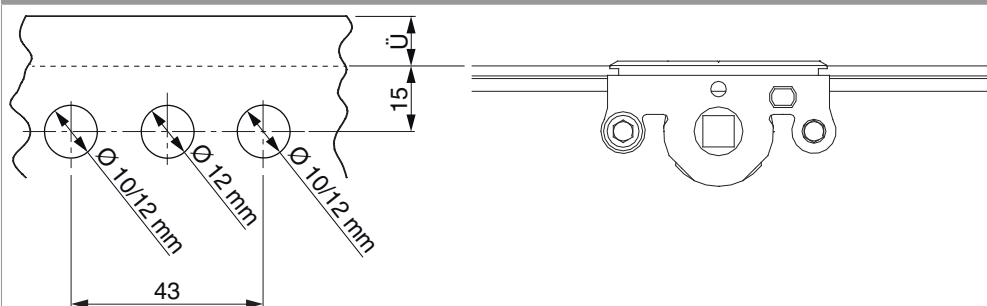


Forbice a ribalta

Forbice a ribalta

Montaggio

1. Tagliare a misura la forbice a ribalta in base alla larghezza dell'anta e avvitare. **ATTENZIONE:** è fissata centralmente in posizione a ribalta!
2. Riportare sul telaio la tacca presente sul braccio della forbice a ribalta. Montare lo scontro per forbice a ribalta con la tacca in questa posizione.

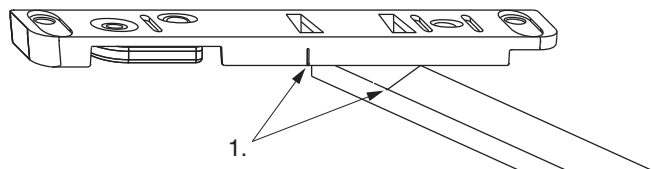

1. Tacca

Aggancio

1. Per l'aggancio portare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C).
2. Aprire la piastrina di sicurezza sull'alloggiamento della forbice a ribalta (Fig. 1) e agganciare il braccio forbice.
3. Portare la martellina in posizione a ribalta (Fig. 2, B) e richiudere la piastrina di sicurezza (Fig. 3).

Fig. 1



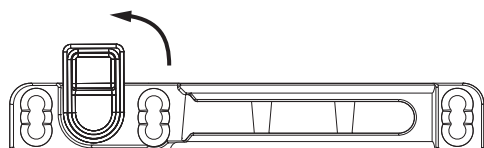


Fig. 2

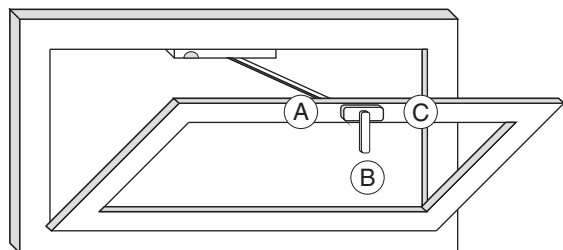

- A: Chiudere
- B: Ribaltare
- C: Pulire

Abb. 3

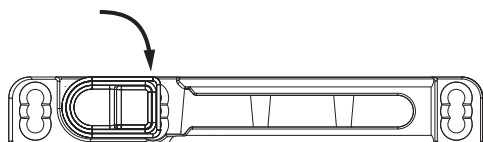


Sgancio

1. Per sganciare in posizione ribaltata, aprire la piastrina di sicurezza (Fig. 1).
2. Chiudere l'anta, riportare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C) e aprire l'anta.



**212702 - Asta rulli centrale con forbice a ribalta
premontata Multi Matic 1.000 E=15 con 2 nottolini argento**


Asta rulli fix

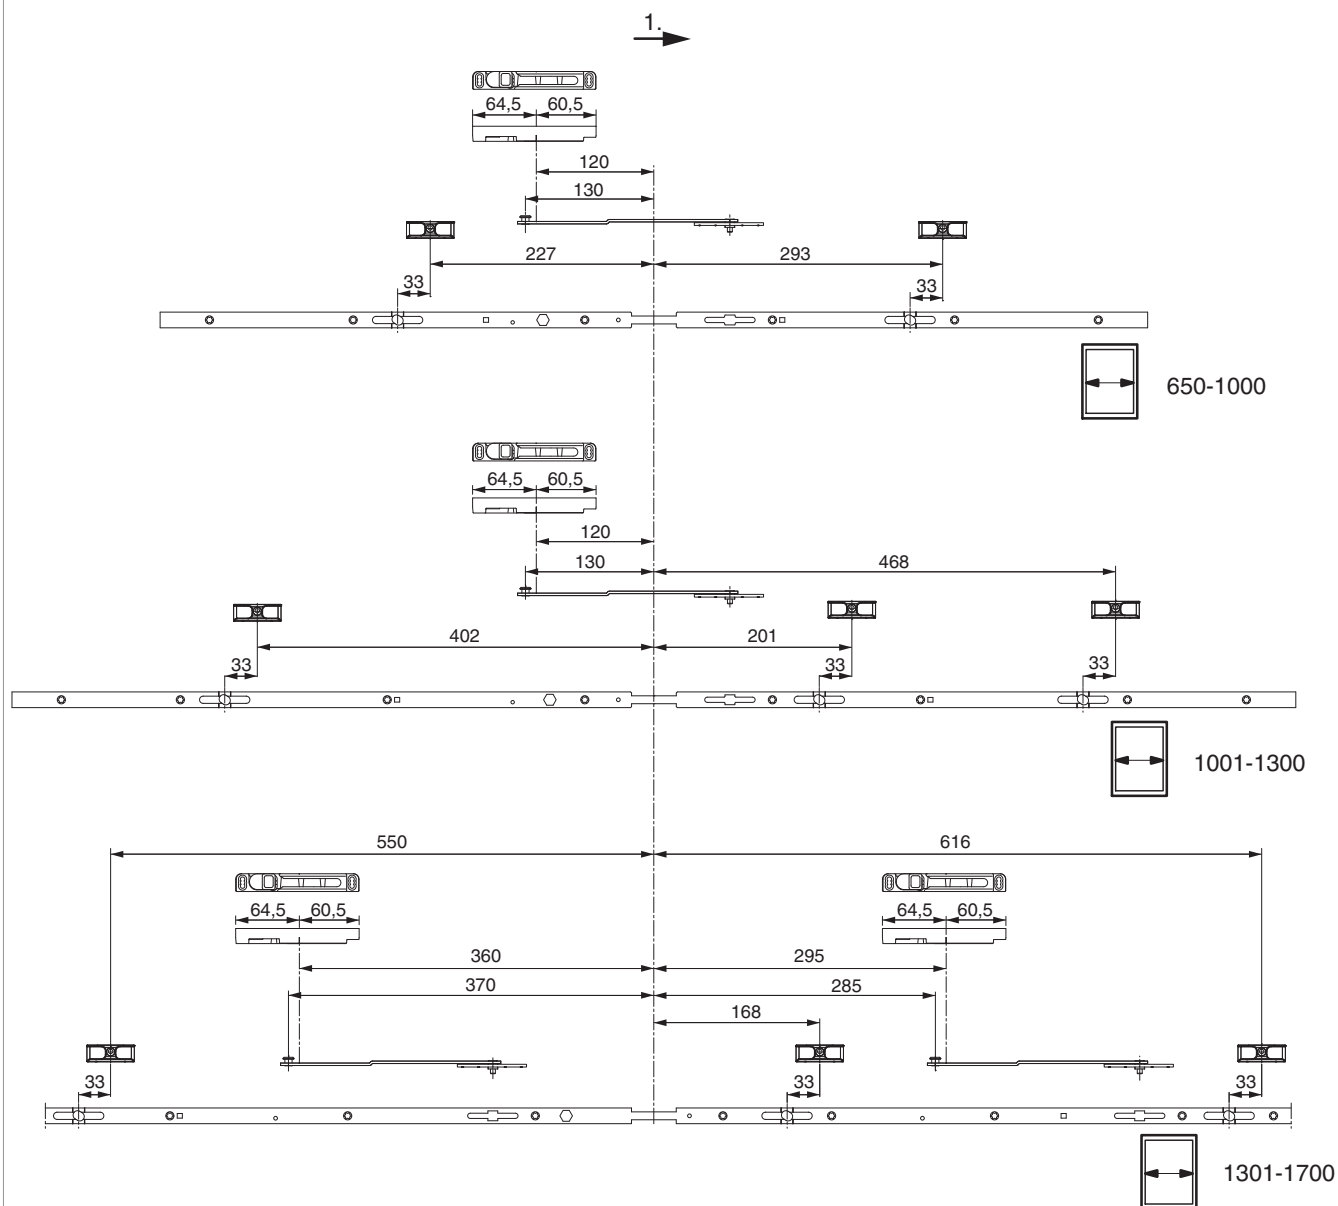

1. Direzione di chiusura



Installazione con supporto corretto

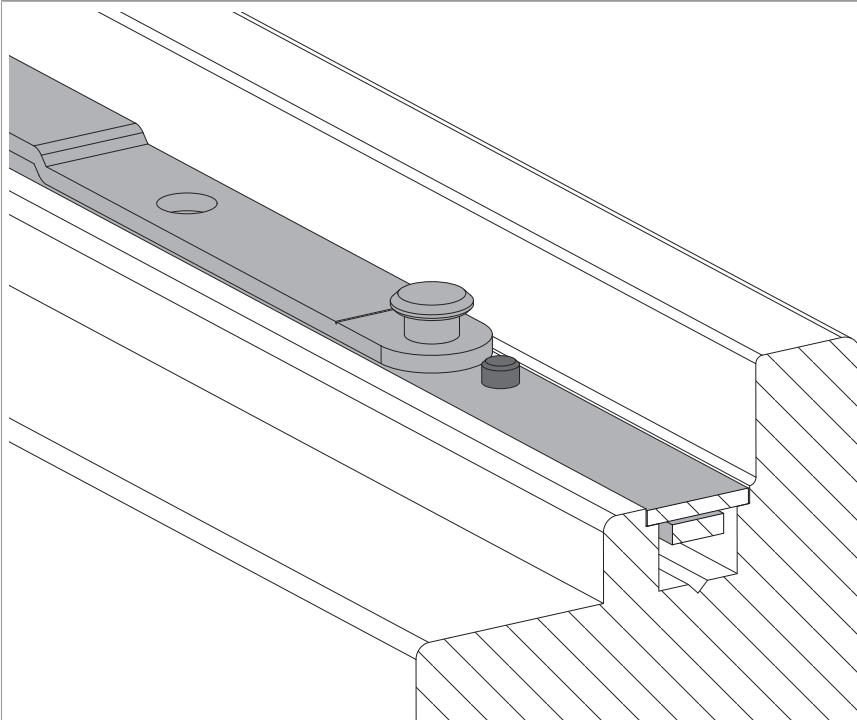

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

