




206281 - Angolo cerniera DTuni con fissaggio battuta Multi Matic 12/20-13 sinistro con 1 fungo argento

Disegni tecnici

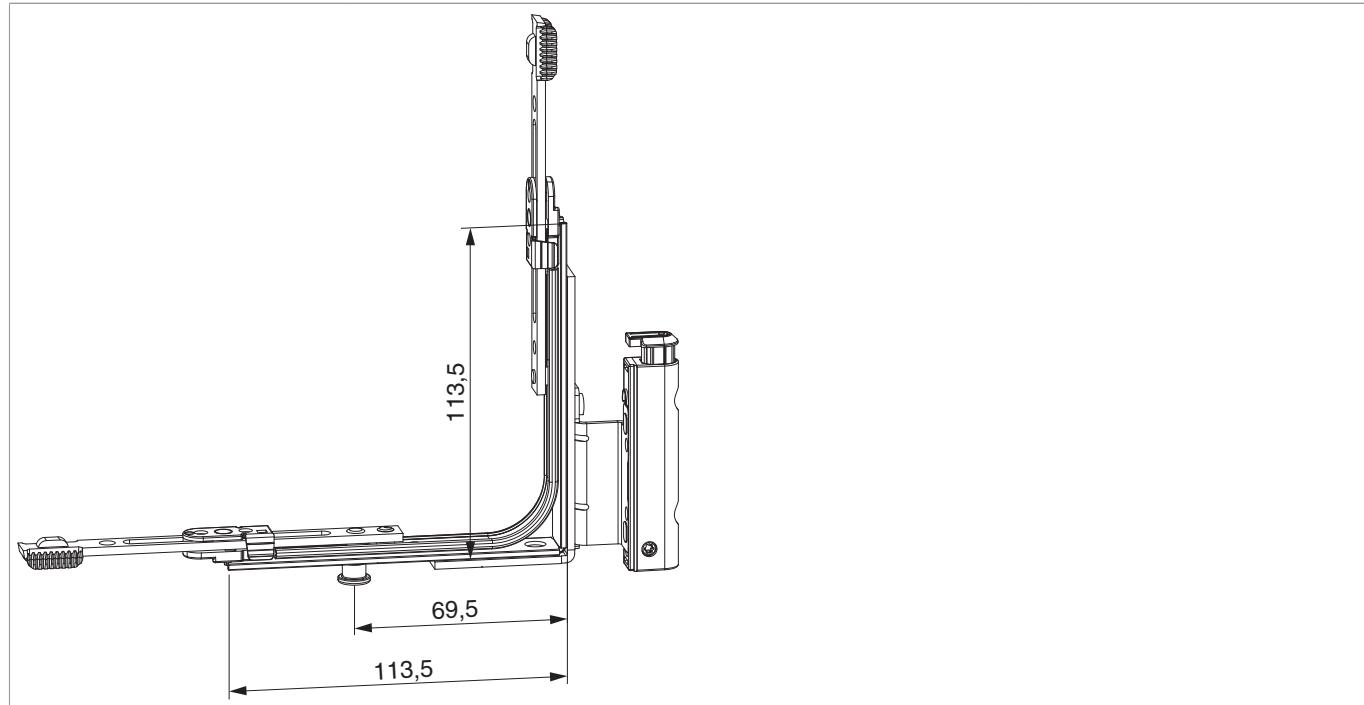

argento	con 1 fungo	sinistro	12/20-13	130	20	Nº
						206281 ¹⁾

¹⁾ Utilizzo per finestre ad arco e trapezio e/o per finestre antieffrazione


Tabella posizionamento viti

Nº			1	2		3	4	
206281	6	2	106,5	121,5	2	106,5	121,5	

Tabella punti di chiusura


Nº		Z1	
206281	1	69,5	

Diagrammi dei campi d'applicazione

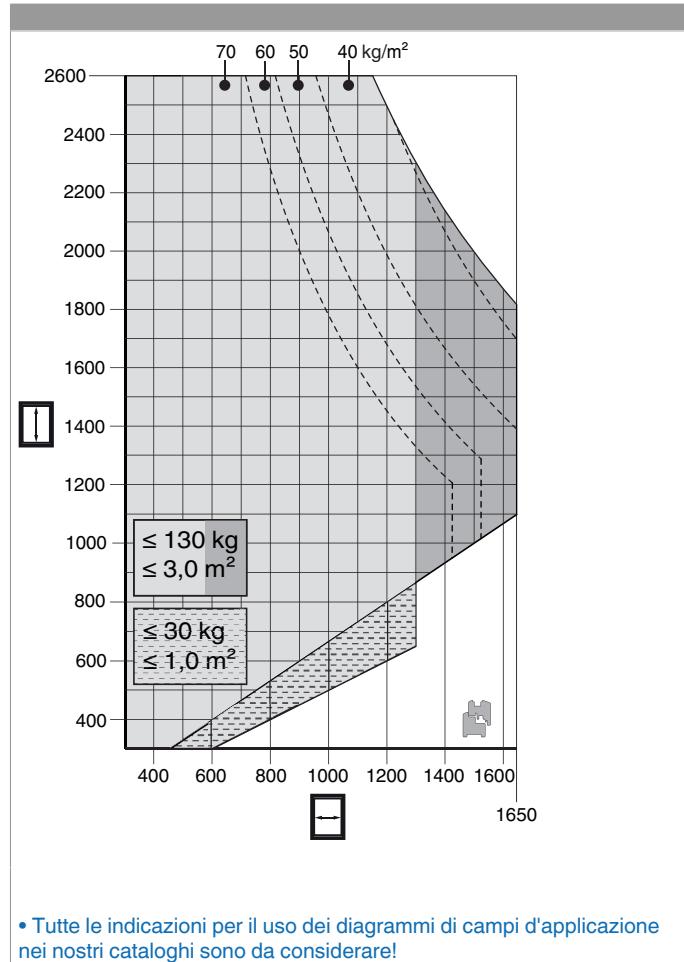



Montaggio

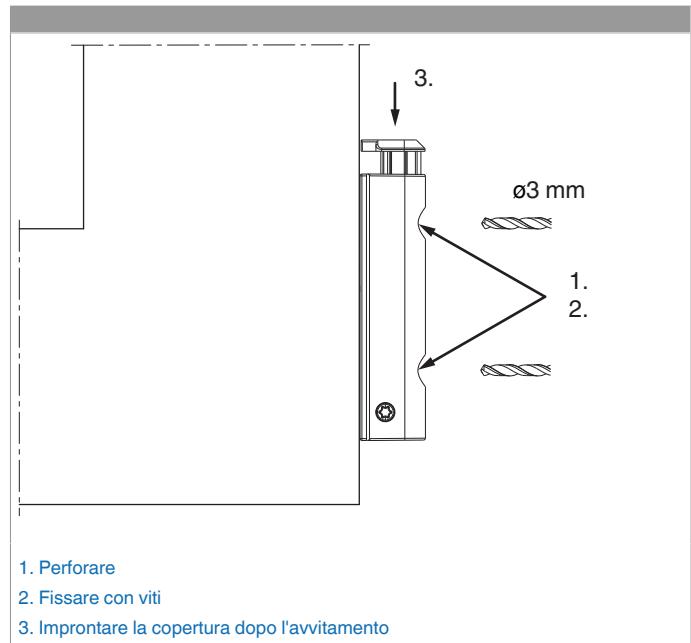

1. Perforare
2. Fissare con viti
3. Improntare la copertura dopo l'avvitamento


Appoggiare, perforare e avvitare alla battuta l'angolo cerniera doppia tazza con fissaggio battuta!

Avvitamento dei supporti secondo la **direttiva TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de)!

Attenzione: I valori massimi di peso battente indicato non devono essere superati!

Indicazione ingombro


	X
4/15	1,5
4/18	-0,5
12/18	1,5
12/20	-0,5

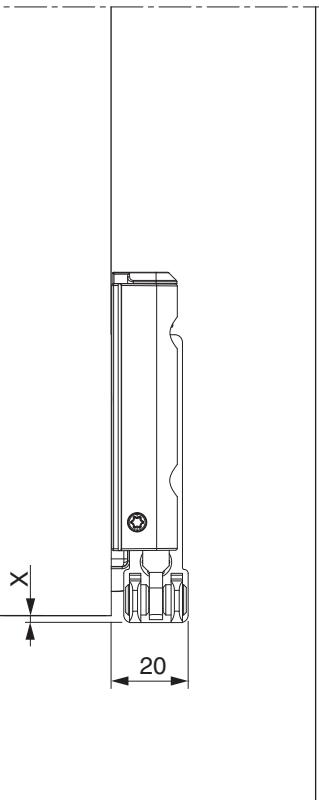

Con l'utilizzo delle coperture l'ingombro si riduce di +1 mm!



Regolazione

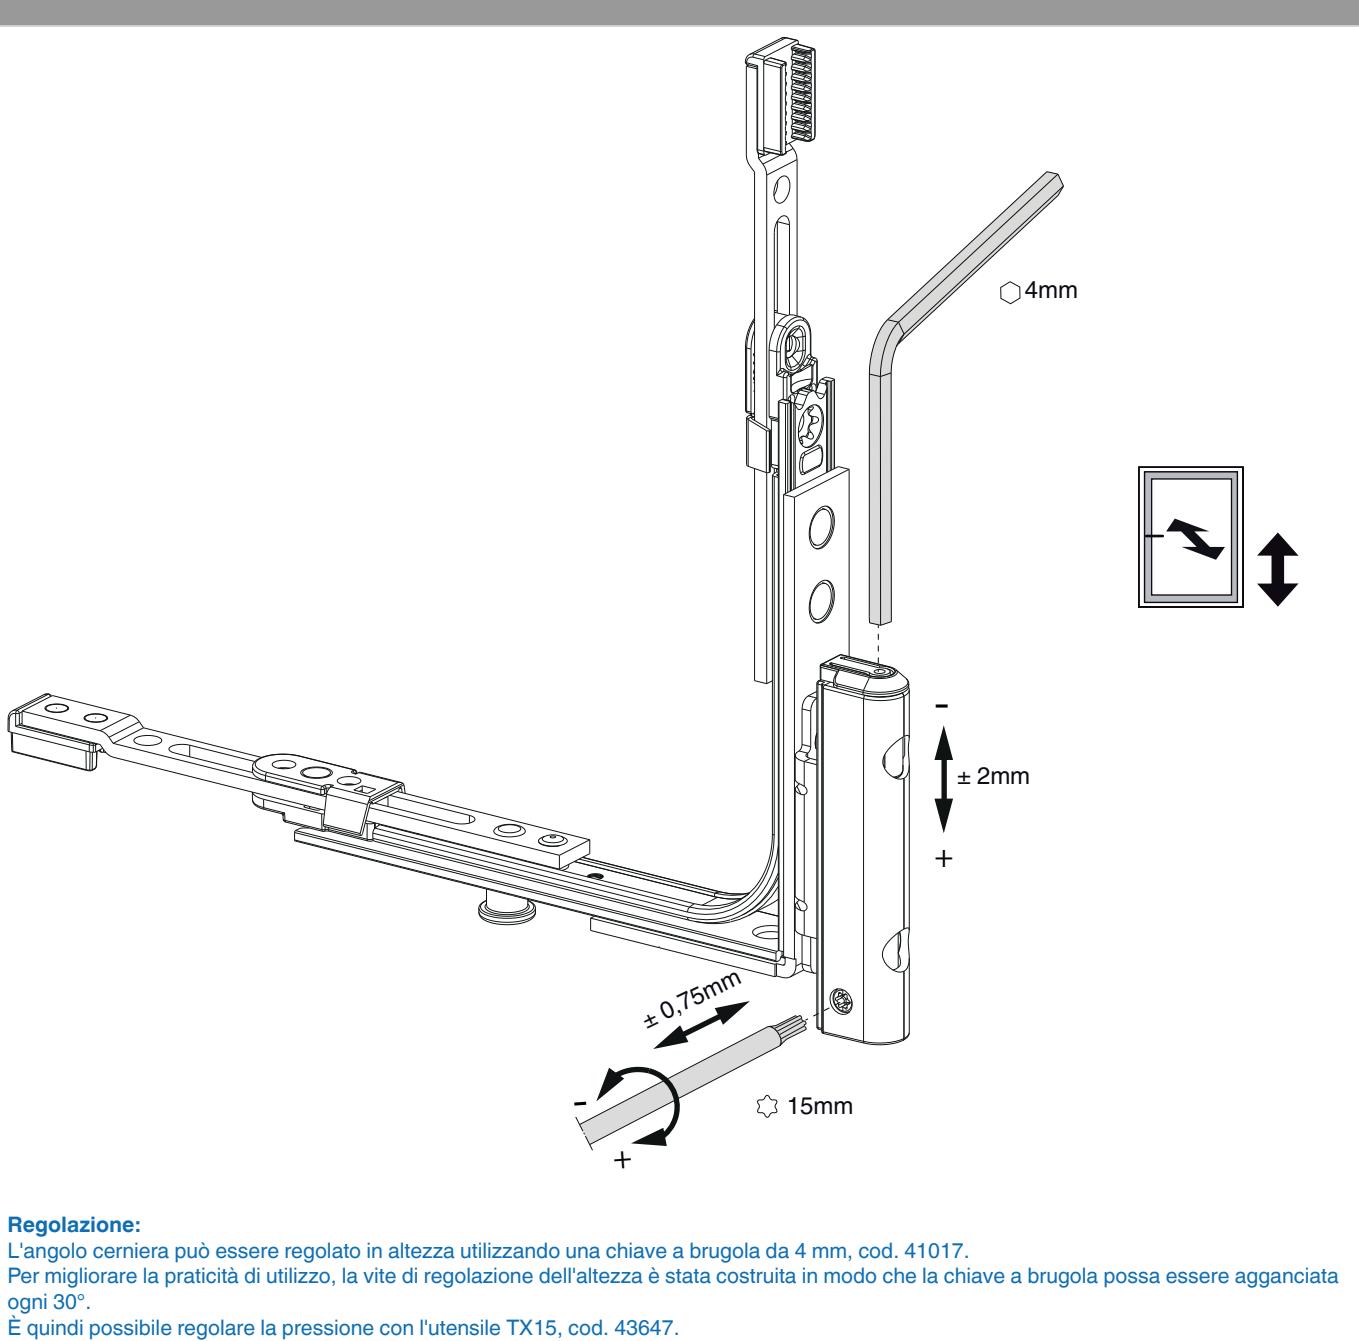

Regolazione pressione

