


202317 - Forbice per finestre trapezio Multi Matic 800 LBB 500-800 argento

Disegni tecnici

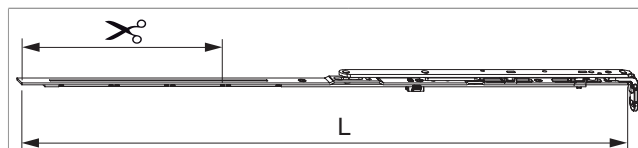

		L					Nº
argento	800	696,5	230	500 - 800	80	10	202317

Tabella posizionamento viti


Nº		1	2	3	4	5	6	
202317	4	20	100	237	371,5			

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	
202317	0		


Diagrammi dei campi d'applicazione

Finestra a trapezio da -1 a -25°

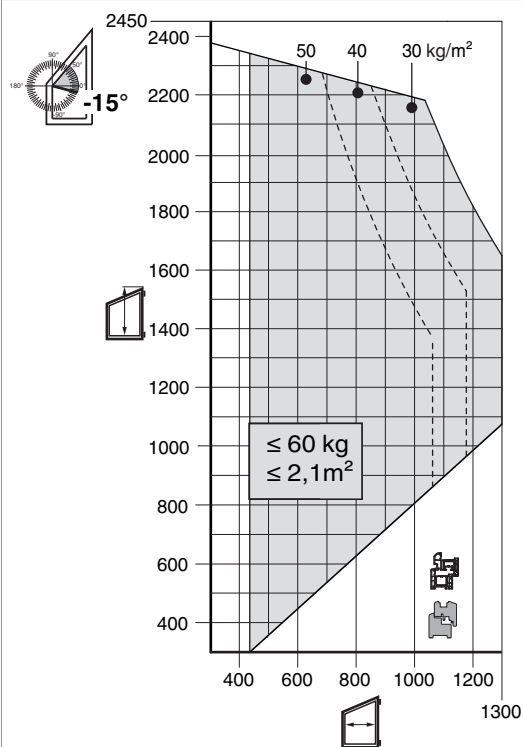


• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!

Finestra a trapezio da 1 a 25°

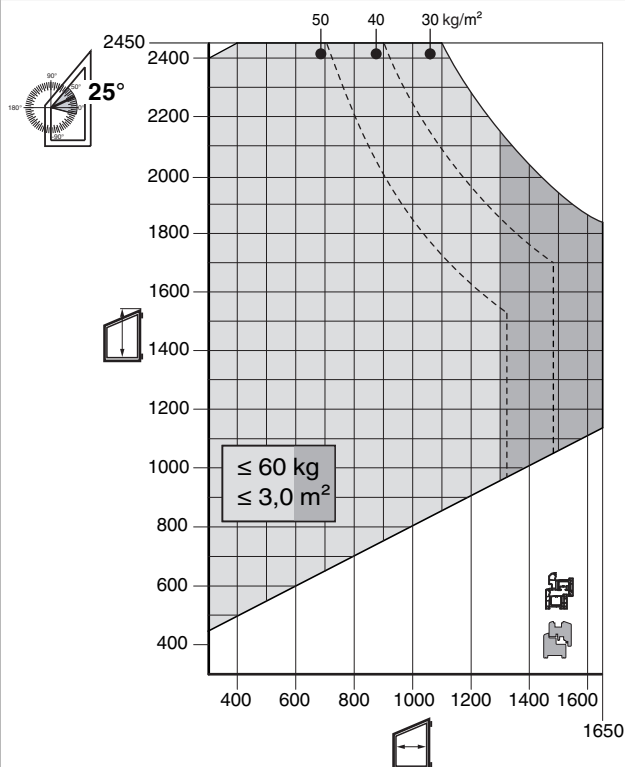


• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!

Finestra a trapezio da 26 a 40°

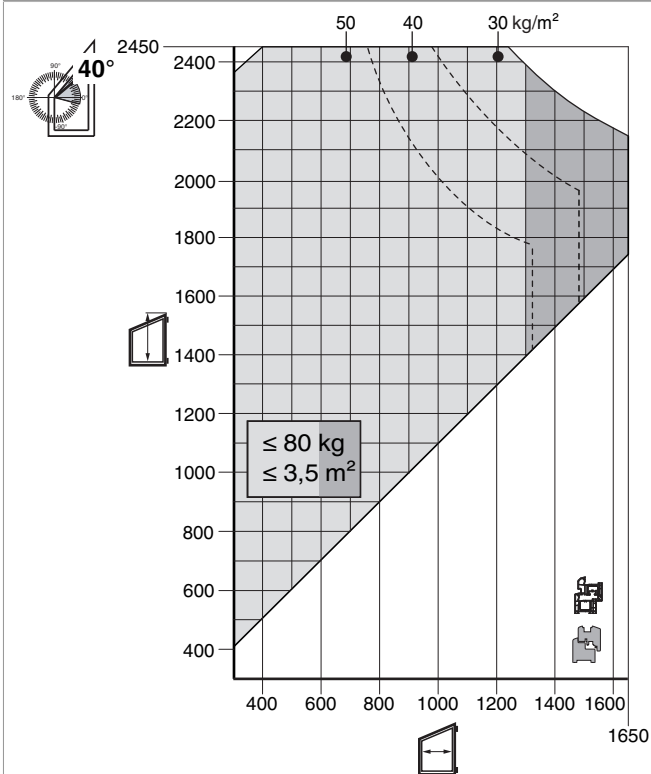

• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!

Finestra a trapezio da 41 a 50°

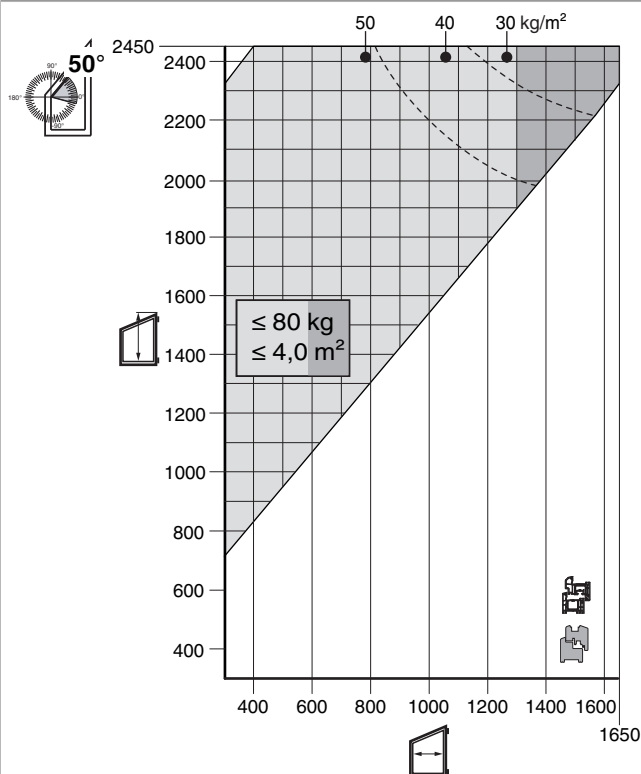

• Tutte le indicazioni per il uso dei diagrammi di campi d'applicazione nei nostri cataloghi sono da considerare!


Tabella per l'accertamento grandezza delle forbice

Differenza tra HBB (lato cerniera) - HBB (lato cremonese in mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	1250	Finestra a trapezio 630				Finestra a trapezio 800				Finestra a trapezio 1050				Finestra a trapezio 1300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Leggere correttamente la tabella:
738 = lunghezza dell'inclinazione in mm
28.5° = angolo d'inclinazione della finestra

Schema foro e fresata

Esempio PVC

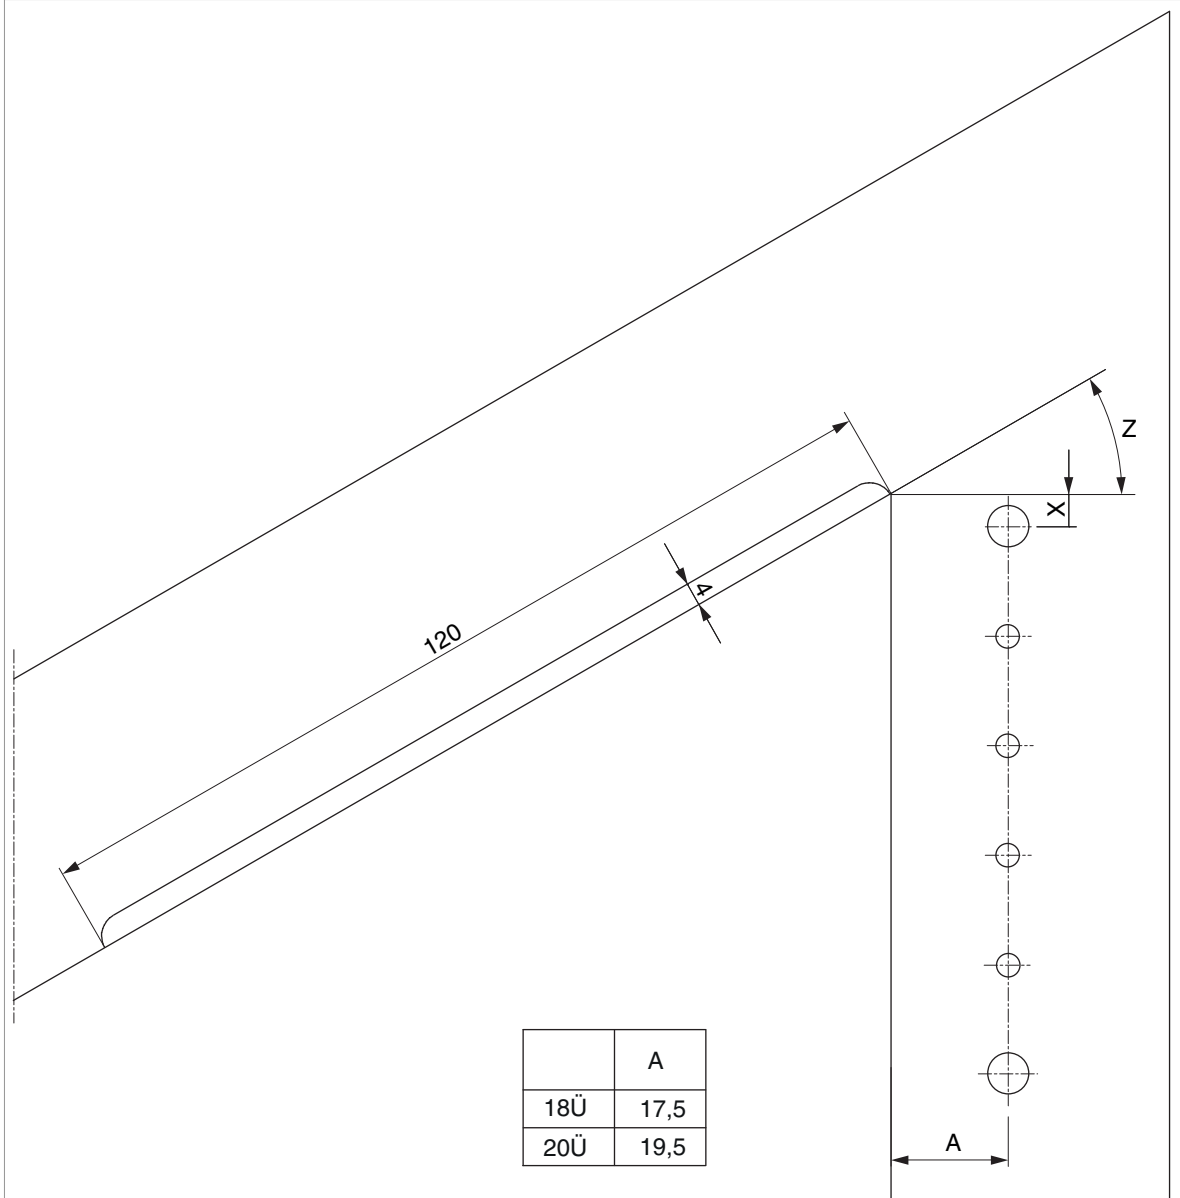


- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresata!



PVC	
Angolo d'inclinazione Z	Misura X con aria 12 mm
50°	15,2
45°	12,4
40°	10,1
35°	8,3
30°	6,9
25°	5,6
20°	4,6
15°	3,8
10°	3,1
5°	2,5
0°	2,1
-5°	1,8
-10°	1,5
-15°	1,4

Esempio doppia tazza

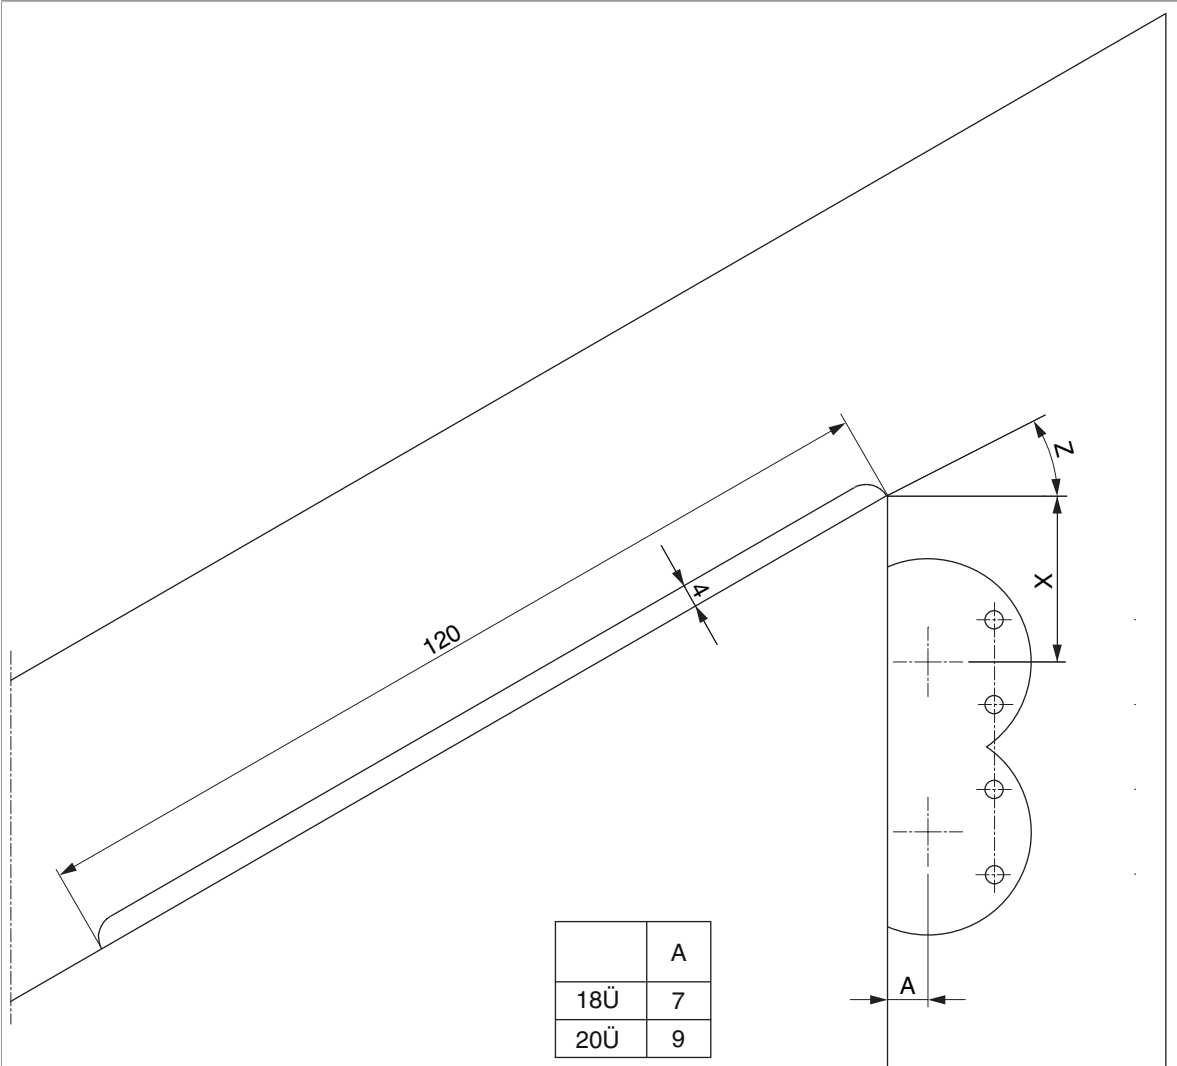

- Schemi foro vedi capitolo supporto forbice
- Lunghezza e profondità di fresatura dipendono dal profilo. Verificare se il profilo consente di effettuare questa fresatura!
- **Attenzione:** Se necessario, smussare lo spigolo battente in battuta.


doppia tazza

Angolo d'inclinazione Z	X con aria 12 mm
50°	36
45°	34
40°	31
35°	30
30°	28
25°	27



doppia tazza	
20°	26
15°	25
10°	24
5°	24
0°	23
-5°	23
-10°	23
-15°	23

Scostamento frontale forbice

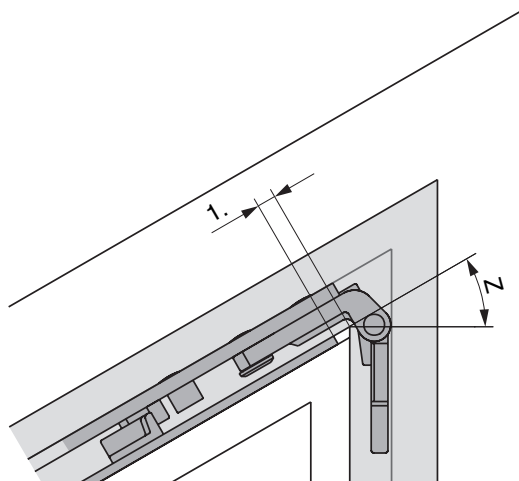

1. Scostamento frontale forbice = Distanza tra battuta cava ferramenta e inizio frontale forbice

Scostamento frontale con aria 12 mm PVC

Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1
45°	1
40°	2
35°	2
30°	2
25°	3
20°	3
15°	3
10°	3
5°	2
0°	2




Scostamento frontale con aria 12 mm PVC

-5°	2
-10°	1
-15°	1

Scostamento frontale con aria 12 mm doppia tazza


Angolo d'inclinazione Z	Scostamento frontale
50°	1
45°	2
40°	2
35°	2
30°	2
25°	2
20°	2
15°	2
10°	2
5°	2
0°	2
-5°	1
-10°	1
-15°	1
27	18

Schema di tranciatura

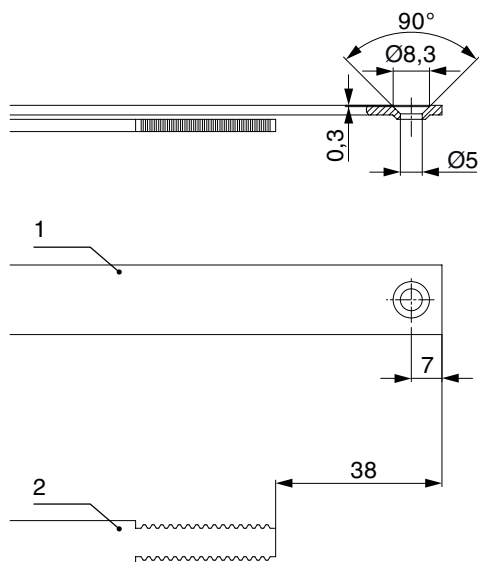


- 1. Frontale
- 2. Asta mobile

Collegamento scarpetta dentata

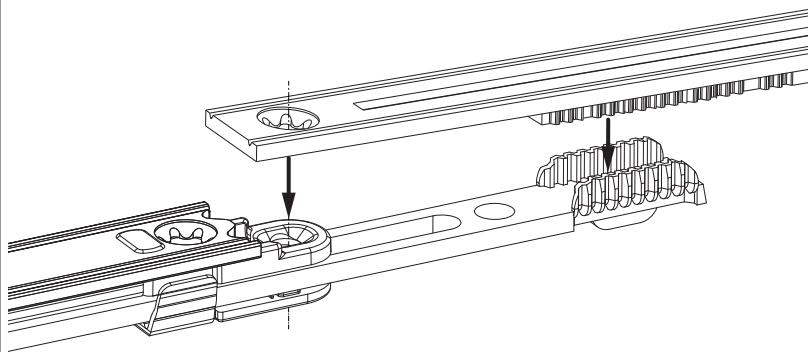


Raggio di apertura

Posizione a ribalta

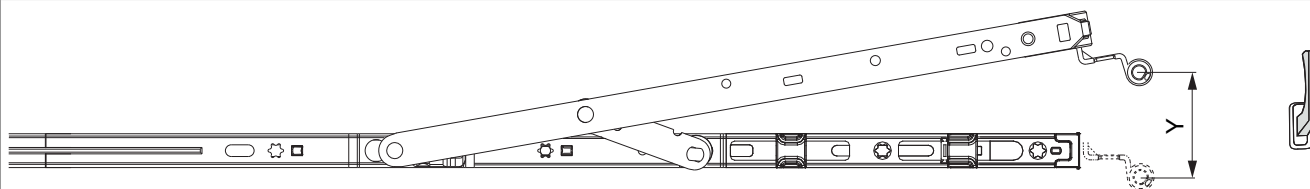

	Y
400	120
600	125
800	125
1050	127
1300	127


Regolazione laterale nel braccio forbice

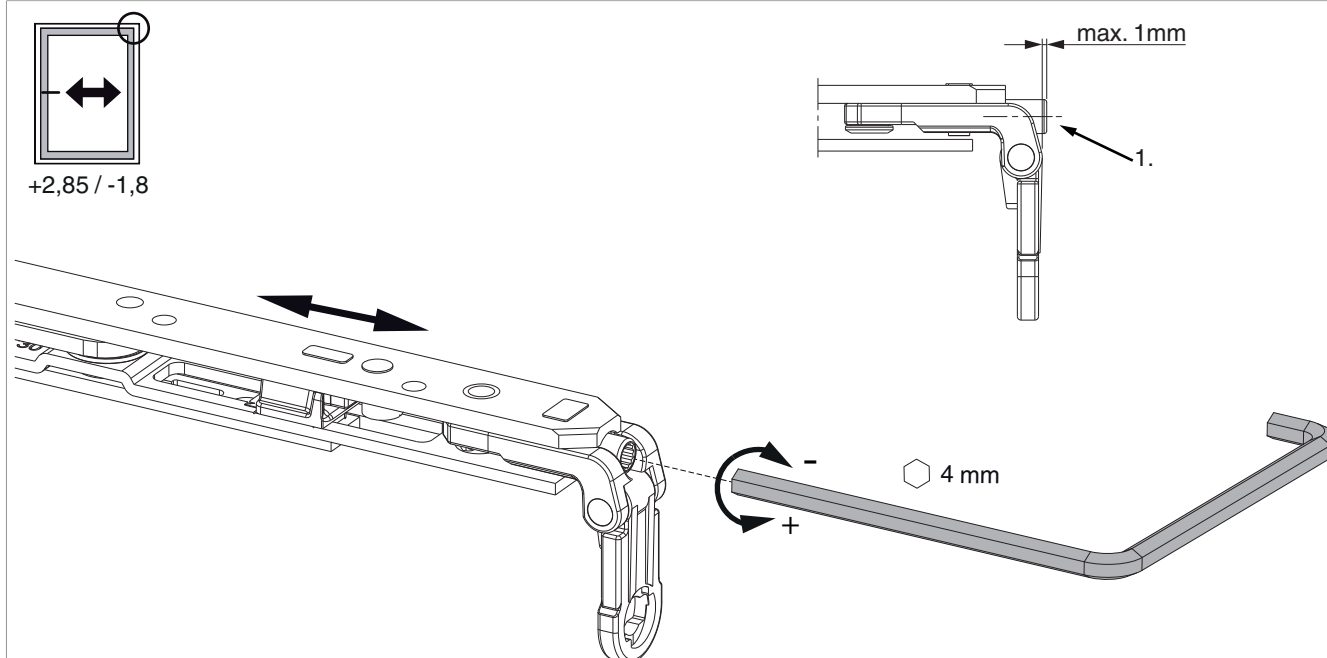

Durante l'abbassamento dell'anta assicurarsi che la vite non fuoriesca completamente. La testa della vite deve sporgere al massimo 1 mm!

Regolazione pressione

nel braccio forbice

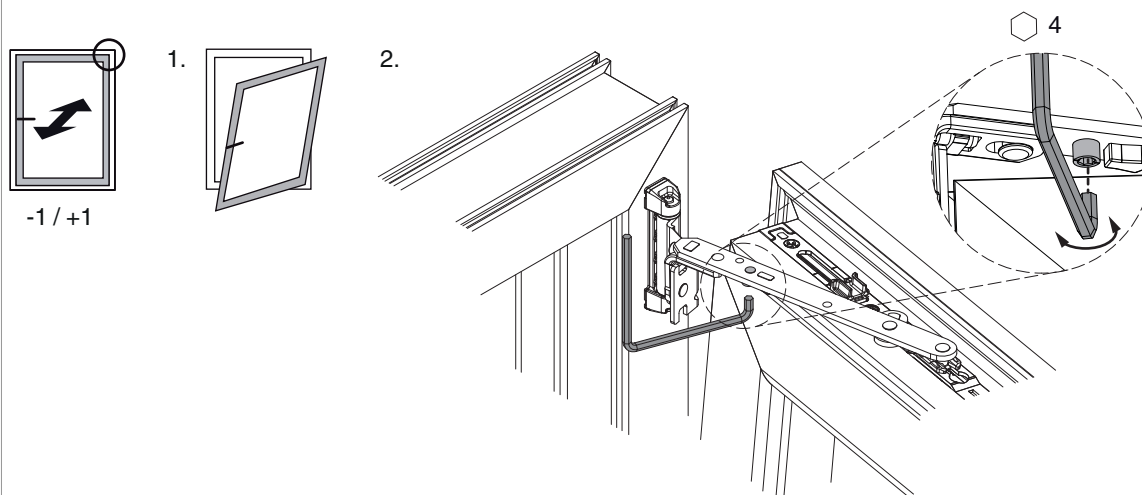

Fungo e nottolino

