


203961 - Forbice supplementare MM IQ AR per arco con 2 funghi argento

Disegni tecnici

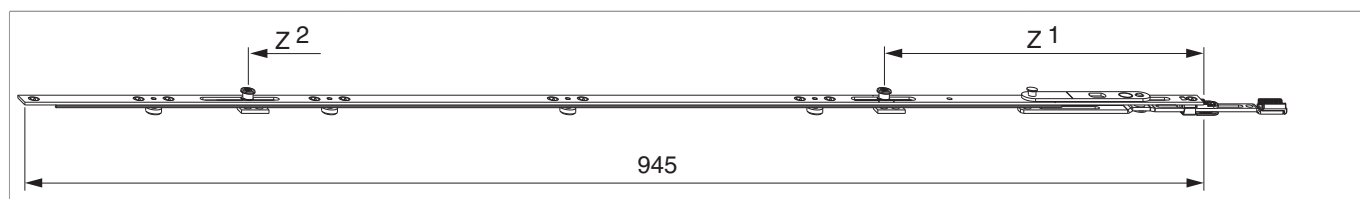

		L			Nº
argento	con 2 funghi	945	671 - 1.250	10	203961 ¹⁾

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203961 ¹⁾	11	7	106	297	321	495	519	686	710	827	851	935

Tabella punti di chiusura


Nº		Z1	Z2	
203961 ¹⁾	2	253,5	763,5	



203961 - Forbice supplementare MM IQ AR per arco con 2 funghi argento

Montaggio

Forbice supplementare

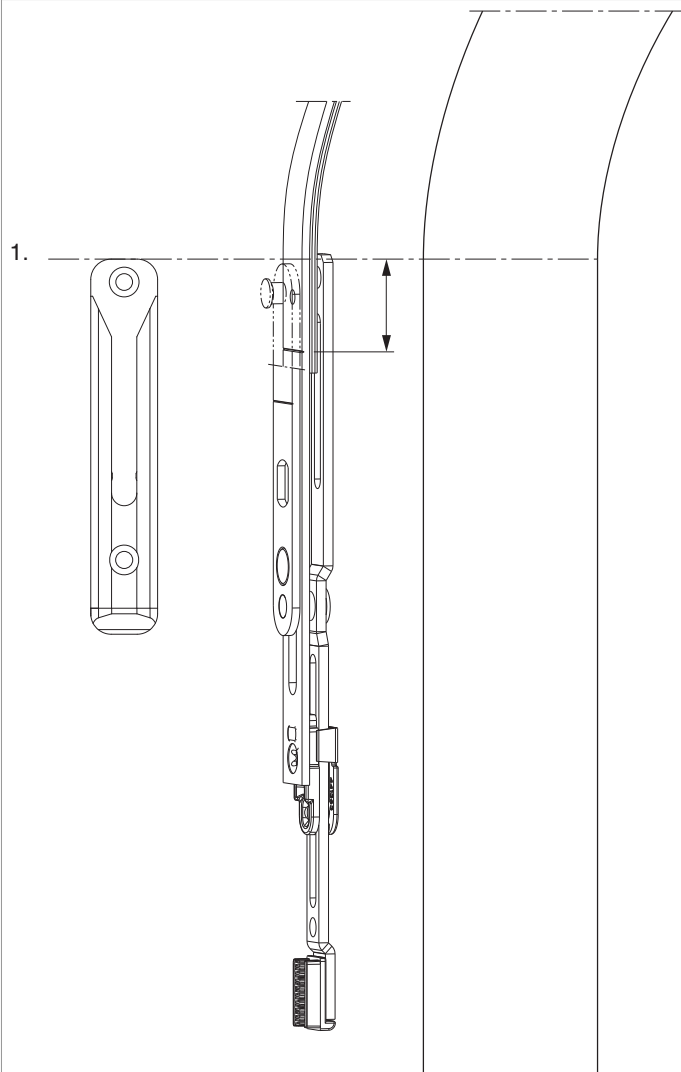

- Posizionare e avvitare la forbice supplementare per arco con la tacca 25 mm sotto l'inizio dell'arco (1.).
- Il campo d'applicazione della cremonese diminuisce di 25 mm.



203961 - Forbice supplementare MM IQ AR per arco con 2 funghi argento

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

