


201834 - Cremonese A-B Multi Matic 1090 E15 fix con 1 fungo HBB 841-1.090 HM400 argento

Disegni tecnici

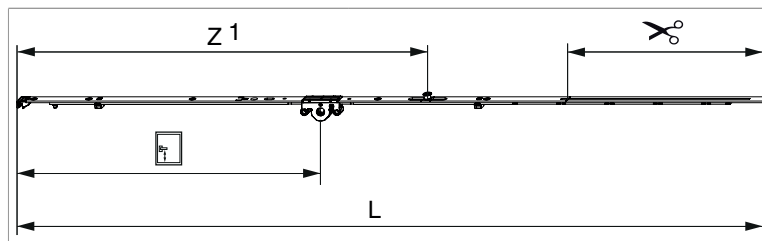

						L		Nº
argento	1090	15	400	841 - 1.090	260,5	986,5	20	201834


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
201834	5	18,5	91,5	228,5	474	617									

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
201834	1	540				


Quote della scatola cremonese

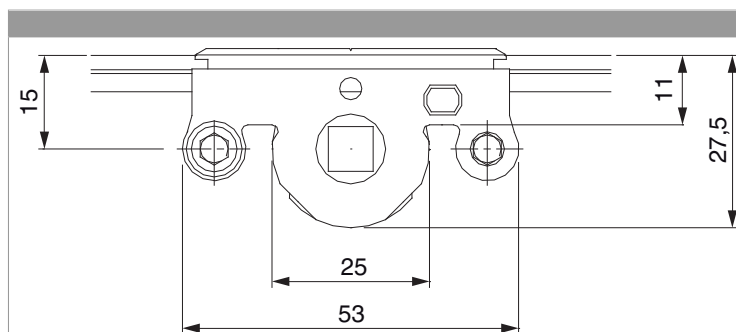


- Larghezza fresata per scatola cremonese 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX Ø 5 mm o viti M5.

Schema di foratura


Per serramenti in legno

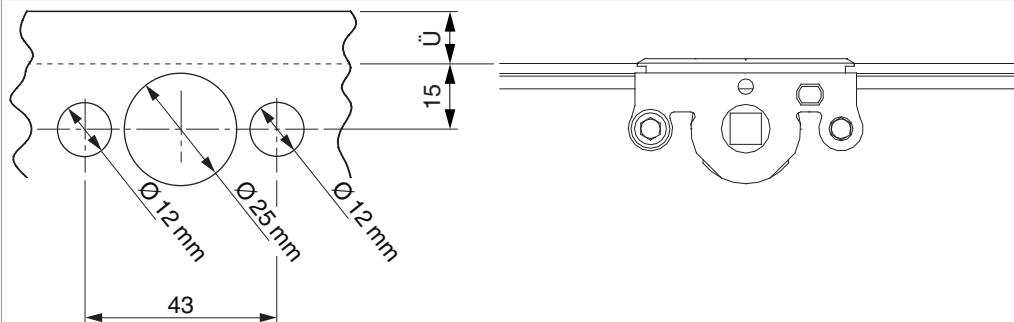

Per serramenti in PVC e alluminio

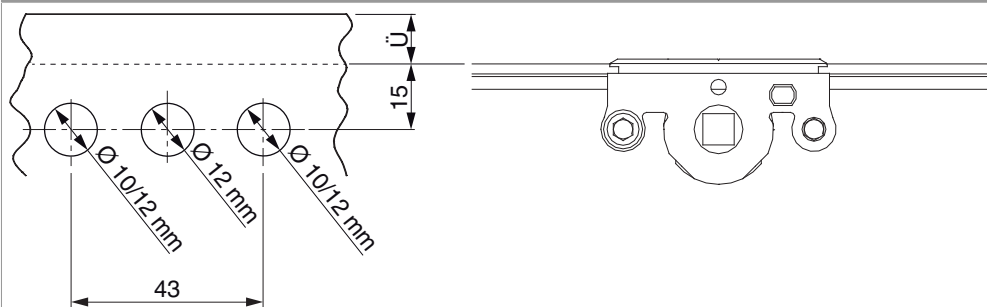

Schema di tranciatura

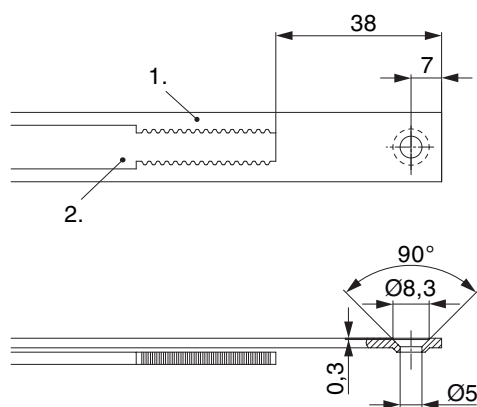


• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti TRICOAT-PLUS con la vernice di ritocco TRICOAT-PLUS (cod. 358440).

1. Frontale
2. Asta mobile


Collegamento a clips

Agganciare collegamento a clips

①

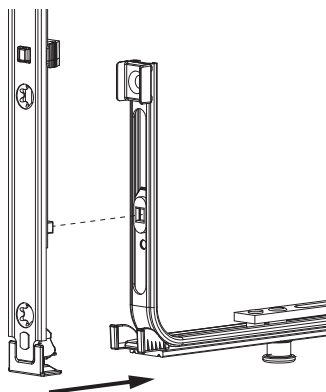


②

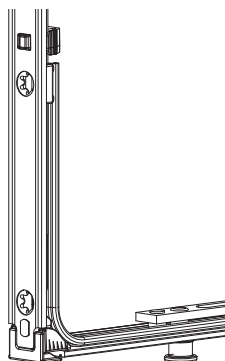


Sganciare collegamento clips


①

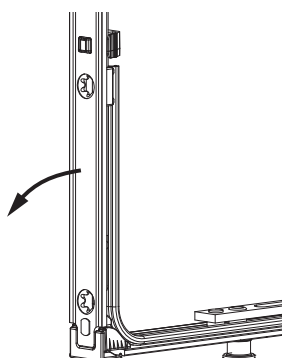


②

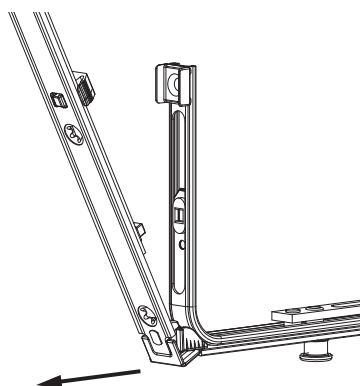

③

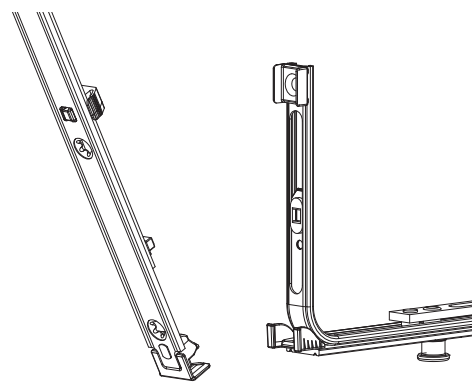

Collegamento scarpetta dentata

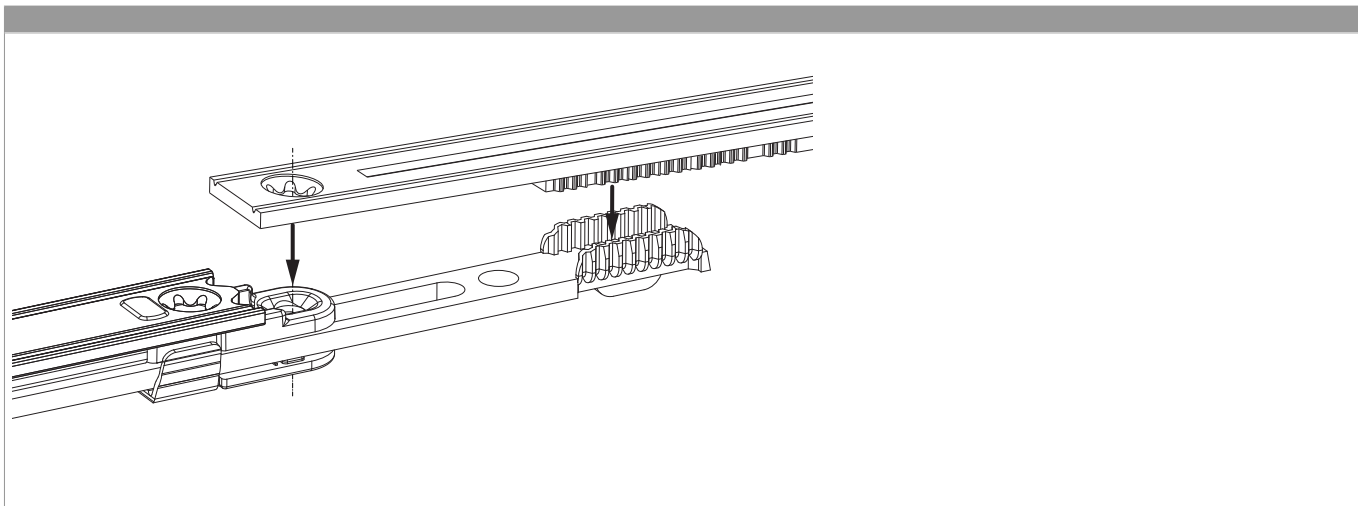

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

