




208330 - Asta rulli centrale Multi Matic 1.000 E=15 con 2 funghi argento

Disegni tecnici

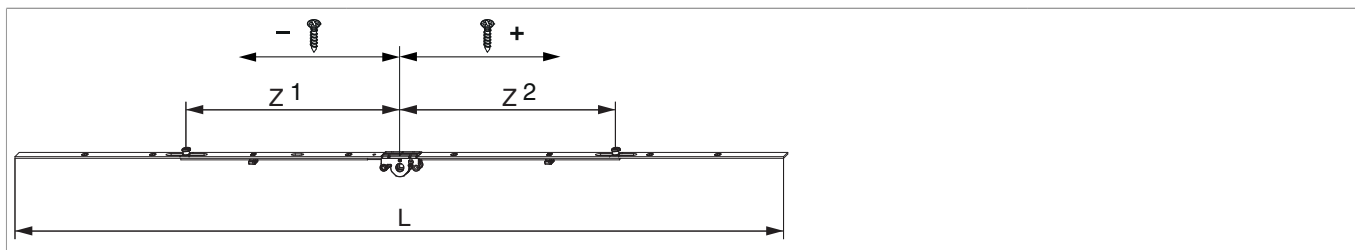

	L				Nº
argento	1.000	1.020	15	701 - 1.000	20
					208330

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208330	6	-420	-330	-70	70	330	420						


Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4
208330	2	-285	285		

Dime

		Nº
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3mm	1
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1
		203861
		203862


Quote della scatola cremonese

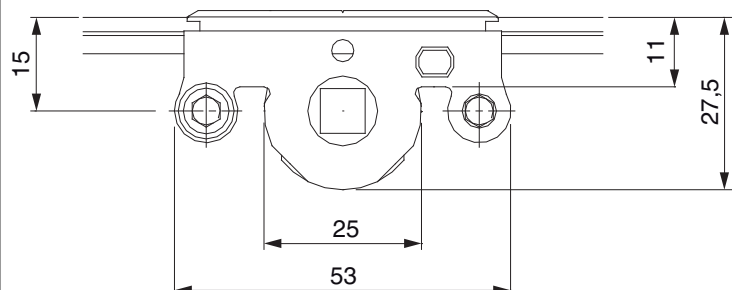


- Larghezza fresata per scatola cremonese \varnothing 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX \varnothing 5 mm o viti M5.

Schema di foratura

Per serramenti in legno

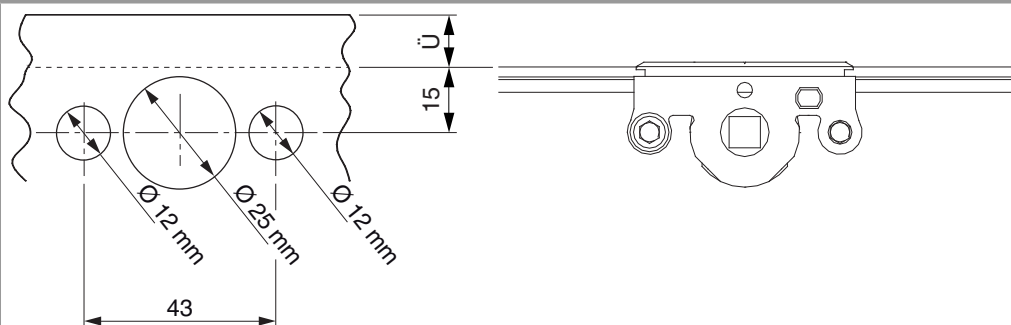

Per serramenti in PVC e alluminio

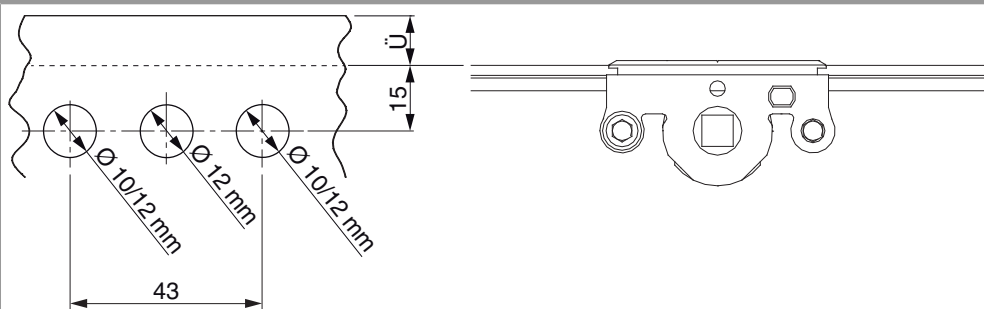

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

