




208329 - Asta rulli centrale Multi Matic 700 E=15 con 2 funghi argento

Disegni tecnici

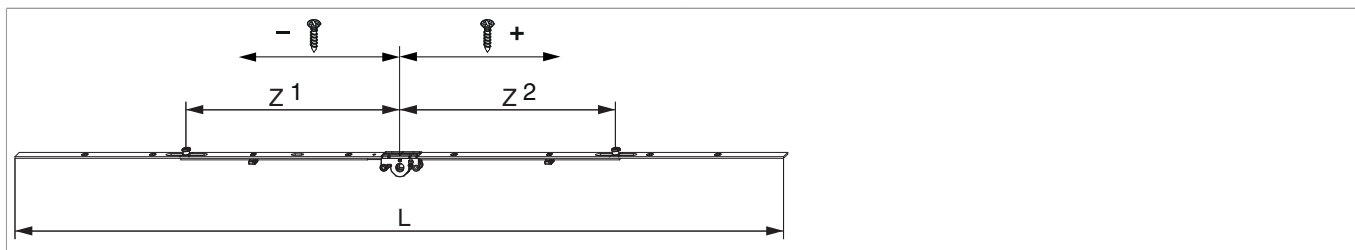

	L				Nº	
argento	700	720	15	501 - 700	20	208329

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208329	6	-300	-230	-70	70	230	300						

Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4
208329	2	-185	185		

Dime

		Nº	
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3mm	1	203861
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	203862


Quote della scatola cremonese




- Larghezza fresata per scatola cremonese \varnothing 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX \varnothing 5 mm o viti M5.

Schema di foratura

Per serramenti in legno

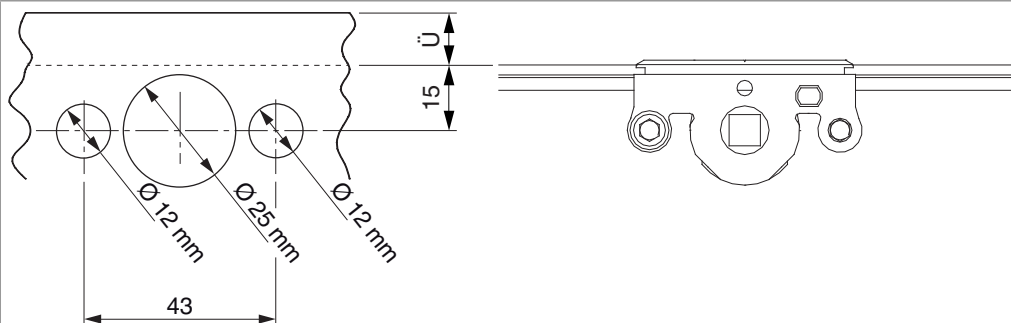

Per serramenti in PVC e alluminio

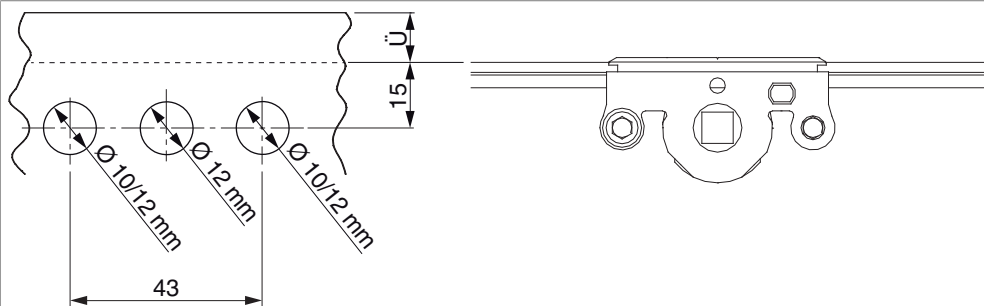

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

