


207301 - Cremonese Multi Matic 1700 E15 fix con 2 funghi HBB 1.591-1.700 HM700 argento

Disegni tecnici

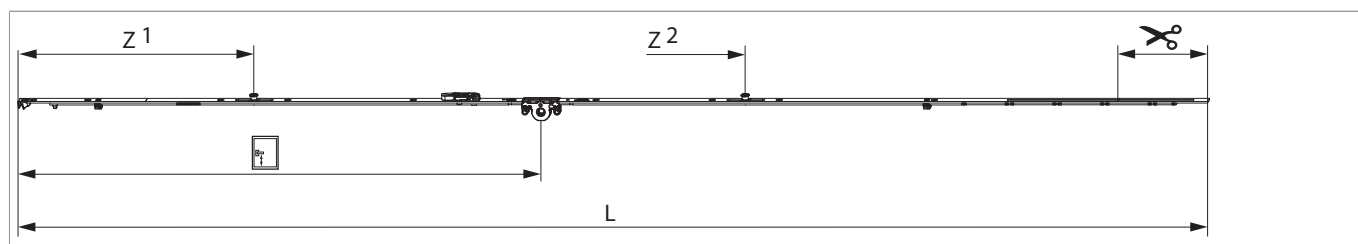

									
argento	1700	15	700	1.591 - 1.700	260,5	1	1.596,5	10	207301


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
207301	9	18,5	91,5	270	360	528,5	774	930	1.020	1.229					

Tabella punti di chiusura


Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
207301	2	315	975			

Quote della scatola cremonese

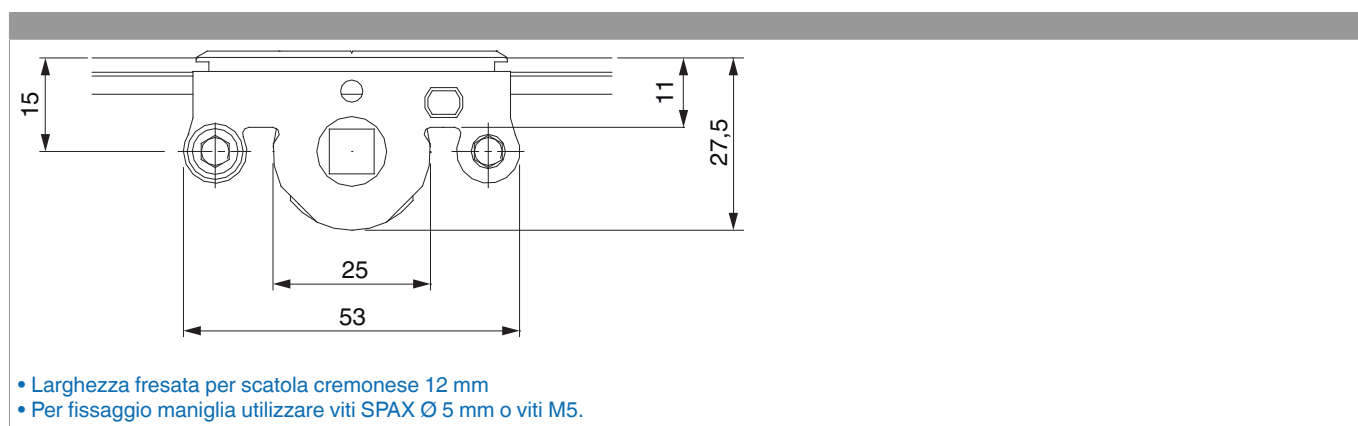


Schema di foratura


Per serramenti in legno

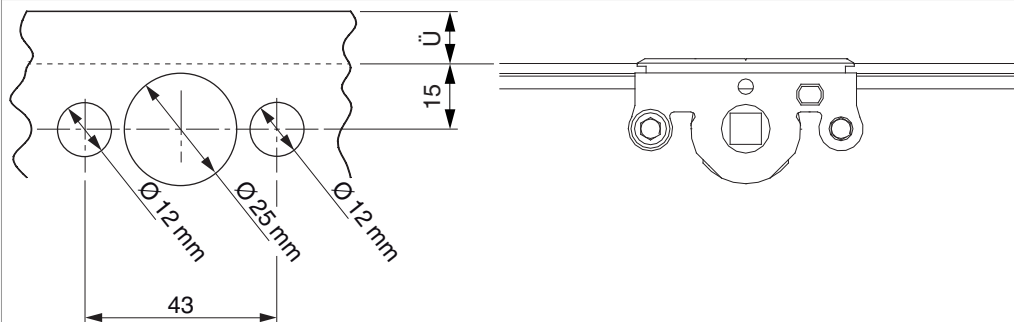

Per serramenti in PVC e alluminio

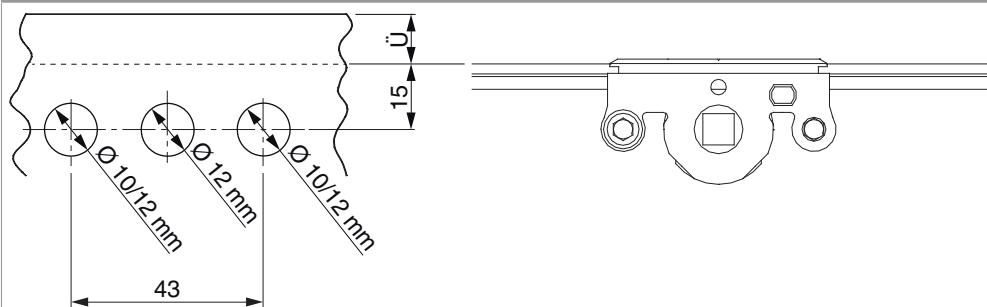

Schema di tranciatura

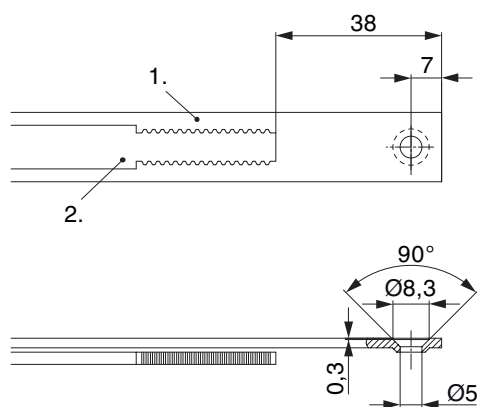


• Consigliamo di trattare il taglio dei componenti TRICOAT-PLUS con la vernice di ritocco TRICOAT-PLUS (cod. 358440).

1. Frontale
2. Asta mobile


Posizionamento scontri alza anta

Scontro alza-anta A4 / senza scrocco porta

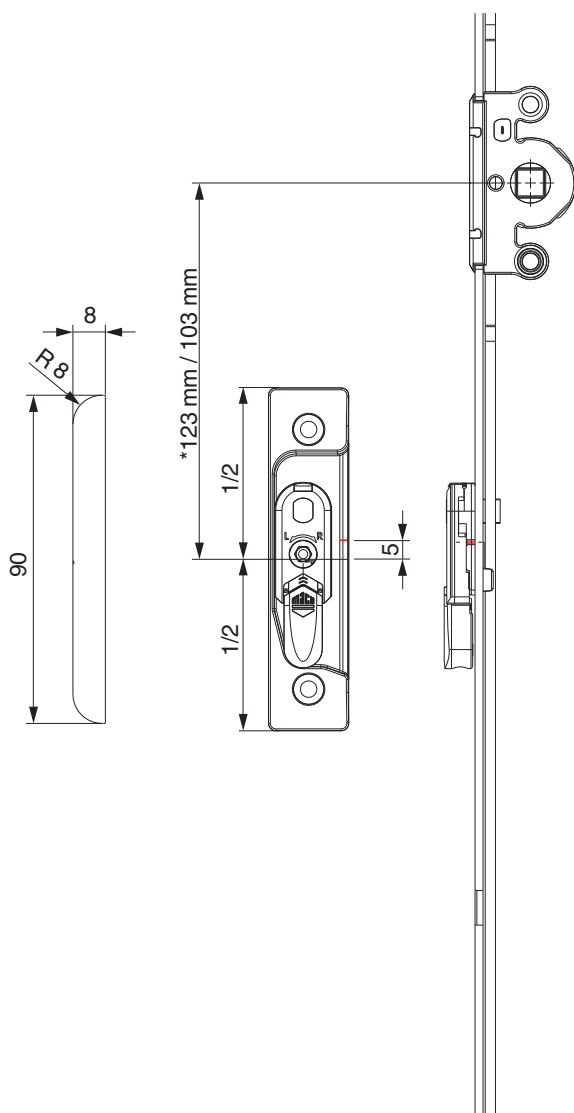


* con cremonesi grandezza 660

Scontro alza-anta A4 / con scrocco porta

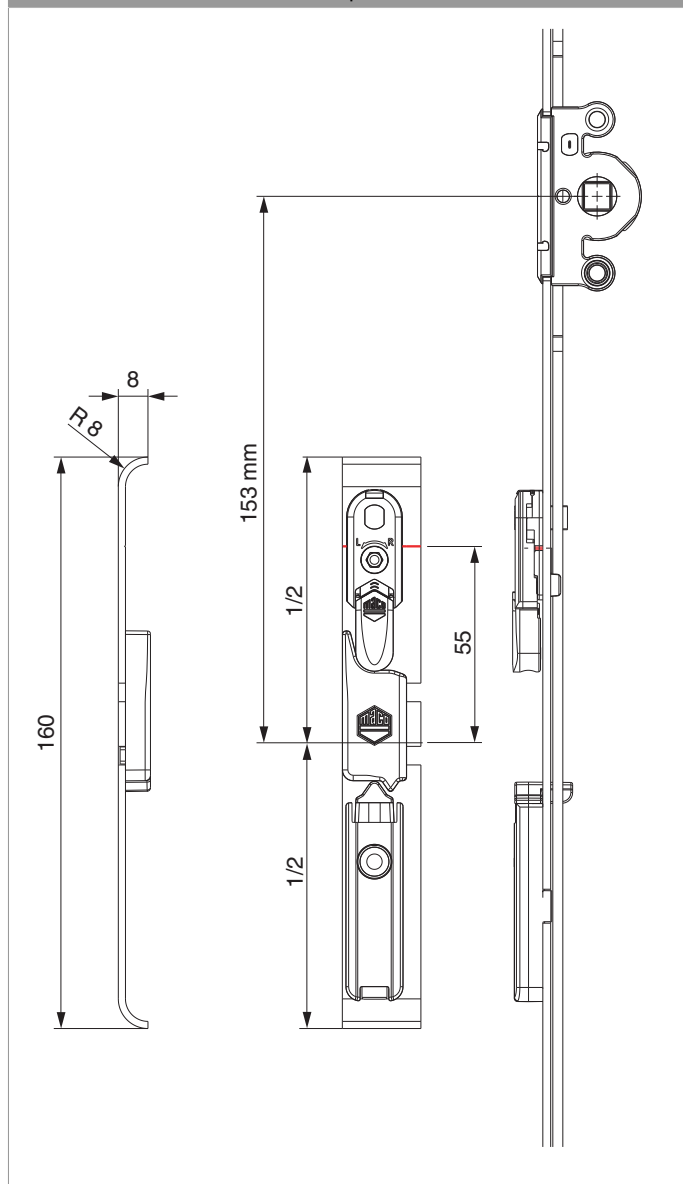




A12

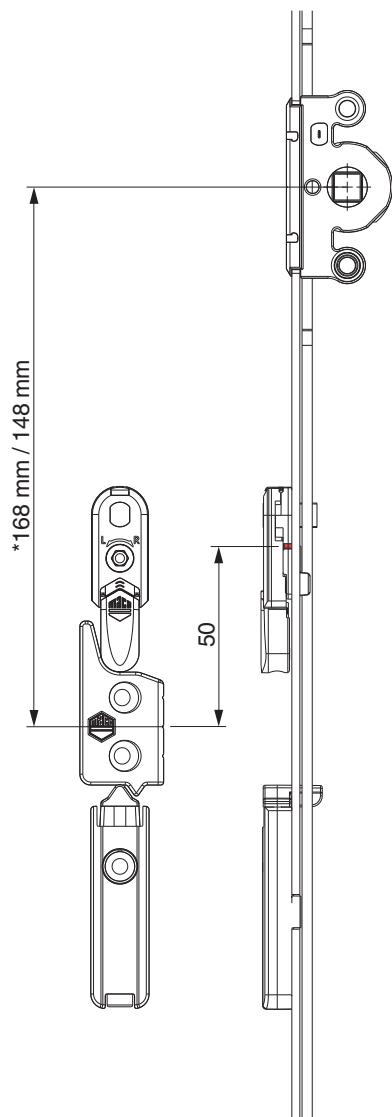


* con cremonesi grandezza 660

Oscillazione e regolazione in altezza dell'alza anta

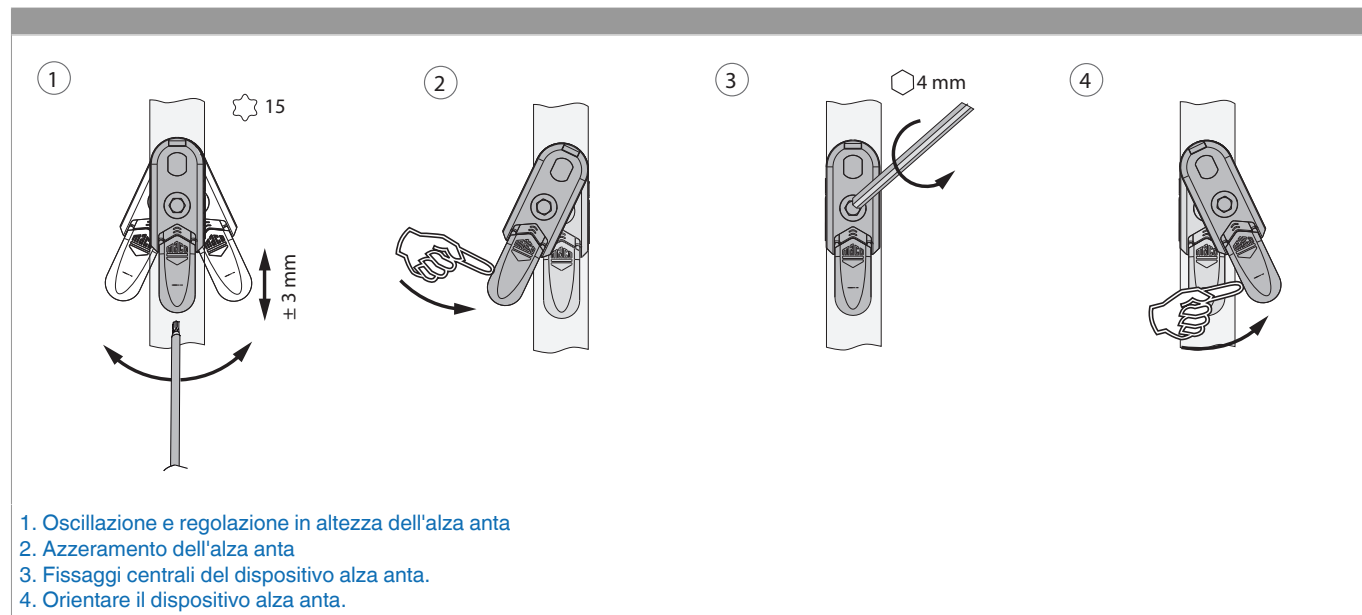


Collegamento a clips


Agganciare collegamento a clips

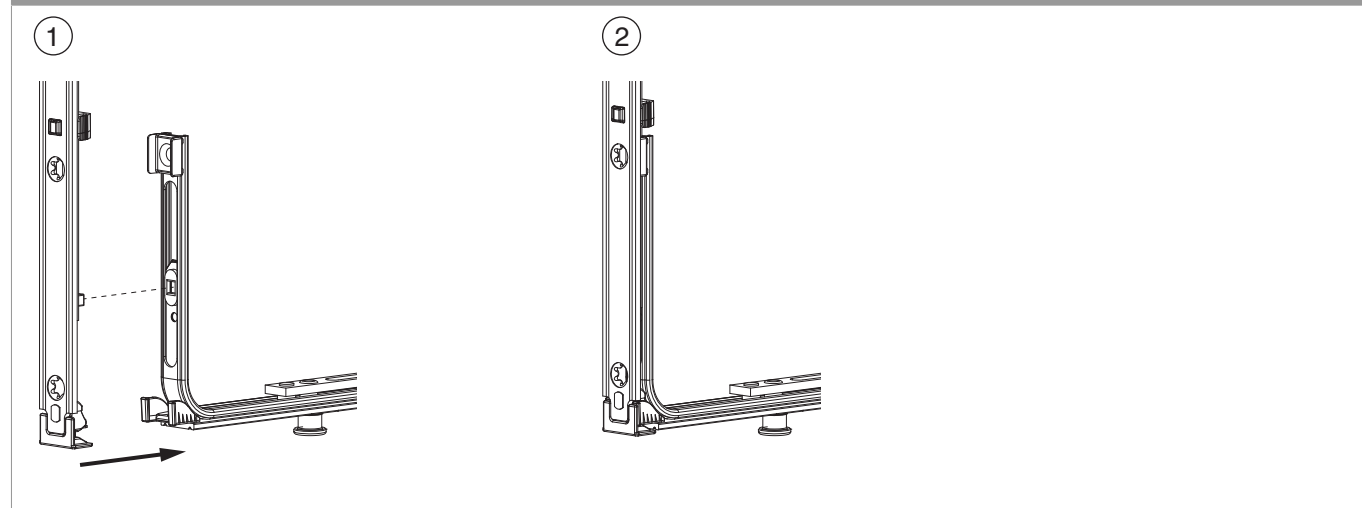

Sganciare collegamento clips

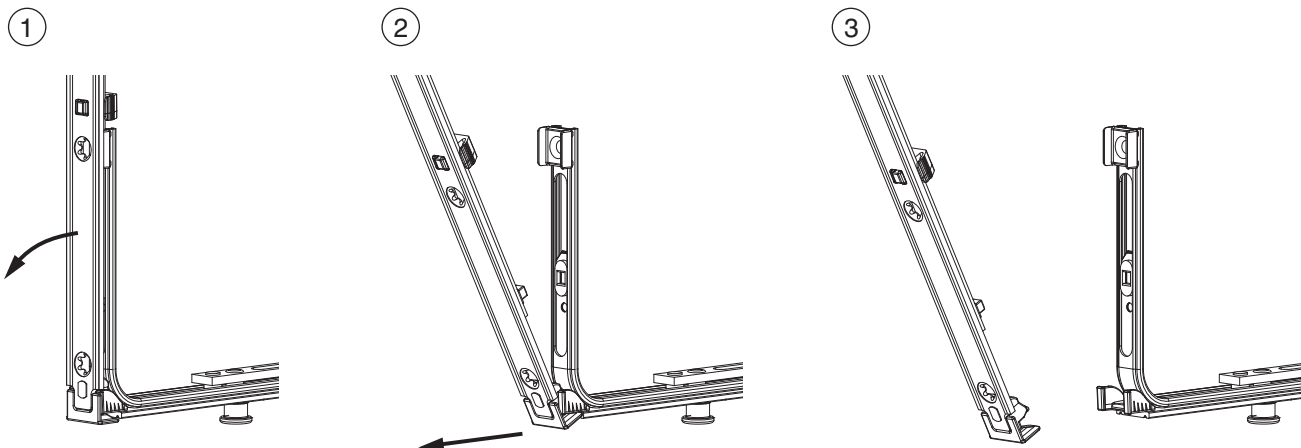

Collegamento scarpetta dentata

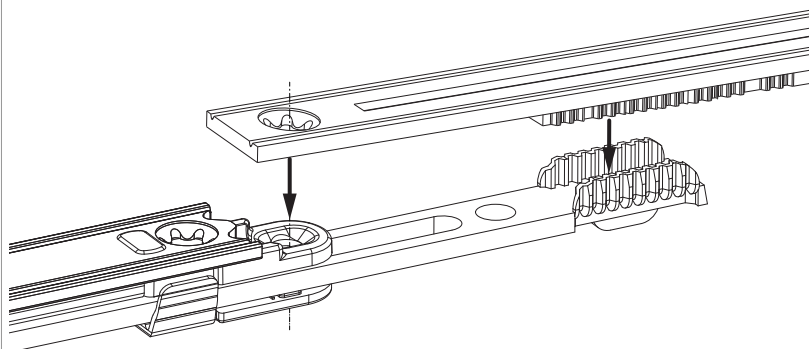

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

