




208328 - Asta rulli centrale Multi Matic 500 E=15 con 2 funghi argento

Disegni tecnici

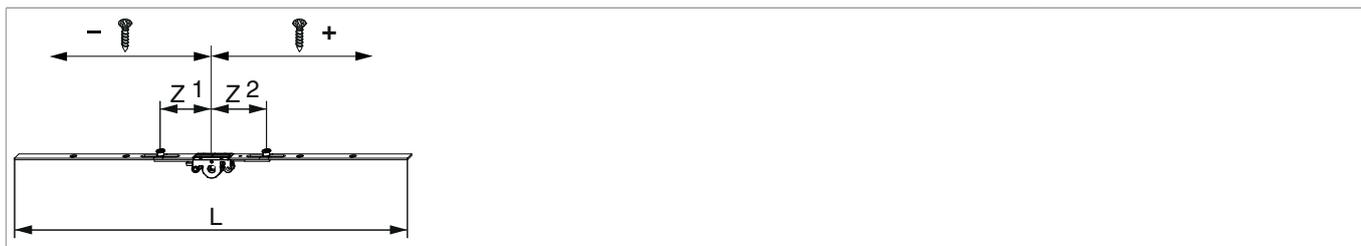

		L				Nº
argento	500	520	15	300 - 500	20	208328

Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208328	4	-185	-115	115	185								


Tabella punti di chiusura

Nº		Z1	Z2	Z3	Z4
208328	2	-70	70		

Dime

			Nº
Dima forature per fori martellina MM	per punta 3mm	1	203861
Dima forature per fori martellina MM	per punta D=3 mm e D=12 mm	1	203862


Quote della scatola cremonese

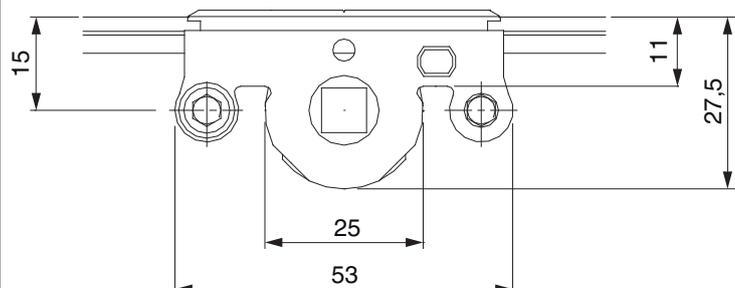


- Larghezza fresata per scatola cremonese \varnothing 12 mm
- Per fissaggio maniglia utilizzare viti SPAX \varnothing 5 mm o viti M5.

Schema di foratura

Per serramenti in legno

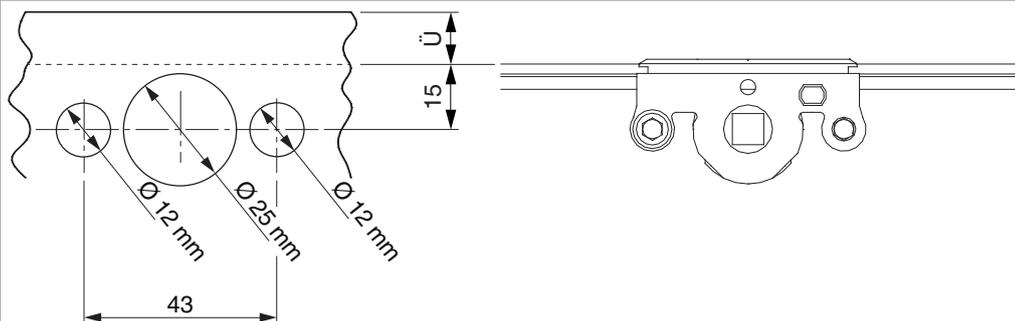

Per serramenti in PVC e alluminio

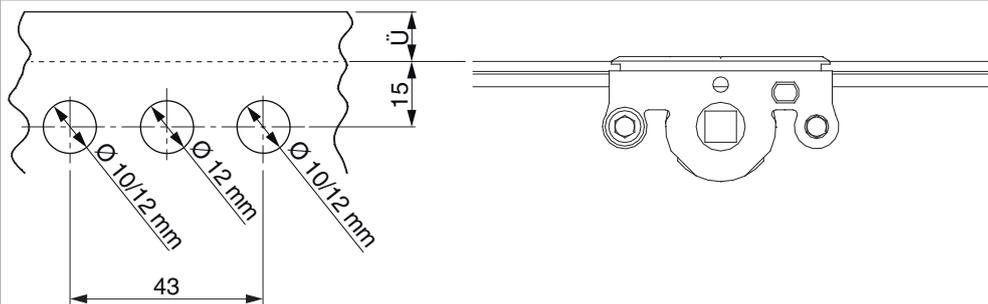

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

