




102890 - Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice doppia tazza fresa 16/anello 27 A4/AB18 scost.13 legno

Disegni tecnici

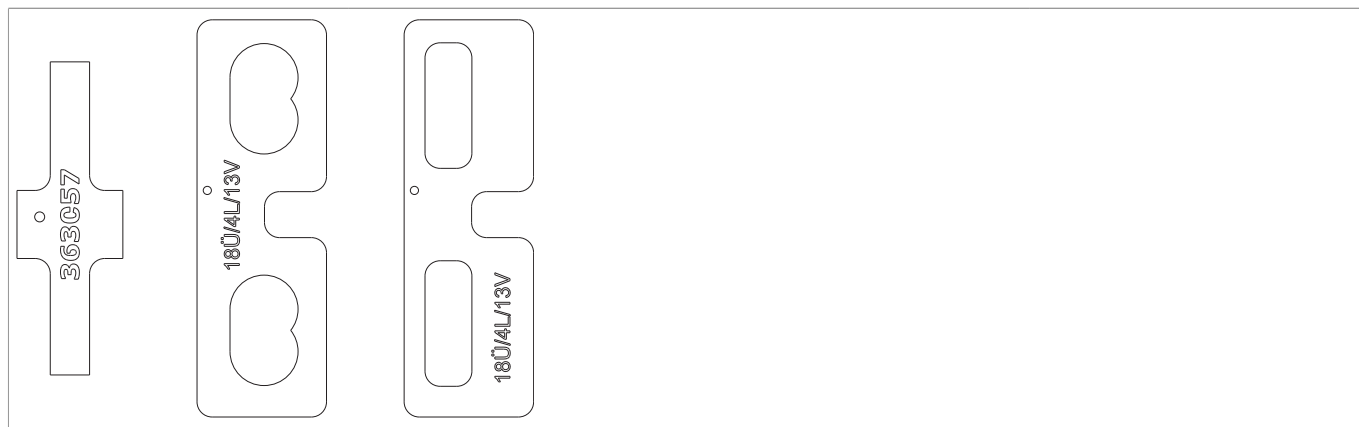


						Nº
Inserto dima supporto cerniera e supporto forbice	legno		doppia tazza fresa 16/anello 27	A4/AB18 scost.13	1	102890



Schema foro supporto forbice doppia tazza

4/18-13

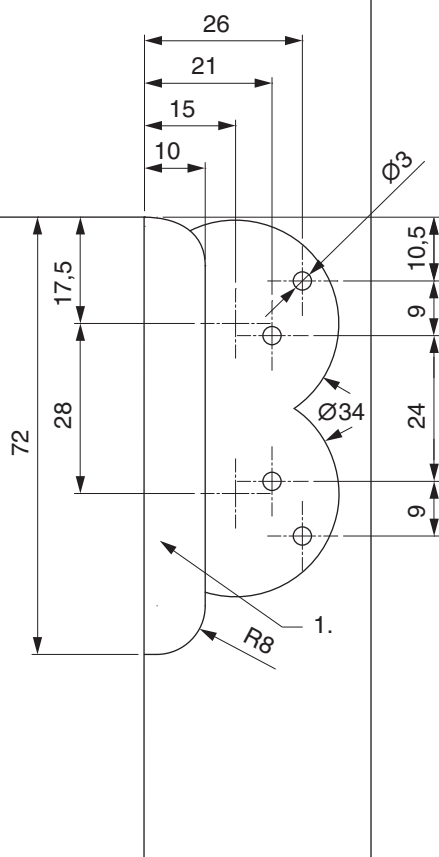


1. Profondità di fresata 24,5 mm



Schema di foratura per cerniera angolare doppia tazza


AB18/A4

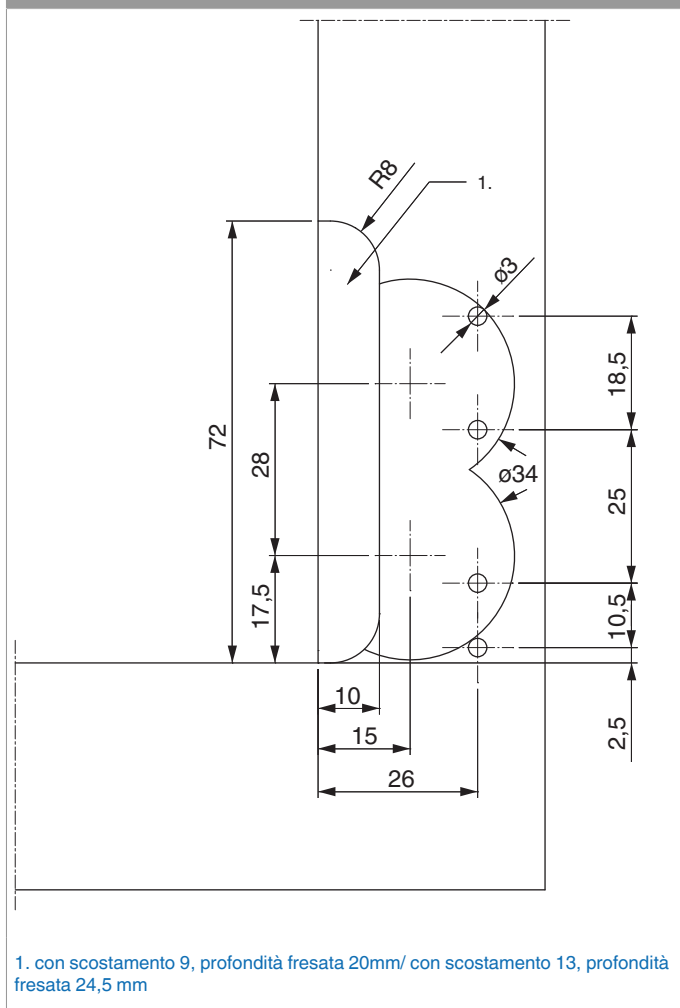




Schema di foratura cerniera angolare doppia tazza A4 con soglia

4/18-9 inferiore A4

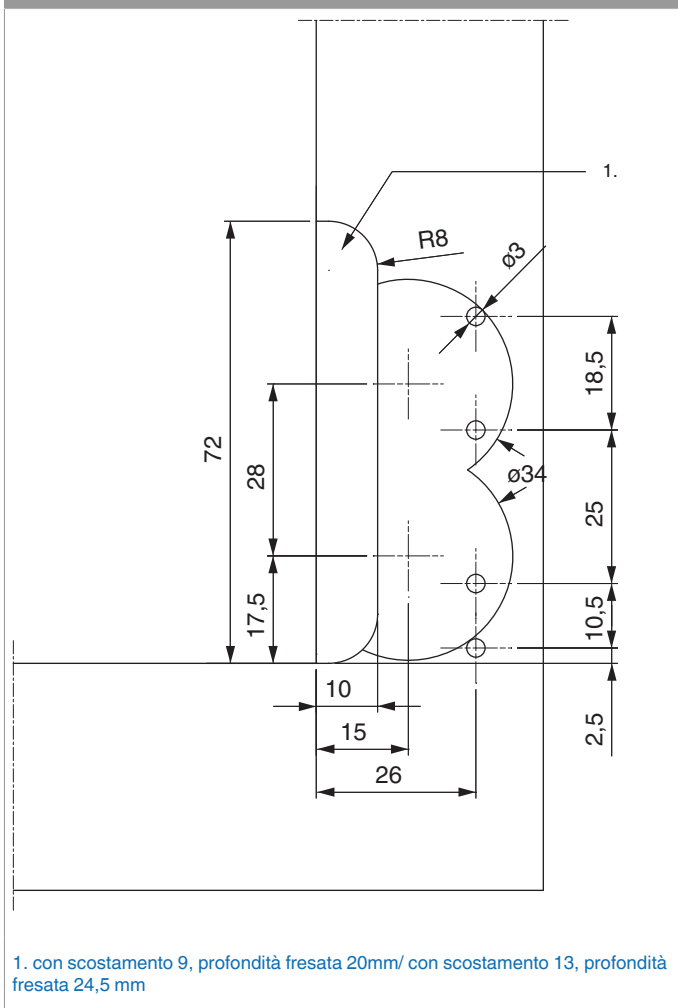


Schema di foratura cerniera angolare doppia tazza A12 con soglia

4/18-9 inferiore A12

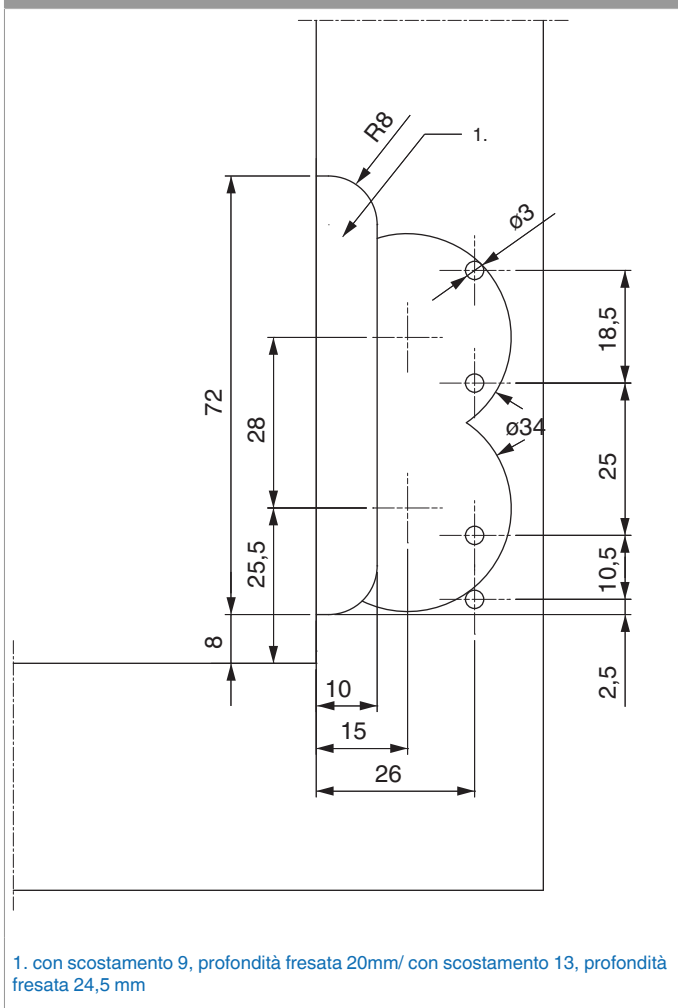


Dima fresa

Utilizzo MM, MM con bilanciere

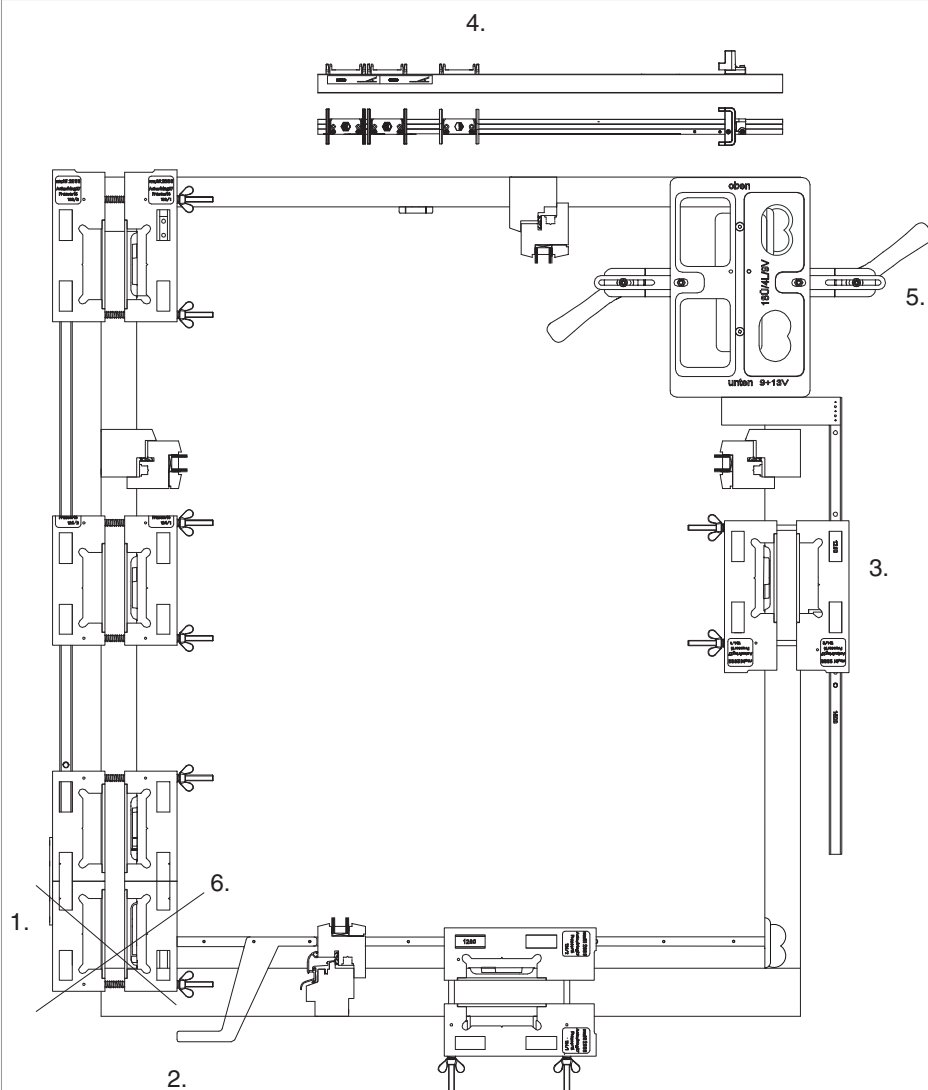


1. Dima per cremonese
2. Dima per chiusura centrale orizzontale
3. Dima per chiusura centrale lato cerniera
4. Forbice orizzontale aria 12 mm
5. Dima fresa per supporto forbice
6. Non fresare in corrispondenza dello sconto ribalta MM

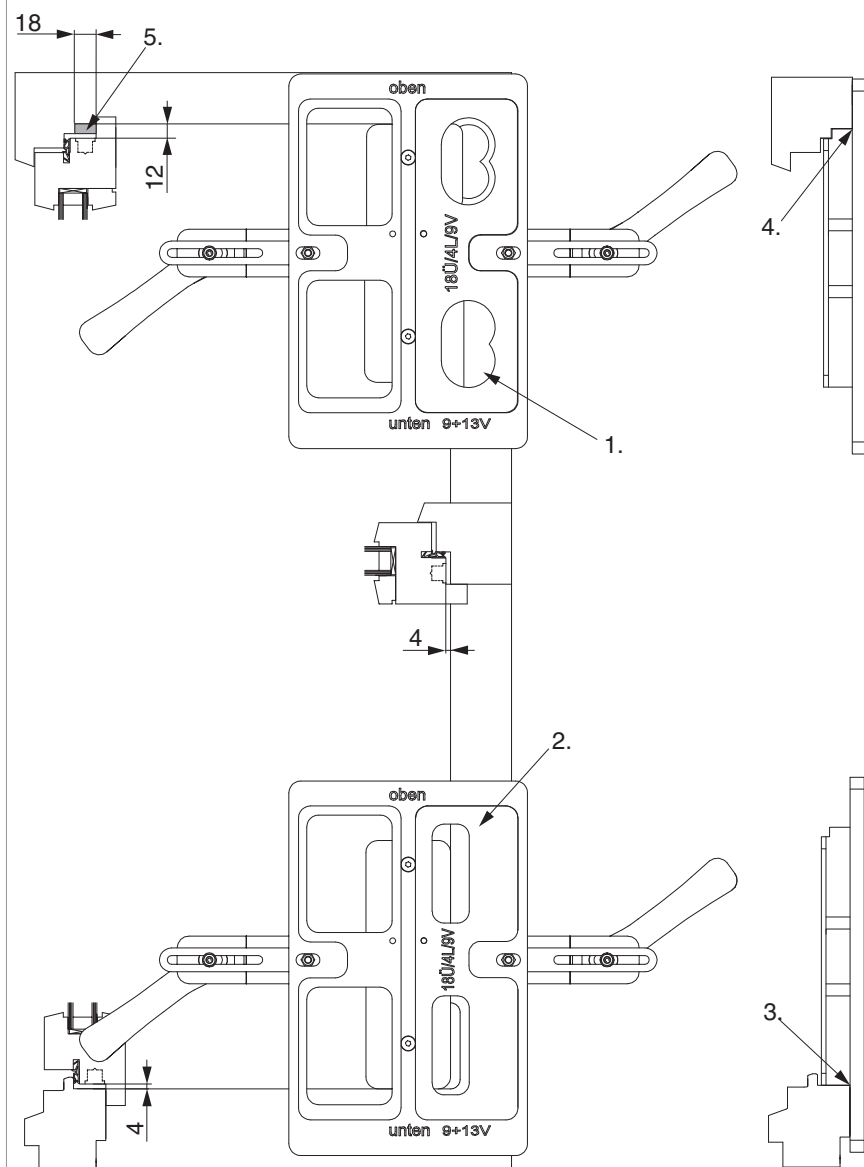

1. Pannello fresa doppia tazza
2. Pannello fresa angolo cerniera e bandella forbice.
3. Fissare la dima fresa sotto nella battuta
4. Fissare la dima fresa sopra nella battuta
5. Per le finestre con 4 mm nella parte superiore, prima di procedere alla fresatura del supporto forbice è necessario fare la fresatura per la forbice.



Panoramica pezzi singoli

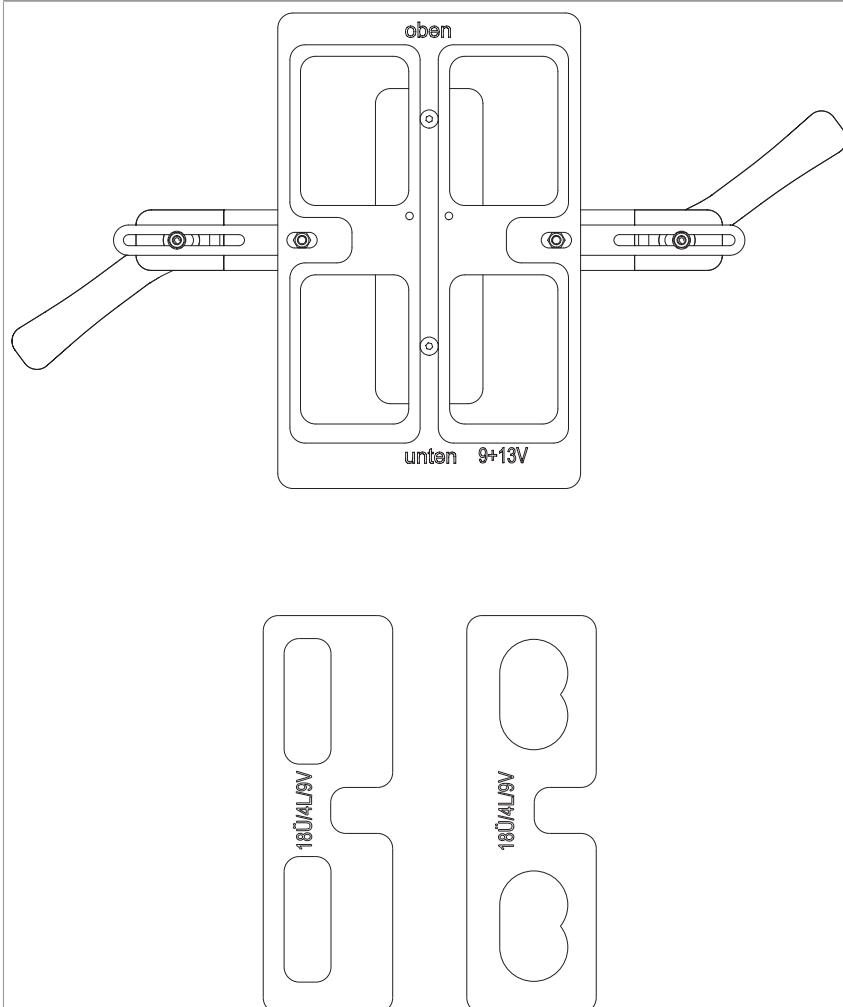

L'utilizzo delle dime per fresata: cod. 206751, 101550

1. Inserire l'inserto per doppia tazza
- Regolare la profondità della fresatura
- Fresare

2. Inserire l'inserto per supporto cerniera e supporto forbice
- Regolare la profondità della fresatura
- Fresare

Attrezzi
Fresatrice verticale, anello Ø 27 mm, fresa Ø 16 mm

In caso di finestre con aria 4 superiore,
fresare la forbice prima del supporto
forbice

Appoggiare la dima
nella battuta superiore

Profondità 5 mm

Attenzione!
Con aria 4 superiore fresare
8 mm per la forbice

Profondità 20 mm

Scheme di foratura per supporto forbice doppia tazza
aria 4 superiore e laterale, AB18

4. Dima forbice orizzontale aria 12

5. Dima fresa supporto forbice

Inserto doppia tazza

Inserto supporto cerniera e
supporto forbice

Appoggiare la dima
nella battuta inferiore

Profondità 20 mm

Profondità 5 mm

Scheme di foratura per supporto cerniera doppia tazza
aria 4 inferiore e laterale, AB18

1. Dima cernierale

2. Dima chiusura angolare orizzontale

3. Dima chiusura angolare lato cerniera

Applicazione MM,
MM + bilanciore

Non fresare per lo scontro ribalta MM

In caso di finestre con aria 4 superiore,
fresare la forbice prima del supporto
forbice

Inserto supporto cerniera
e supporto forbice

Inserto doppia tazza

Dima fresa per doppia tazza aria 4	
206751	Telaio dima con morsetti supporto cerniera e supporto forbice A4 doppia tazza fresa Ø 16 anello Ø 27
102890	Inserti A4, AB18, scost. 13
101550	Inserti A4, AB18, scost. 9
101551	Inserti A4, AB18, scost. 9