


## 228518 - Dima forature per asta di sostegno Multi Power


### Disegni tecnici



					<b>No</b>
Dima forature per asta di sostegno				1	228518

### Foratura con dima

per asta di sostegno

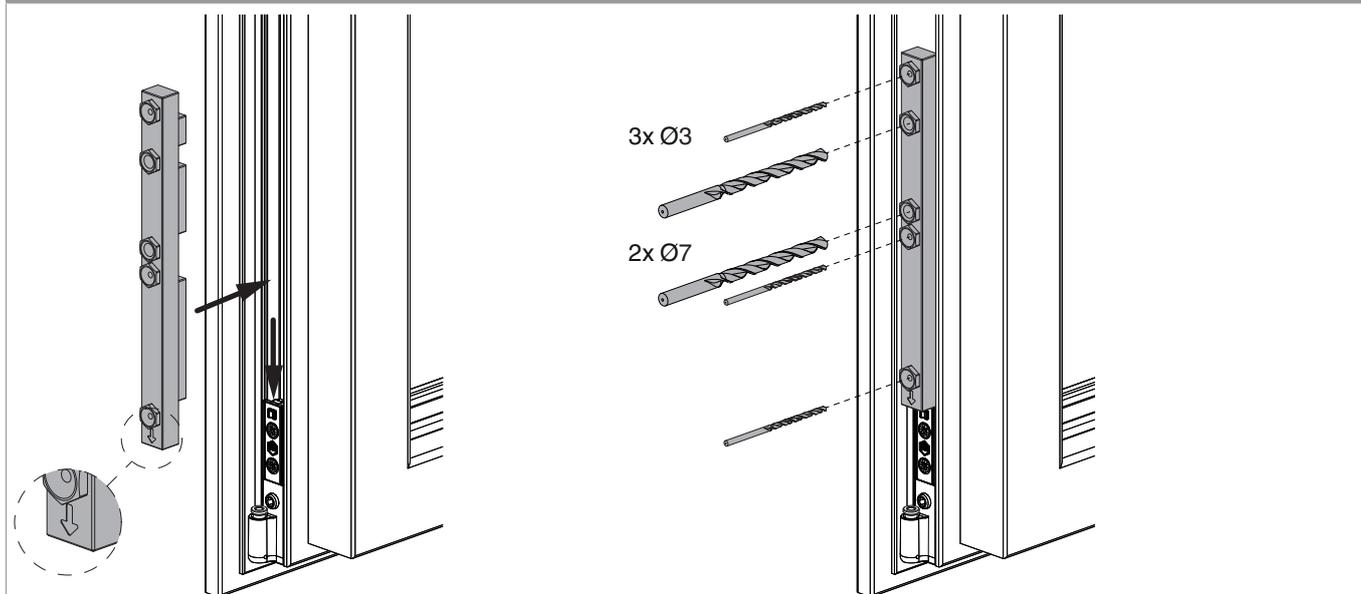

1. Inserire correttamente la dima cod. 228518 (la freccia rivolta in basso) nella cava ferramenta.
2. Far scorrere la dima verso il basso fino a toccare il supporto cerniera.
3. Preforare con punta da  $\varnothing 3$  mm e da  $\varnothing 7$  mm.

### Schema foro e avvitamento

