




11025 - Dima forature cerniera 3 ante ad applicare legno


Disegni tecnici

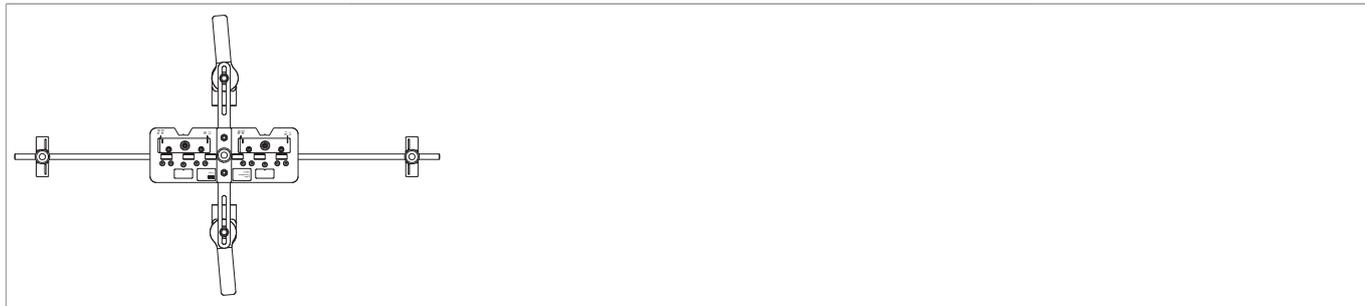

Dima forature cerniera 3 ante ad applicare	legno	1	 No 11025
--	-------	---	--

Utilizzo delle dime

Applicazione della dima cerniera 3 ante da applicare (11025)

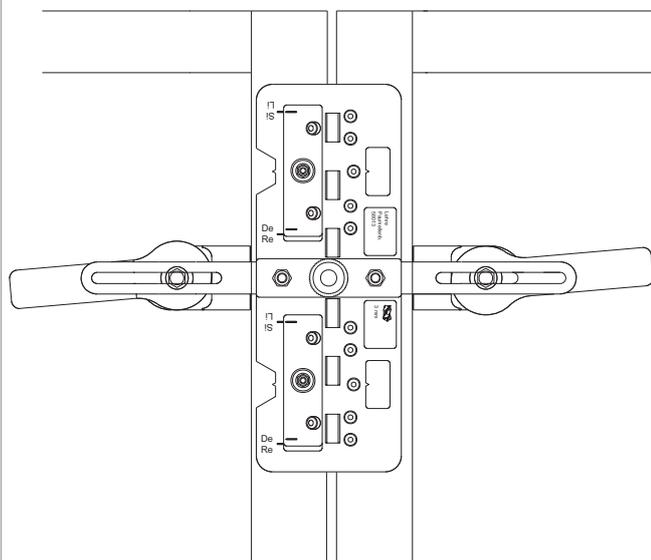


- Posizionare la dima sulla battuta e impostare la distanza "X".
- Fissare la dima all'anta con i morsetti.
- Effettuare fori con $\varnothing 3$ mm e $\varnothing 7$ mm.



X: min 70 mm, max. 140 mm.

Schema di foratura per legno

Supporto cerniera 3 ante cod. 57930 e cerniera 3 ante parte anta cod. 57892 con dima 11025 *

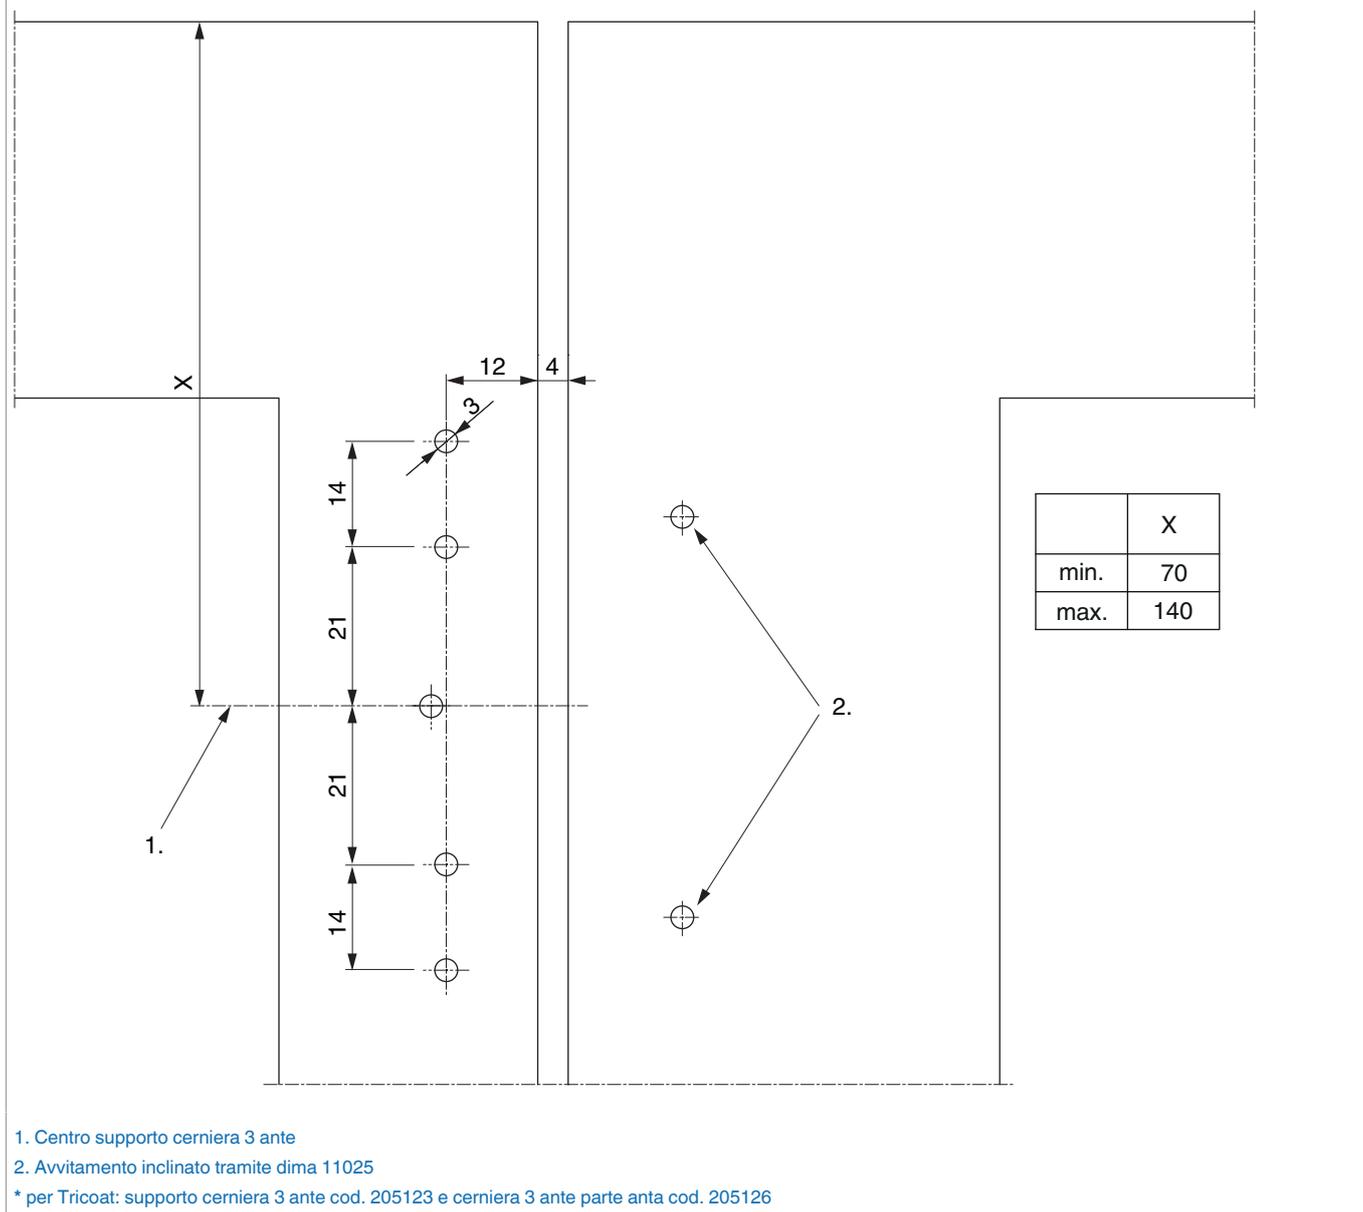

Montaggio

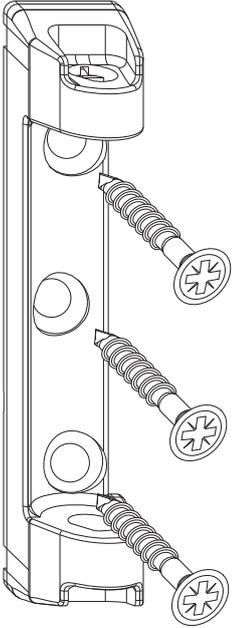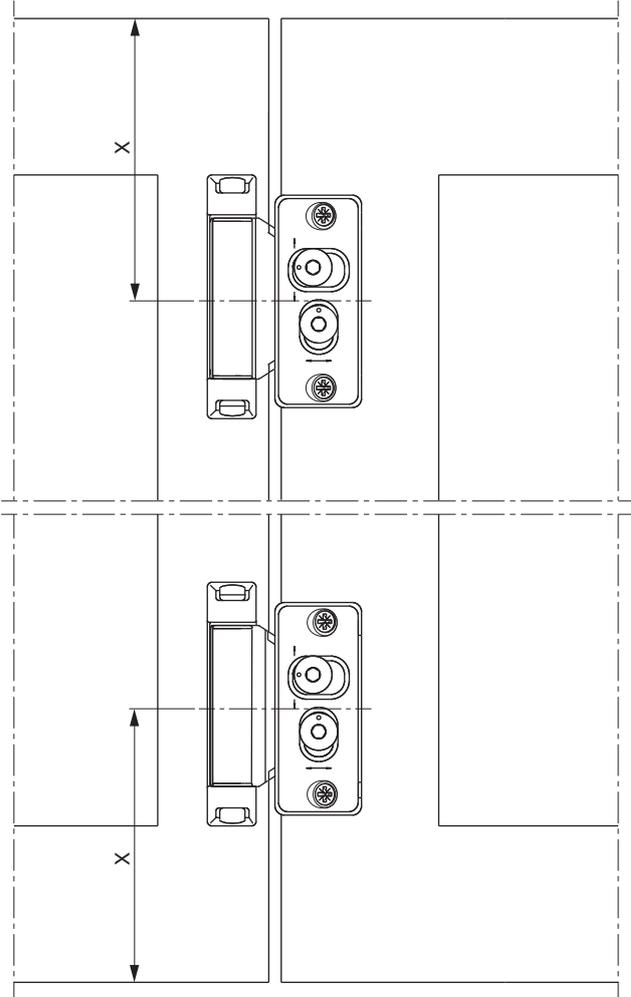Supporto cerniera 3 ante e cerniera 3 ante ad applicare parte anta	
	
	<ul style="list-style-type: none">• Da HBB 1000 mm per PVC e da HBB 1200 mm per legno deve essere utilizzato una terza cerniera 3 ante ad applicare. <p>X: min 70 mm, max. 140 mm.</p>