




## 103339 - Paracolpo universale per guida superiore mantovana e universale basso argento

### Disegni tecnici

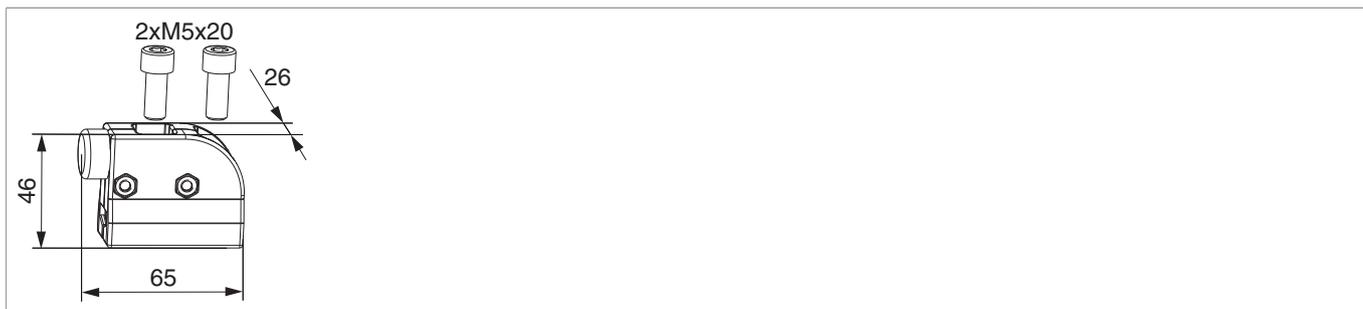

			<b>Nº</b>
per guida superiore mantovana e universale basso	argento	10	103339 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Applicare 2 paracolpi / battente scorrevole (superiore e inferiore).

### Montaggio

