




457135 - Guarnizione anta per Transit estensibile AB10 F3/4 L=2.500mm


Disegni tecnici

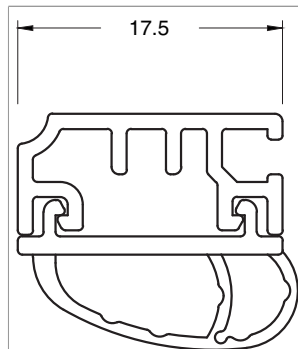

			L		Nº
	F3/4	AB10	2.500	10	457135


Montaggio guarnizione

Finestra con 1 anta

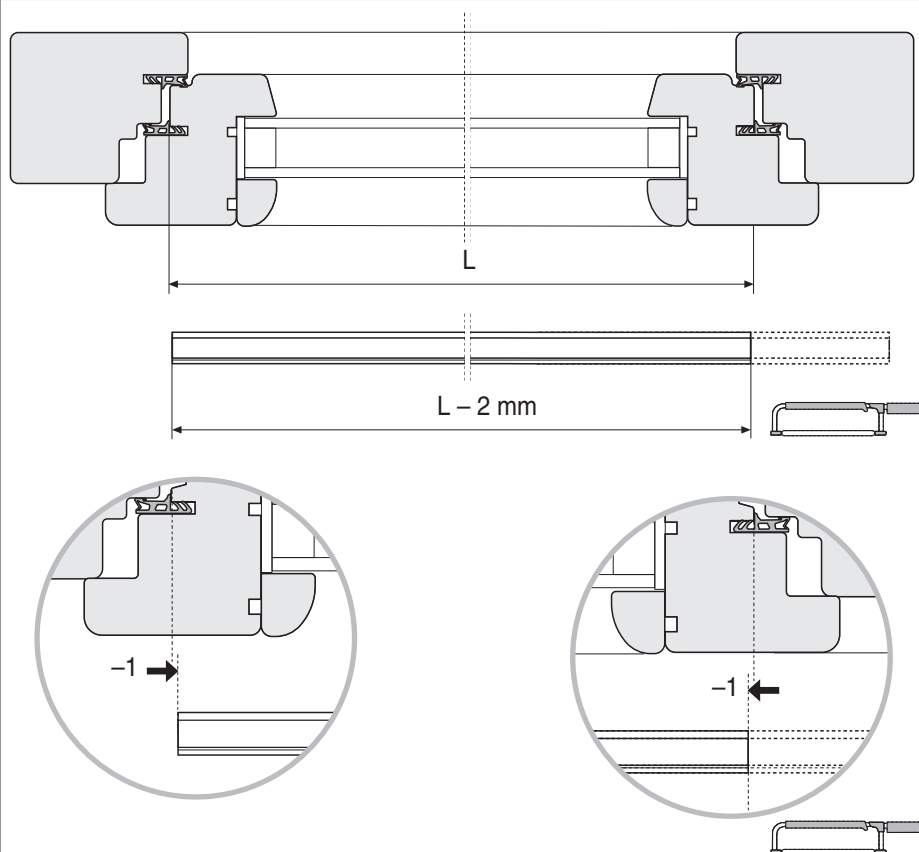


Tagliare la guarnizione

Finestra con 2 ante

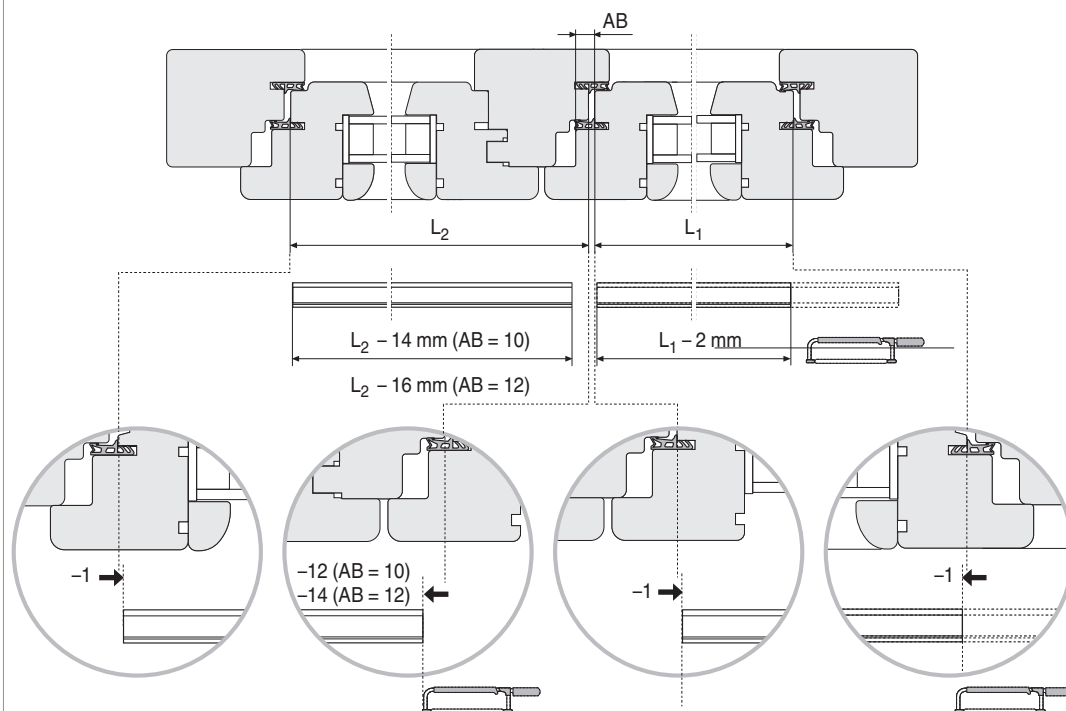


Tagliare la guarnizione

Finestra con 1 anta

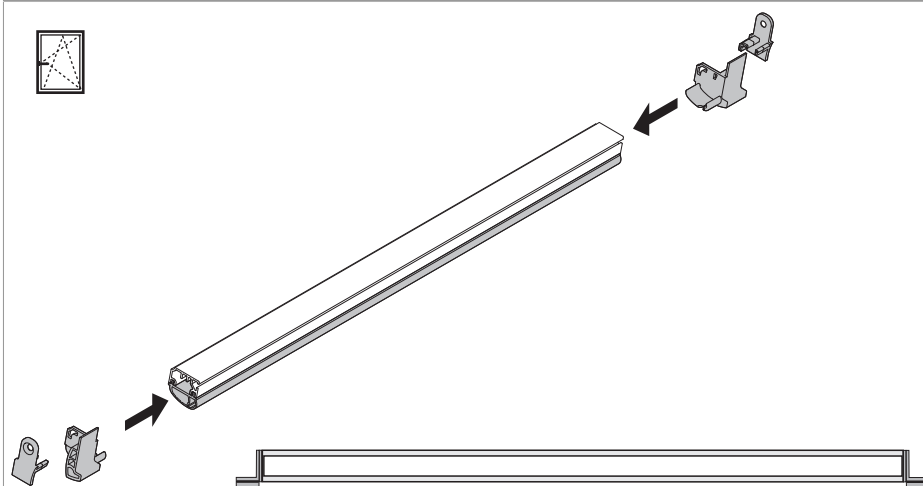


Montare i terminali

Finestra con 2 ante

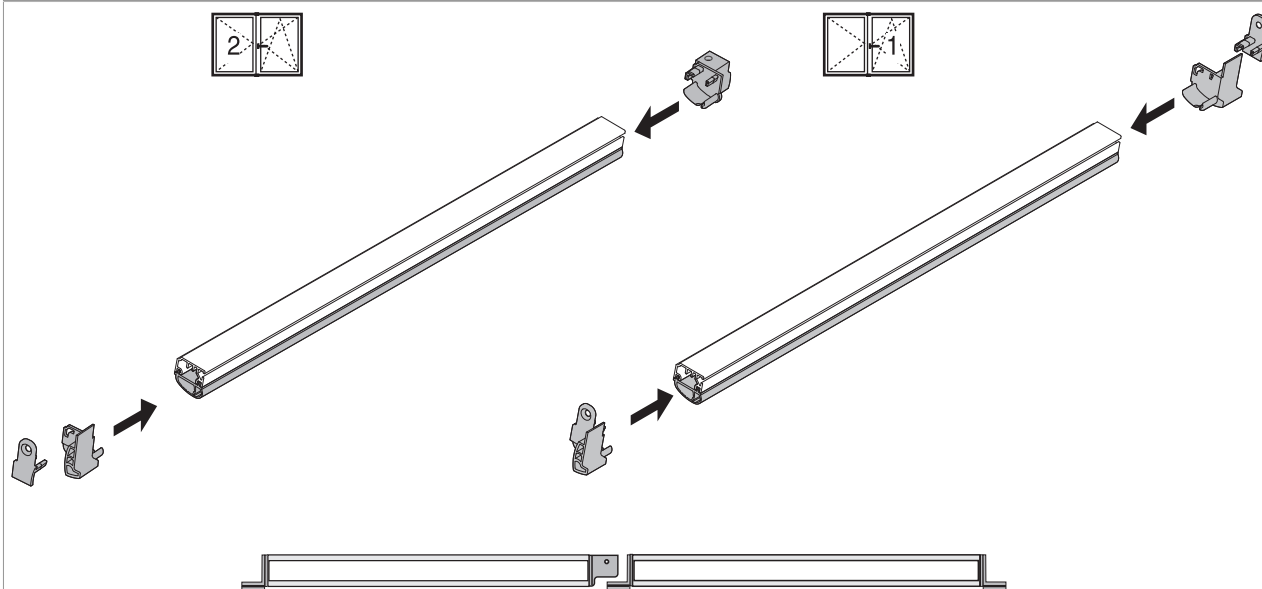


Montare i terminali

Fissare la guarnizione sull'anta coll'adesivo

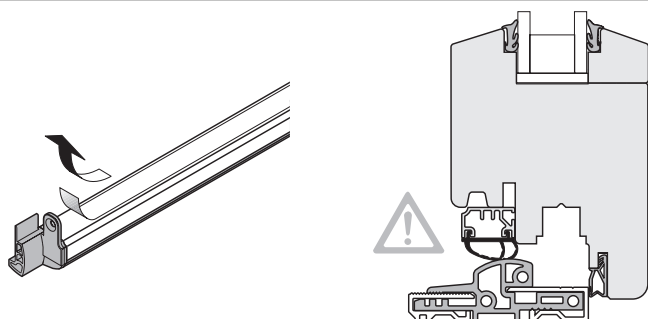


Pulire il profilo prima di fissare la guarnizione sull'anta!


Staccare la guarnizione con una cacciavite dal profilo

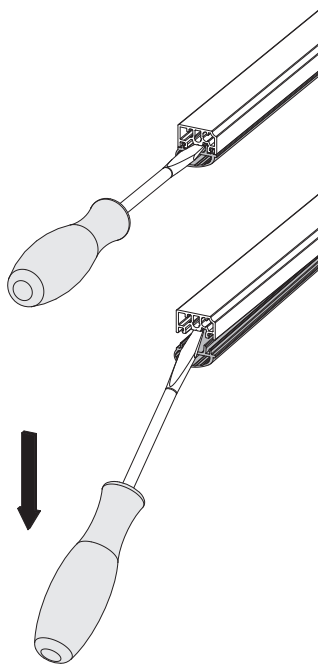


Avvitare il profilo della guarnizione sull'anta

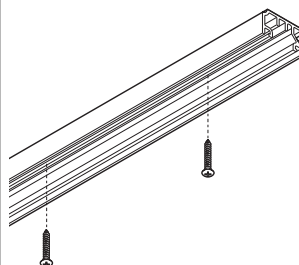

Agganciare la guarnizione nel profilo

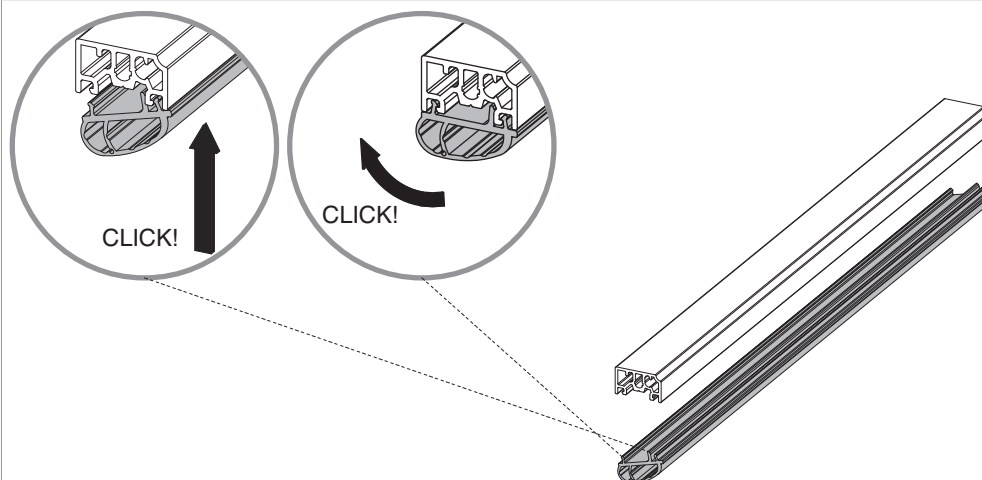

Avvitare i terminali sull'anta

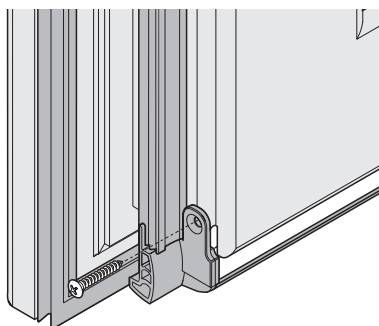

 3x20