



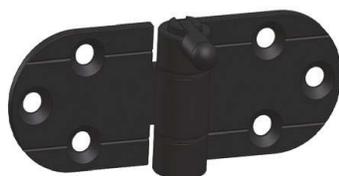

VERSIONE CON FORI VITE NORMALI



VERSIONE CON FORI VITE SVASATI

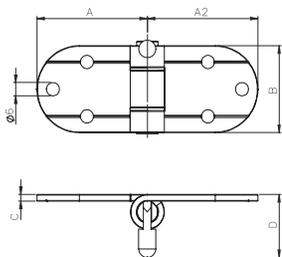

Per installazione della cerniera con fori svasati si consiglia l'utilizzo di viti per truciolare diametro 4,5mm con testa piana

	CODICE / CODE	MISURE / MEASURES (mm)					Pack (pz)
		A	A2	B	C	D	
fori vite normali	FBC DNS21 NN IN	52	52	40	3	29	20
fori vite svasati	FBC DCSA1 NN IN	52	52	40	3	29	20

BANDELLA "VICENTINA" DOPPIA TIPO "ASA"



VERSIONE CON FORI VITE NORMALI



VERSIONE CON FORI VITE SVASATI





Per installazione della cerniera con fori svasati si consiglia l'utilizzo di viti per truciolare diametro 4,5mm con testa piana

	CODICE / CODE	MISURE / MEASURES (mm)					Pack (pz)
		A	A2	B	C	D	
fori vite normali	KLE DPGIP LU IN 0505	52	52	40	3	29	20
fori vite svasati	FBC DCS21 NN IN	52	52	40	3	29	20



DISEGNO RELATIVO ALLA SOLA LUNGHEZZA 5,2cm

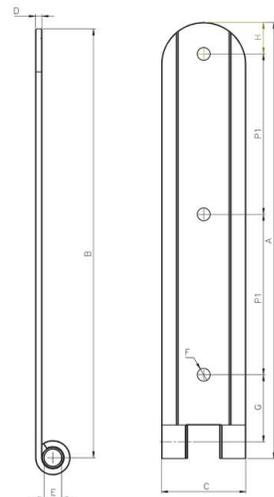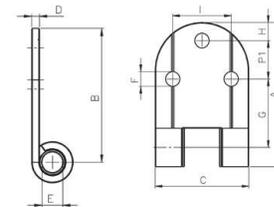


	CODICE / CODE	MISURE / MEASURES (mm)										n° viti	Pack (pz)
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	P1		
cm 5,2	FBC VR0A1 N0 IN	60	52	40	3	8	6,1	28,5	7,5	25	16	3	40
cm 11	FBC VR0A1 AA IN	118	110	40	3	8	6,1	32	15	-	63	2	40
cm 16	FBC VR0A1 07 IN	168	160	40	3	8	6,1	32	15	-	56,5	3	40
cm 20	FBC VR0A1 90 IN	208	200	40	3	8	6,1	32	15	-	76,5	3	12
cm 25,6	FBC VR0A1 E3 IN	264	256	40	3	8	6,1	32	15	-	104,5	3	12




Grazie allo snodo centrale maggiorato, **non** è necessario utilizzare la bandella doppia zancata, ma, al fine di creare lo spazio necessario all'installazione della spagnoletta, risulta idonea la semplice bandella descritta in questa pagina in abbinamento con una spagnoletta dal pomolo ribassato.



Cardini idonei per questa bandella a pagina 166

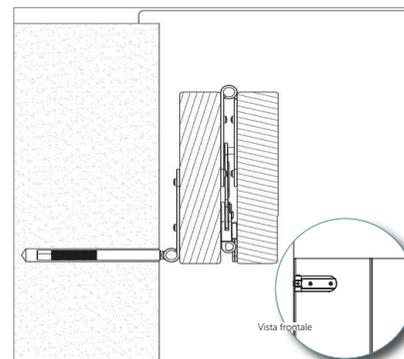

APPLICAZIONE VICENTINA "ROVESCIA"

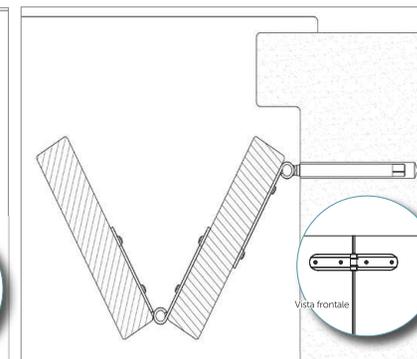

APPLICAZIONE VICENTINA STANDARD