

Fermaimposte automatico a muro - per cappotto



Descrizione



Fermaimposte a gancio con incontro specifico per muri isolati a cappotto.

Utilizzo

Il ferma imposte a muro è molto versatile perché permette di bloccare imposte realizzate in varie tipologie costruttive: scuri e persiane; con cardini a murare, su imbotte e monoblocco; per ante a impacchettamento e alla padovana; il tutto con omogeneità estetica della facciata perché tutti i ferma imposte delle finestre e delle porte sono uguali.

Fissaggio

Montare il fermaimposte al battente nella posizione desiderata. Successivamente si monta la dima H00930.03.01 sulla parte anta e si va a marcare contro il muro il punto dove realizzare il foro per l'applicazione del tassello e del perno-vite. Posizionando il perno-vite come indicato nella relativa pagina di catalogo, deve rimanere una parte sporgente 12 mm dal muro dove poter fissare l'incontro del fermaimposte con il relativo grano di tenuta.

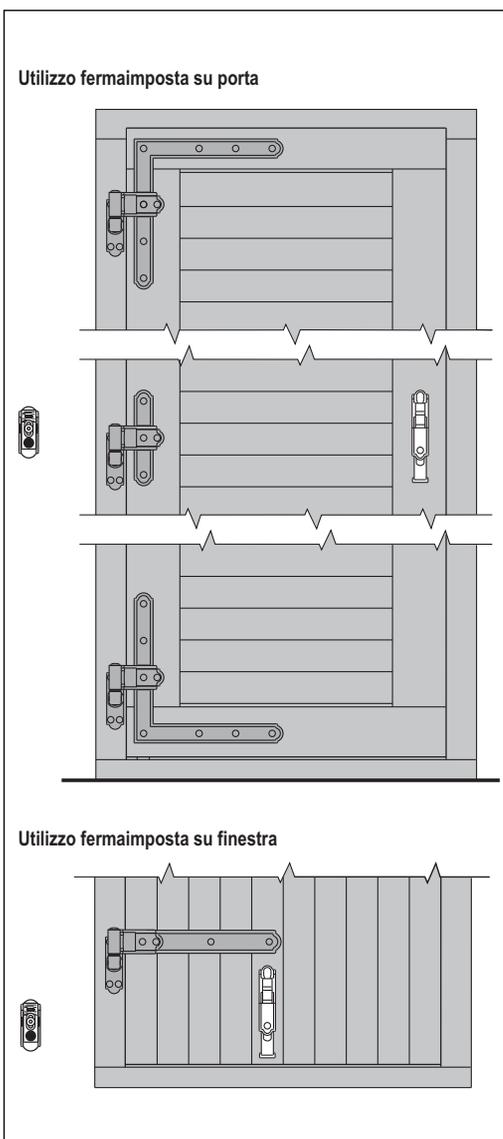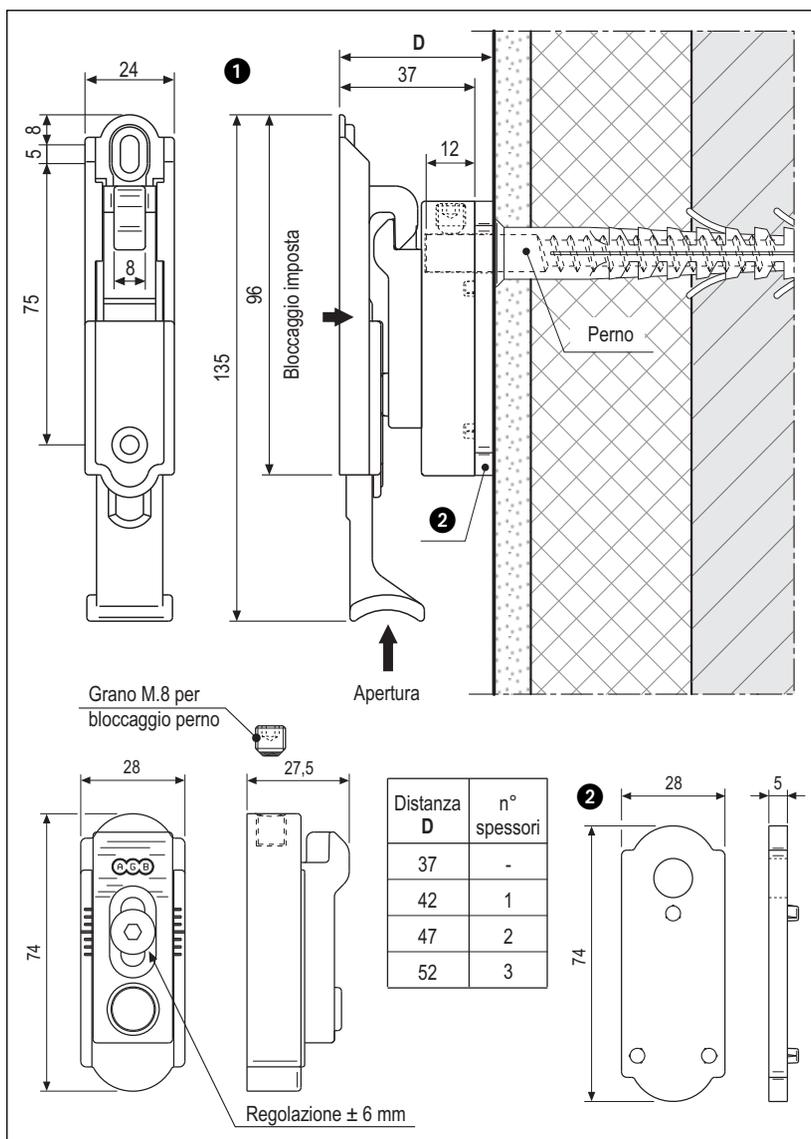

Specifiche d'ordine

| Rif. | Descrizione | Articolo |
|------|---------------------------------|--------------|
| 1 | Fermaimposte | H00926.03.XX |
| 2 | Spessore 5 mm per base maniglia | H01926.05.XX |

NB. Riferirsi al listino in vigore per verificare la disponibilità delle finiture.