


## Cerniera per anta a soffietto per mobili ad angolo

 Webcode  
DQDQJY


- **Cerniera speciale per mobili ad angolo con ante a soffietto**
- Per spessore del frontale FD da 15–23 mm, predisposizione di fabbrica per 19 mm
- In combinazione con cerniere per angolo di apertura 155° o 170°
- **CLIP top** con autoscatto (molla)
- Angolo di apertura 60°
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Comoda regolazione delle fughe e della profondità tramite filettatura
- Montaggio e smontaggio dell'anta sul/dal corpo mobile senza attrezzi

## Applicazione

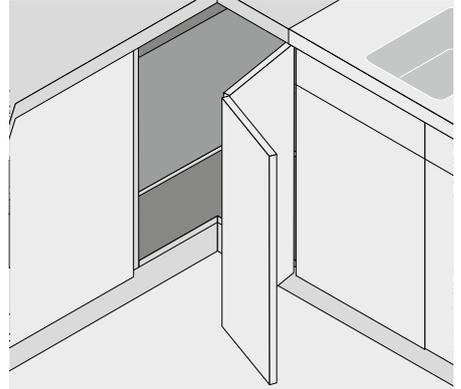

## Informazioni per l'ordine

## Situazione di battuta di base



Fondello	<input type="checkbox"/> Viti		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top	●	NI   ONS	<b>79T8500</b>
● Con molla		NI Nichelato ONS Nero onice	

Fondello	<input type="checkbox"/> Inserimento a pressione		Art. N°
Cerniera	Molla	Colore	
CLIP top	●	NI	<b>79T8530</b>

## Accessori

<input type="checkbox"/> BLUMOTION 970.		Art. N°
Versione		
Ad incasso		<b>970.1002</b>

<input type="checkbox"/> Placchetta braccio cerniera			
Stampa	Logo	Colore	Art. N°
Senza stampa	–	NI	<b>70.1503</b>
Stampato	Blum	NI	<b>70.1503.BP</b>

## Accessori aggiuntivi

Cerniera CLIP top 155°	<b>82</b>
Cerniera CLIP top 170°	<b>86</b>

## Accessori – generali

<input type="checkbox"/> Vite per truciolare		
Ø (mm)	Lunghezza (mm)	Art. N°
3.5	15	<b>609.1500</b>
3.5	17	<b>609.1700</b>

<input type="checkbox"/> Matrice a pressione		
Colore	Materiale	Art. N°
Arancione	Plastica	<b>MZM.0040</b>

Cerniera per ante a soffietto per mobili ad angolo

Webcode  
DQDQJY

Progettazione


Quote delle cerniere e calcolo delle fughe nella predisposizione di fabbrica

<p>Battuta a sormonto per spessore del frontale FD di 19 mm con l'utilizzo di una piastrina di premontaggio standard regolata a 0 mm</p>	<p>Battuta a sormonto per spessore del frontale FD di 19 mm con l'utilizzo di una piastrina di premontaggio standard regolata a 3 mm Per spessore del frontale FD da 15–19 mm, predisposizione di fabbrica per 19 mm</p>	<p>Il fondello per ante a soffietto viene montato sulla stessa ante del fondello della cerniera da 170° o 155°</p>


Regolazione

<p><b>Regolazione verticale</b> Max. ±3.0 mm Vedi piastrine di premontaggio</p>	<p><b>Regolazione laterale</b> +3.0 mm -2.0 mm</p>	<p><b>Regolazione in profondità</b> ±2.0 mm</p>	<p><b>Regolazione della fuga</b> +7.2 mm -4.2 mm</p>


Montaggio a vite

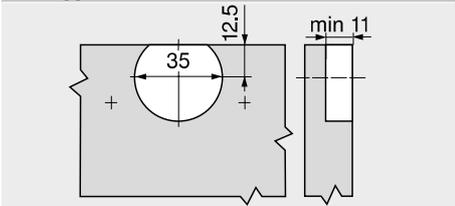

Montaggio a pressione

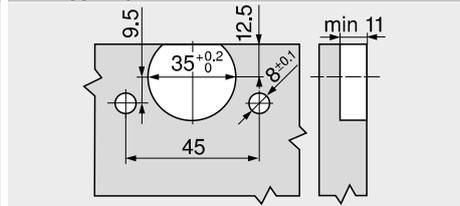

Quote fondello

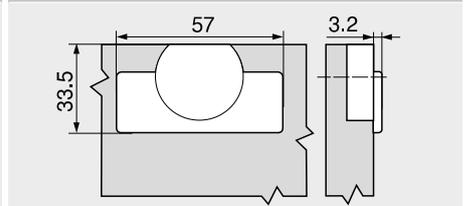

Consigli

Panoramica – CLIP top BLUMOTION   CLIP top – cerniere	71	<b>Montaggio, smontaggio e regolazione</b>
Piastrine di premontaggio	144	
Accessori – placchetta braccio cerniera	151	<b>Short-URL</b>
Accessori – generali	153	<a href="http://www.blum.com/a210">www.blum.com/a210</a>
Panoramica – BLUMOTION per ante	157	
Panoramica – attrezzi di lavorazione	591	
Ulteriori informazioni tecn.	698	

