
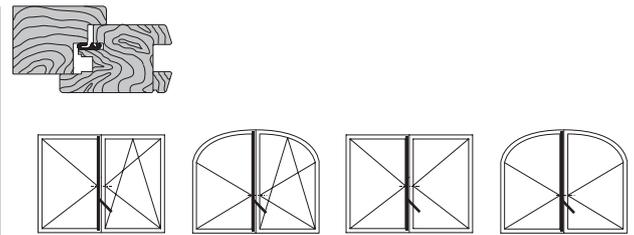


# Mod. Euronut ad espansione per Unitop

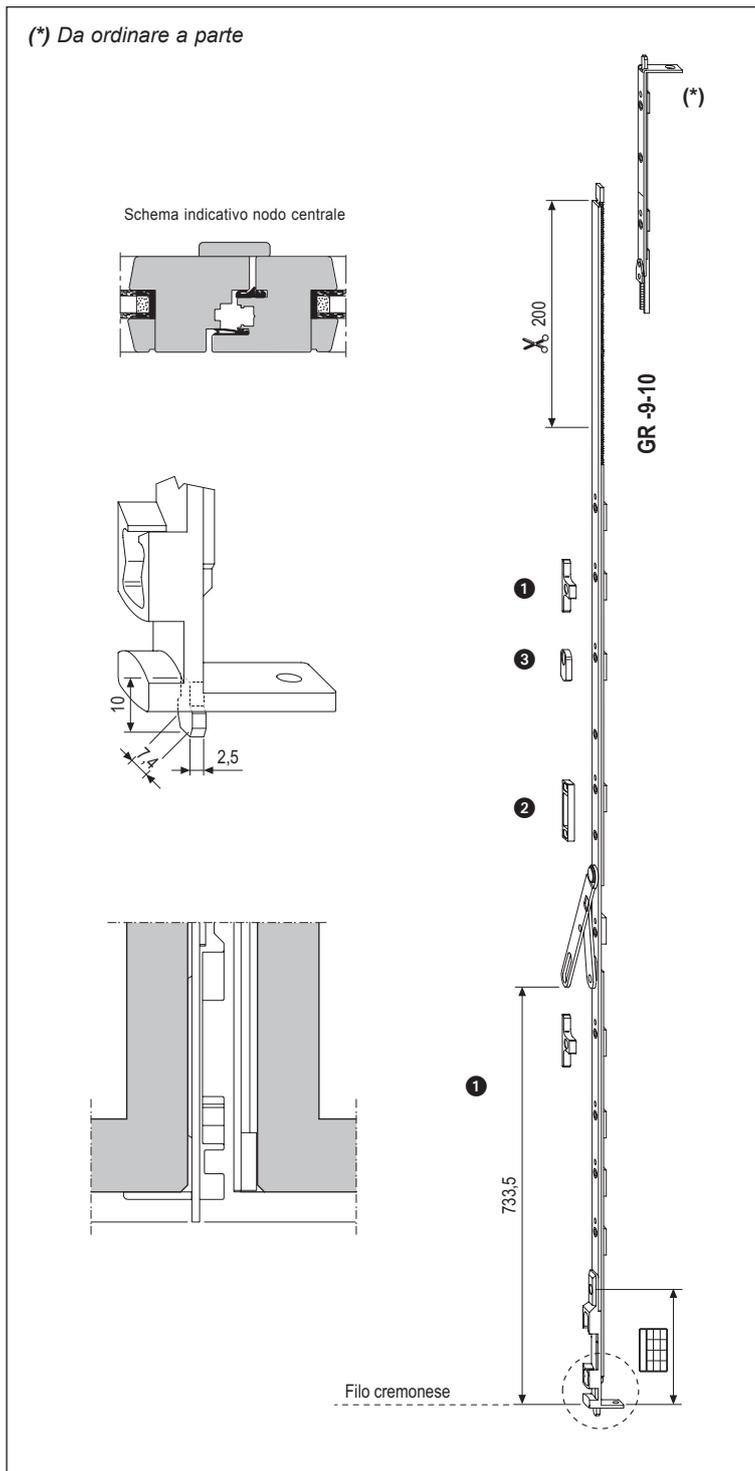

### Descrizione

Catenaccio passante ad espansione con puntale uscita 11 mm, comprensivo di sede per il posizionamento degli incontri nottolino. La leva di comando consente l'uscita simultanea dei puntali superiori ed inferiore.

### Utilizzo


Per serramenti a due ante, aria 11 mm, con canalino 8x4 mm sul montante centrale dell'anta ricevente. Il suo impiego risulta indispensabile quando l'altezza dell'infisso non consente la movimentazione manuale di eventuali catenacci superiori. Deve essere collegato al terminale art. A40035.02.01.

### Fissaggio


Viti da 3,5x30 con filetto idoneo al materiale impiegato per la costruzione dell'infisso.

**NB.** E' possibile il collegamento con la prolunga da 400 mm, art. A40035.02.05 per infissi fino a 2800 mm di altezza.


### Accessori

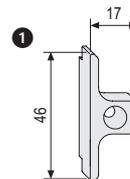

- Art. A40035.02.02  
incontro nottolino

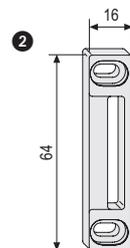

- Art. A40035.02.03  
incontro scrocco  
per chiusure Unitop

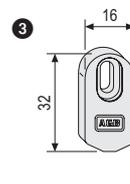

- Art. A40035.02.04  
incontro di sollevamento per  
chiusure Unitop.  
Posizionare il perno all'altezza  
dell' 11° foro vite del catenaccio  
e l'incontro sull'Unitop.

### Specifiche d'ordine

GR	Articolo				
9	A40032.02.09	2001-2200	2020	1	2
10	A40032.02.10	2201-2400	2220	1	2

### Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B														
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°	15°
9	100	238	336	521	643	707	836	941	1086	1154	1382	1510	1560	1760	
10	100	238	336	521	643	707	836	941	1086	1154	1382	1560	1760	1872	1960