


212704 - Asta rulli centrale con forbice a ribalta premontata Multi Matic 1.700 E=15 con 3 nottolini argento

Disegni tecnici

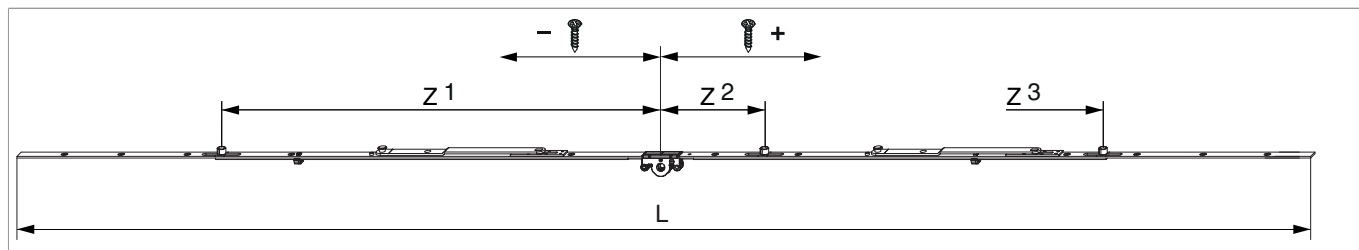

		L				Nº
argento	1.700	1.700	15	1.301 - 1.700	10	212704 ^{1) 2)}

¹⁾ Attenzione: In base alle prescrizioni RAL, su finestra a ribalta (vasistas) occorre applicare in aggiunta la forbice di sicurezza. Il peso max. del battente non deve superare 80 kg. (Codice della forbice di sicurezza: gr. 1 = 455347, gr. 2 = 455348)

²⁾ Due forbici a ribalta premontate


Tabella posizionamento viti

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212704	13	-800	-715	-629	-535	-345	-180	-70	120	310	490	627	715	790

Tabella punti di chiusura


Nº		Z1	Z2	Z3	
212704	3	-583	135	583	

Quote della scatola cremonese

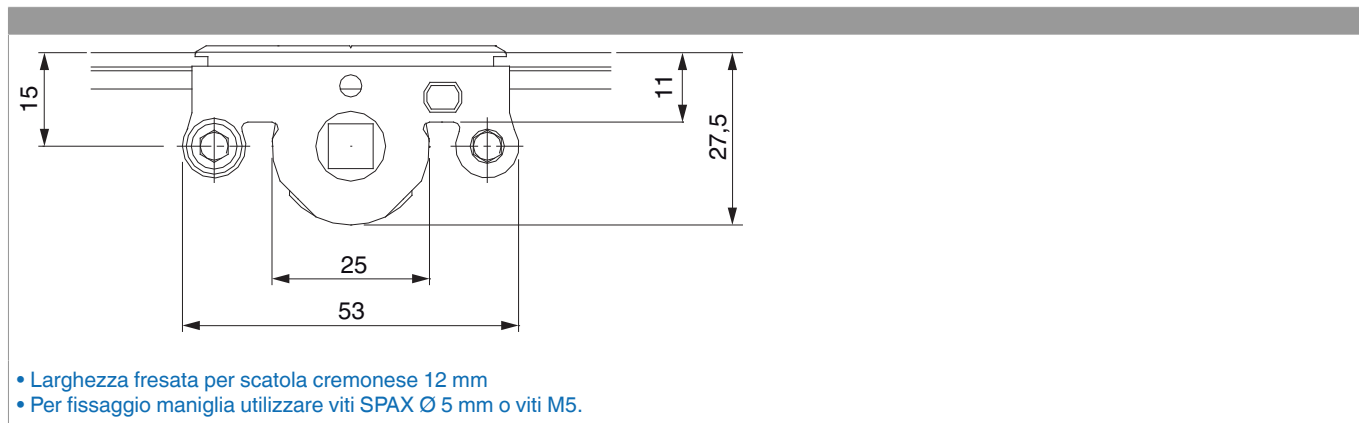


Schema di foratura

Per serramenti in legno

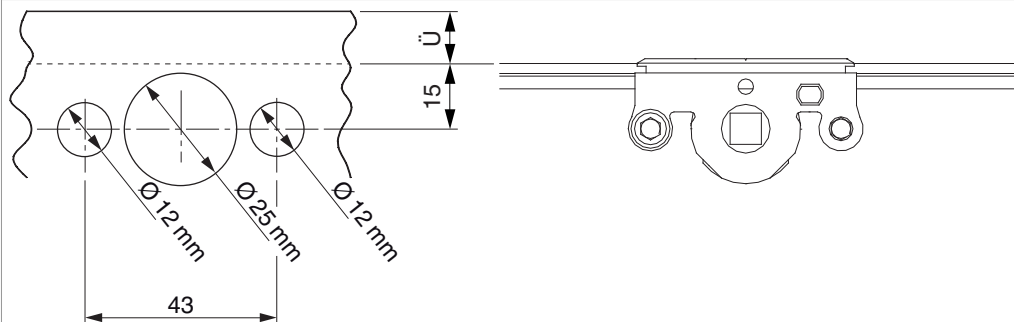

Per serramenti in PVC e alluminio

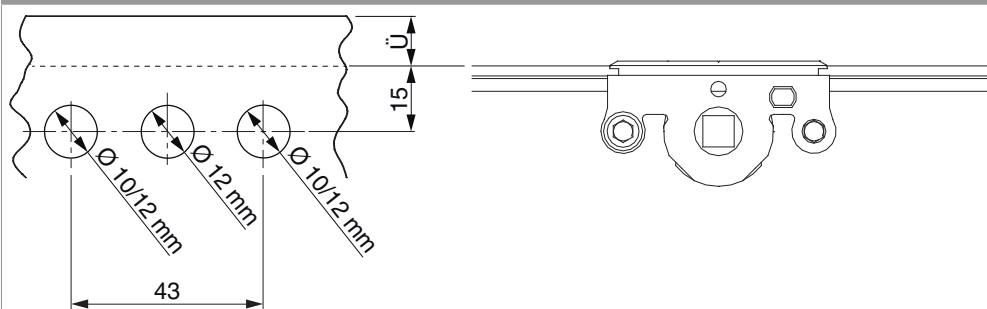


Forbice a ribalta

Forbice a ribalta

Montaggio

1. Tagliare a misura la forbice a ribalta in base alla larghezza dell'anta e avvitare. **ATTENZIONE:** è fissata centralmente in posizione a ribalta!
2. Riportare sul telaio la tacca presente sul braccio della forbice a ribalta. Montare lo scontro per forbice a ribalta con la tacca in questa posizione.

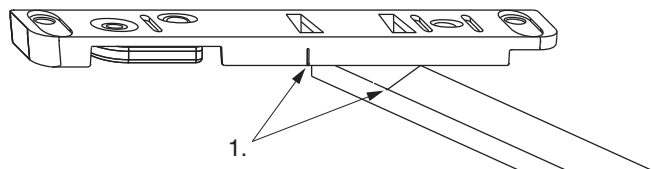

1. Tacca

Aggancio

1. Per l'aggancio portare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C).
2. Aprire la piastrina di sicurezza sull'alloggiamento della forbice a ribalta (Fig. 1) e agganciare il braccio forbice.
3. Portare la martellina in posizione a ribalta (Fig. 2, B) e richiudere la piastrina di sicurezza (Fig. 3).

Fig. 1



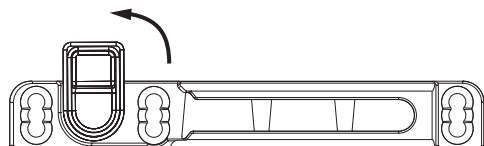


Fig. 2

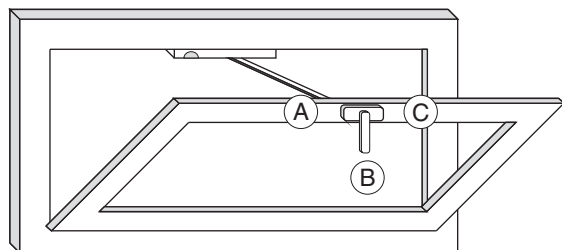

- A: Chiudere
- B: Ribaltare
- C: Pulire

Abb. 3

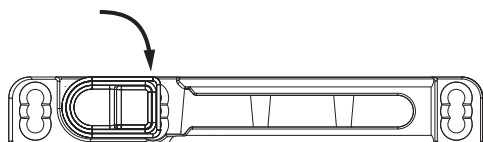


Sgancio

1. Per sganciare in posizione ribaltata, aprire la piastrina di sicurezza (Fig. 1).
2. Chiudere l'anta, riportare la martellina in posizione per pulizia (Fig. 2, C) e aprire l'anta.




**212704 - Asta rulli centrale con forbice a ribalta
premontata Multi Matic 1.700 E=15 con 3 nottolini argento**

Asta rulli fix

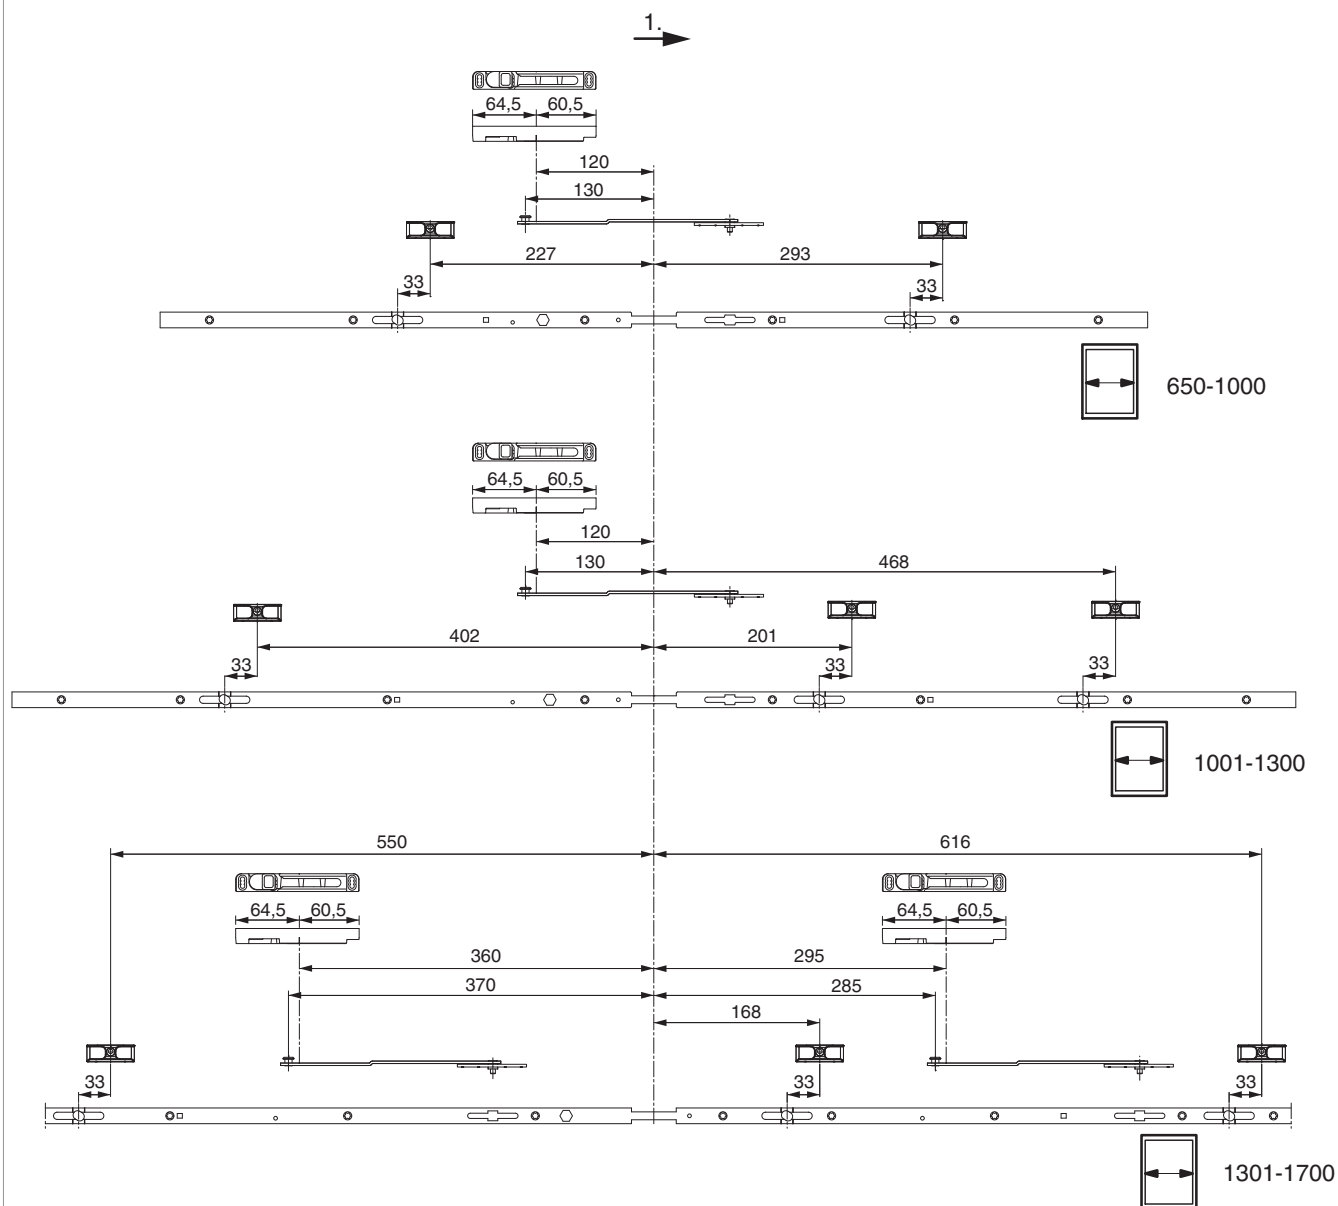



Installazione con supporto corretto

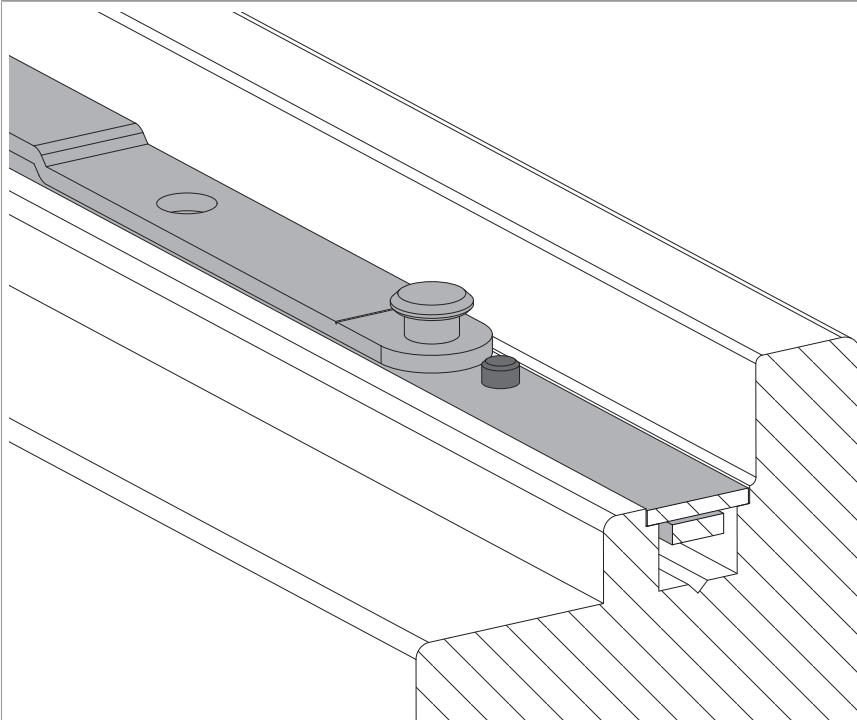

Regolazione pressione

Fungo e nottolino

