455427 - Contatto reed MVF combinato per controllo finestra Montaggio combinato per controllo finestra cavo 6m (0,14 mm²) argento

Disegni tecnici

							№
argento	Montaggio	MVF combinato per controllo finestra	combinato per controllo finestra	VdS C	cavo 6m (0,14 mm²)	10	455427

Scontro magnetico per sorveglianza combinata apertura/chiusura e campo esterno

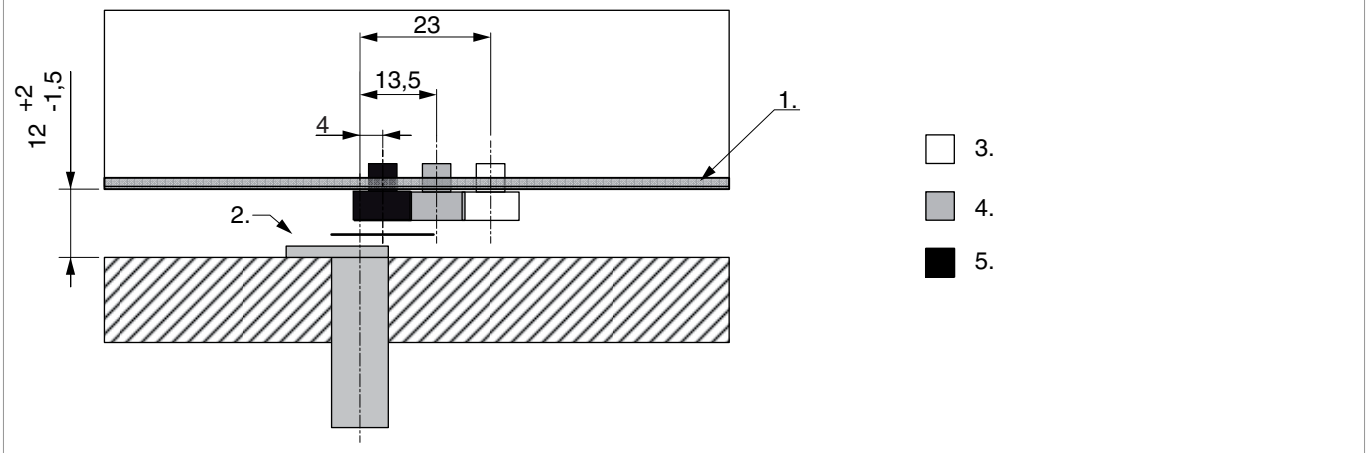

1. Frontale e catenaccio
2. Campo esterno

3. Sede del nottolino magnetico in posizione di rotazione
4. Posizione del nottolino magnetico al centro con raggio di azione 50%
5. Sede del nottolino magentico in posizione di chiusura

ATTENZIONE

"Il primo punto di attivazione si ha quando il nottolino magnetico si trova ad essere inserito per almeno il 50% all'interno dello scontro REED"

Istruzioni di montaggio scontro magnetico con sorveglianza di apertura e chiusura combinata

Durante il montaggio dello scontro magnetico deve essere previsto un foro di almeno 10 mm. Fissare lo scontro magnetico con la vite da 3 mm in dotazione. Le estremità dei cavi dello scontro magnetico devono essere estratte dal telaio per collegare l'impianto di allarme, lasciare un'ansa sul cavo in vista dello smontaggio.

455427 - Contatto reed MVF combinato per controllo finestra Montaggio combinato per controllo finestra cavo 6m (0,14 mm²) argento

Nota: „Una volta completato il montaggio è necessario eseguire un test di funzionamento.“

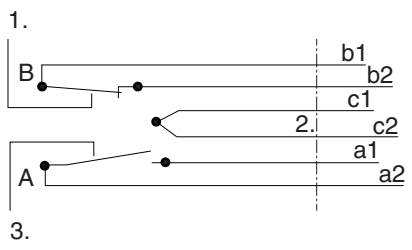

1. Tipo di contatto: Normalmente chiuso (contatto di campo esterno)
2. Linea antisabotaggio
3. Tipo di contatto: normalmente aperto

Scontro magnetico per sorveglianza apertura e chiusura
Contatto di lavoro:

- normalmente aperto (chiuso con magnete accostato) per sorveglianza chiusura/apertura
- normalmente chiuso (il contatto si apre in caso di intrusione di campo magnetico esterno) per sorveglianza di campo esterno.
- Linea antisabotaggio

Attivazione allarme in caso di:

- Apertura della finestra/portafinestra
- Attivazione oliva
- Spostamento forzato di un perno di chiusura
- Intrusione di campo magnetico esterno
- Interruzione della linea antisabotaggio

A ttenzione : non utilizzare in nessun caso tester di continuità per lampade a incandescenza.

Lo stato del collegamento deve essere misurato con un multimetro di uso commerciale con tester di continuità e nel seguente ordine:

Rilevamento dello stato della linea antisabotaggio:

- coppia di cavi sempre collegata
- nessuna differenza con magnete accostato

Contatto normalmente aperto:

- coppia di cavi collegata con magnete accostato
- allontanando il magnete il contatto si apre

Contatto normalmente chiuso (contatto campo esterno):

- coppia di cavi collegata in mancanza di contatto del magnete
- se il magnete viene accostato direttamente al lato frontale del cappuccio dello scontro magnetico, il collegamento si apre.

Specifiche tecniche

Contatto di lavoro, contatto a riposo	A/normalmente aperto, B/normalmente chiuso
Contenitore	- PVC
Colori disponibili	bianco
Cavo standard da 2, 4 e 6 metri	LIYY 6 x 0,14 mm2
Carico ammesso dai contatti	10 W
Tensione d'esercizio	max. 100 VDC
Corrente continua di contatto	0,5 A
Temperatura d'esercizio	-25° C fino +75° C
Funzionamento	-5° C fino +50° C
Certificato di collaudo DIN 40050	IP68 secondo DIN 40050
VdS Sorveglianza della apertura	G 108015 VdS C
VdS Sorveglianza della chiusura	G 108015 VdS C

455427 - Contatto reed MVF combinato per controllo finestra Montaggio combinato per controllo finestra cavo 6m (0,14 mm²) argento

VdS - Sorveglianza combinata di apertura e chiusura	G 108015 VdS C