


250684 - Forbice ad angolo MM IQ AR in appoggio/DTuni/PVC senza aerazione 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

Disegni tecnici

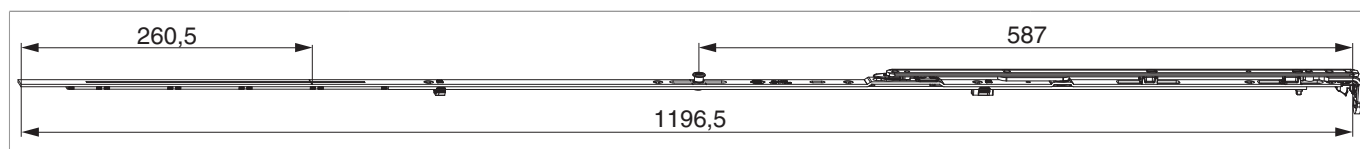

					L			Nº
argento	IQ	1300	1.051 - 1.300		1.196,5	260,5	20	250684

Tabella posizionamento viti

Nº								
250684	6	18,5	91,5	336	452	623	829	

Tabella punti di chiusura

Nº			
250684	1	587	


Fresatura telaio A4 per forbici

	Z
scostamen- to 9 mm	18
scost.13	22



**250684 - Forbice ad angolo MM IQ AR in appoggio/DTuni/
PVC senza aerazione 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300
argento**

Schema di tranciatura

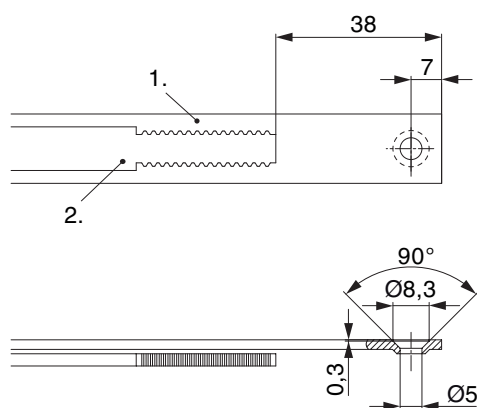


- Consigliamo di trattare il taglio dei componenti Tricoat-Evo con la vernice di ritocco Tricoat-Evo (cod. 373439).

1. Frontale
2. Asta mobile

Collegamento a clips


Agganciare collegamenta a clips

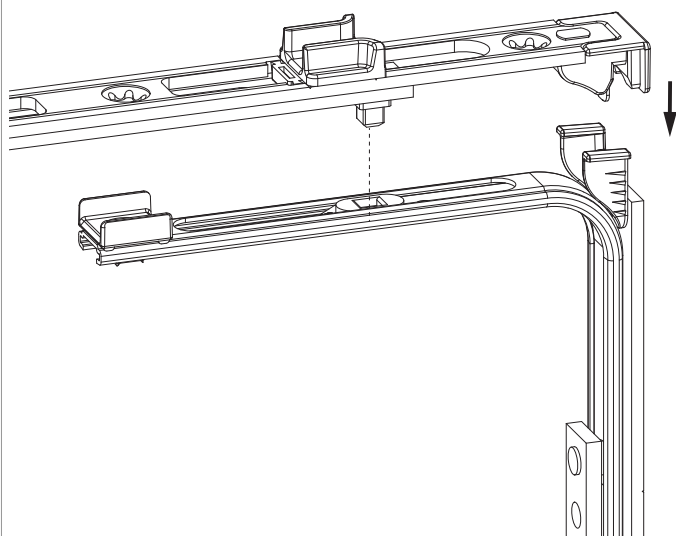




**250684 - Forbice ad angolo MM IQ AR in appoggio/DTuni/
PVC senza aerazione 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300
argento**

Sganciare collegamento clips

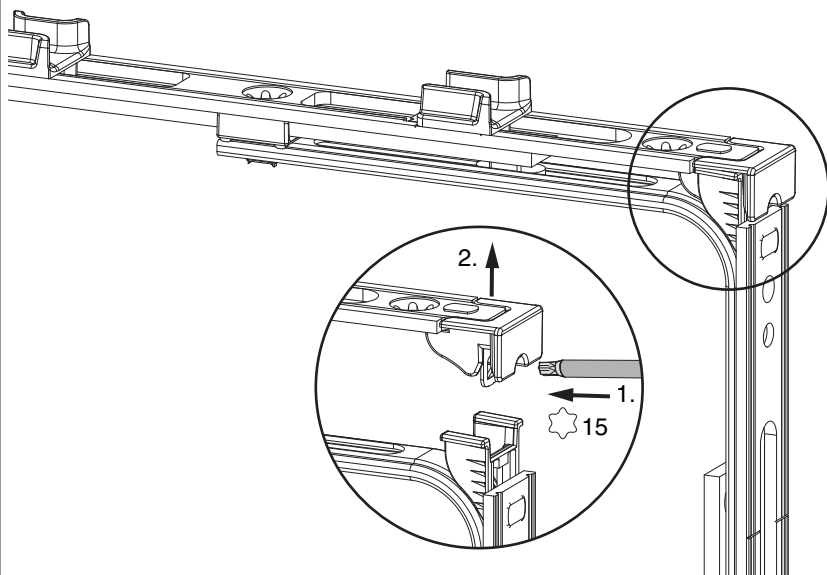


Collegamento scarpetta dentata

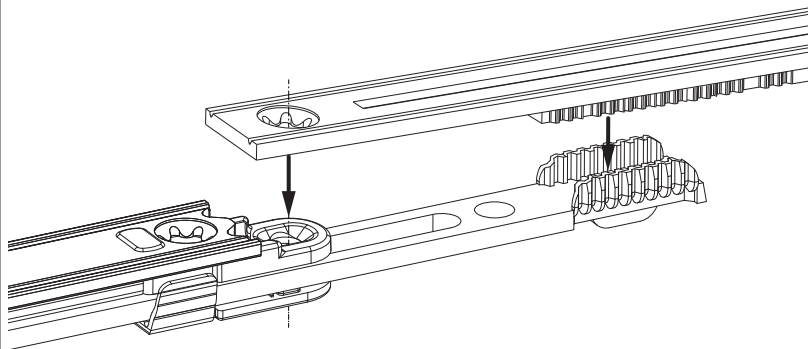

Raggio di ribalta

Posizione a ribalta

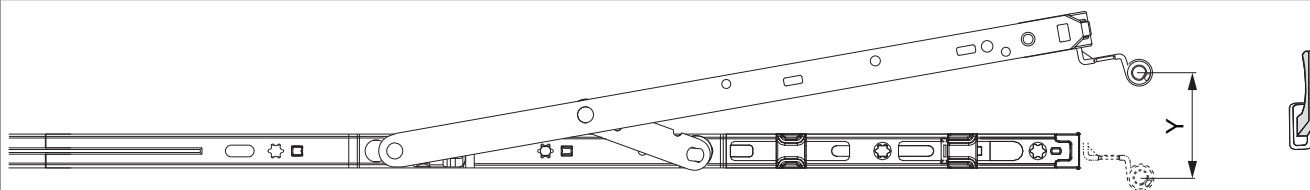




250684 - Forbice ad angolo MM IQ AR in appoggio/DTuni/ PVC senza aerazione 1300 con 1 fungo LBB 1.051-1.300 argento

	Y
400	80
600	124
800	125
1050	127
1300	127

Regolazione laterale


nel braccio forbice

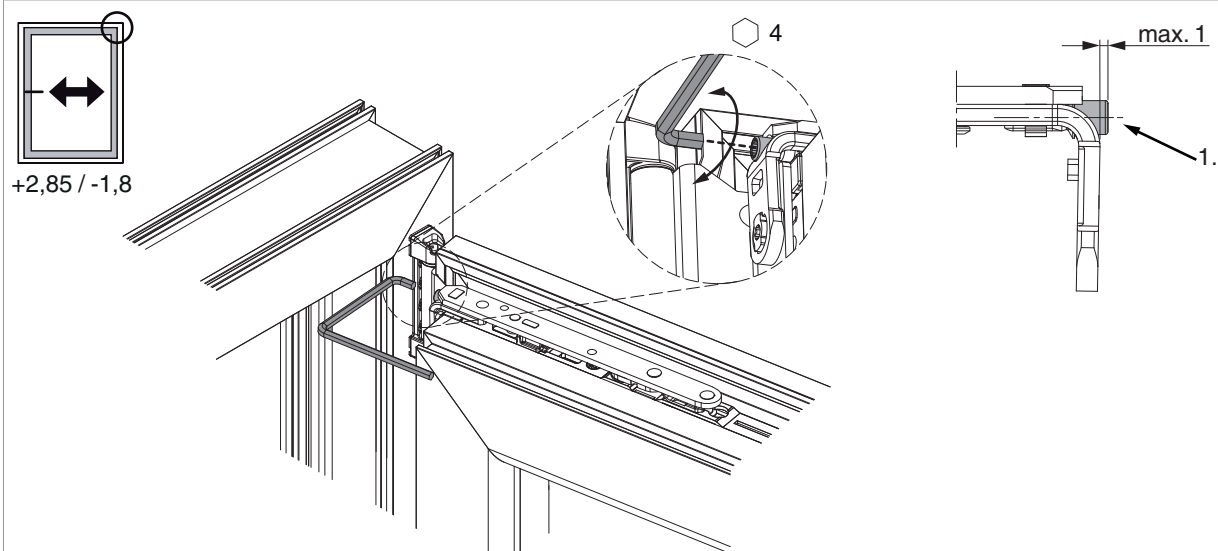

1. Durante l'abbassamento dell'anta assicurarsi che la vite non fuoriesca completamente. La testa della vite deve sporgere al massimo 1 mm!

Regolazione pressione

nel braccio forbice

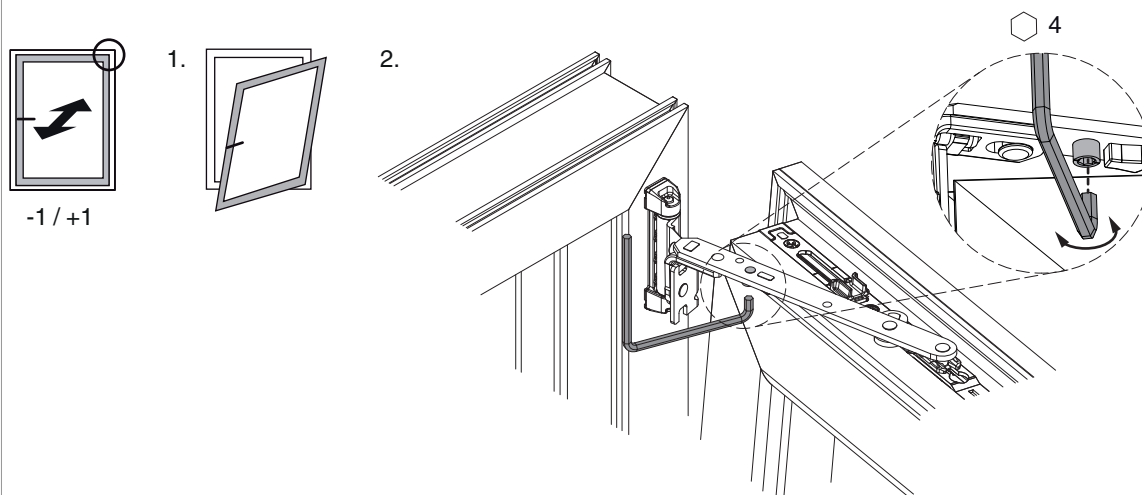

Fungo e nottolino

